

DJ コントローラー

DDJ-FLX10



ファームウェアアップデートマニュアル

A. DDJ-FLX10 の現在のファームウェアバージョンを確認する


1. DDJ-FLX10 を USB ケーブルでお使いの PC/Mac に接続します

2. 設定ユーティリティを起動します

- Mac のとき
Finder で[アプリケーション]フォルダーを開き、[Pioneer] > [DDJ-FLX10] > [DDJ-FLX10 設定ユーティリティ]をクリックする。
- Windows のとき
[スタート]メニュー > [Pioneer] > [DDJ-FLX10 設定ユーティリティ]をクリックする。

3. ファームウェアバージョンを確認します

About タブにファームウェアバージョンが表示されます。(下記は Mac の画面です。)

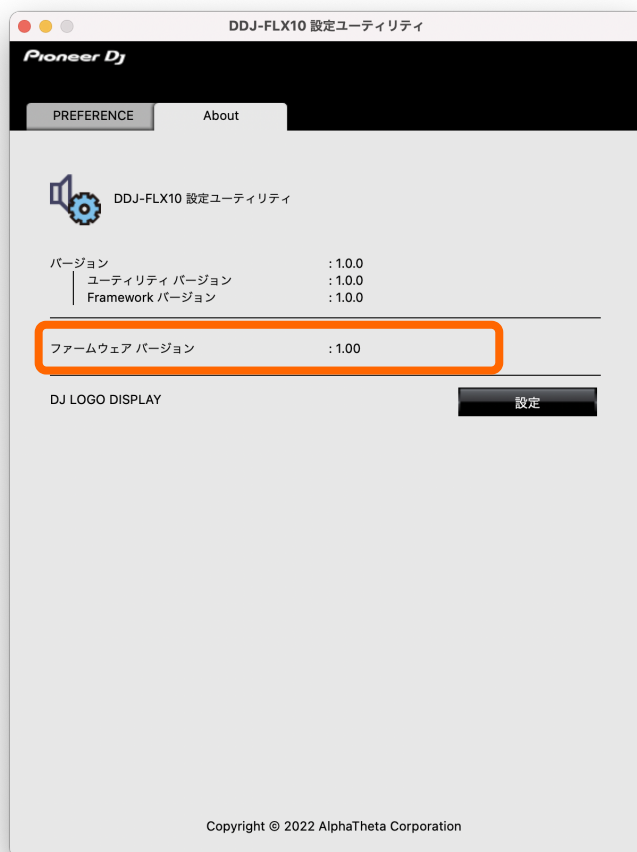

B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

- Mac の場合

[DDJ-FLX10_vxxx_MAC64.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。

- Windows の場合

ダウンロードした[DDJ-FLX10_vxxx_WIN.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。

2. 解凍したファイルの内容を確認します

- Mac の場合

[DDJ-FLX10_vxxx_MAC64]フォルダーが展開されます。

下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

[DDJ-FLX10_vxxx.app]

- Windows の場合

[DDJ-FLX10_vxxx_WIN]フォルダーが作成されます。

下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

[DDJ-FLX10_vxxx.exe]

- ✓ **xxx** が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子（.exe および.app）が表示されない可能性があります。

C. DDJ-FLX10 側のアップデート準備をする

1. PC/Macと DDJ-FLX10 を接続します

PC/Macと DDJ-FLX10 を USB ケーブルで接続してください。

(DDJ-FLX10 の USB-A 端子に接続してください)

2. DDJ-FLX10 の電源をオンにします

DDJ-FLX10 の背面部にある電源スイッチを押して DDJ-FLX10 の電源をオンしてください。



D. PC/Mac を操作してアップデートを実行する

1. アップデートを実行します

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

<STEP1> アップデートプログラムを起動

- Mac の場合
[DDJ-FLX10_vxxx.app]をダブルクリックして実行してください。
- Windows の場合
[DDJ-FLX10_vxxx.exe]をダブルクリックして実行してください。

<STEP2> 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記は日本語選択時の画面です)



<STEP3> バージョン確認画面

更新バージョンが x.xx であることを確認して、[開始]をクリックしてください。(下記画面のバージョン表示は一例です)


アップデート中は USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合はノートパソコンに AC アダプターを接続してご使用ください。



<STEP4> アップデート実行中画面


プログレスバーが右端に到達するまで待ってください。

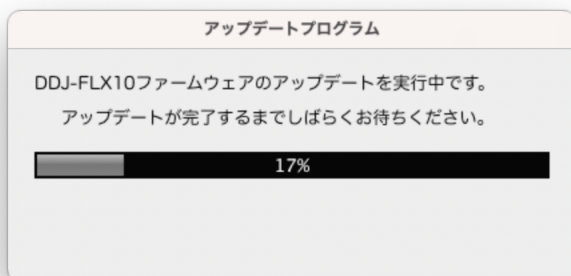

アップデート実行中は DDJ-FLX10 のマスターレベルインジケーターが点滅します。

<STEP5> アップデート完了画面

下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

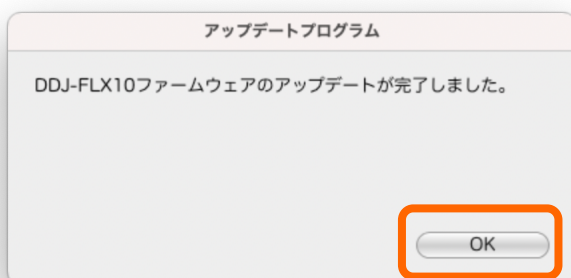

<STEP6> DDJ-FLX10 再起動


アップデートが完了後、DDJ-FLX10 は自動的に再起動します。

E. ファームウェアバージョンを確認する

前述の「A. DDJ-FLX10 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DDJ-FLX10 のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

アップデートが失敗した場合の対処方法

アップデート中に下記画面が表示された場合は、DDJ-FLX10 の電源をオフし、前述の「C. DDJ-FLX10 側のアップデート準備をする」の手順からアップデートをやり直してください。

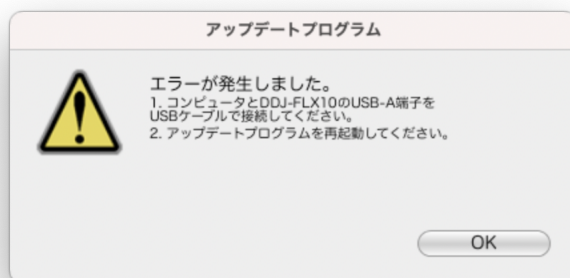

アップデートが失敗した場合、マスターレベルインジケーターの一番上の赤が点滅し、DDJ-FLX10 がファームウェアアップデートモードで起動することがあります。この場合は、前述の「D. PC/Mac を操作してアップデートを実行する」の手順からアップデートを行ってください。

上記手順でアップデートできない場合の対処方法

1. 左デッキの[4 BEAT JUMP◀]ボタンと[4 BEAT JUMP▶]ボタンを同時に押しながら電源をオンしてください。
マスターレベルインジケーターの一番上の赤が点滅し、DDJ-FLX10 がファームウェアアップデートモードで起動します。
2. 前述の「D. PC/Mac を操作してアップデートを実行する」の手順からアップデートを行ってください。

【参考情報】

本アップデートプログラムの対象 OS はサポートページを参照してください。

pioneerdj.com/ja-jp/support/

アップデートの所要時間は約 1 分です。

画面は開発中の物であり一例です。

商標および登録商標について

- ・ Pioneer DJは、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ MacおよびFinderは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。

©2023 AlphaTheta株式会社 禁無断転載

AlphaTheta株式会社

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階