

Pioneer Dj

Serato Flip マニュアル

もくじ

はじめに

Serato Flipをアクティベートする

- 準備する(DDJ-SZ2、DDJ-SX3、DDJ-SX2ご購入のお客様のみ)
- Serato DJを起動してmy serato画面を表示する
- Serato.comに登録したアカウント情報を入力する
- Serato Flip パウチャーコードを入手する
- Serato Flip パウチャーコードを入力する
- SETUP画面でSerato Flipを確認する
- Serato DJを再起動する

Serato Flipの画面表示

- Serato DJ バーチャルデッキ画面表示
- Serato DJ Flipパネル画面表示

Serato Flipのコントロールボタン

- DDJ-SZ2
- DDJ-SX3
- DDJ-SX2
- DDJ-SZ
- DDJ-1000SRT
- DDJ-SX
- DDJ-SR2
- DDJ-SR
- DDJ-SP1

Serato Flipを使う

- Serato DJとコントローラーを起動する
- トラックをロードして、ホットキューポイントを設定する
- Serato FlipでFlipを作成する
- 作成したFlipをスロットへ保存する
- スロットに保存したFlipを呼び出して再生する
- Flip再生中にFlipの先頭へ移動する
- Flipを終了する

Saved Flipを使う

- 作成したFlipをパフォーマンスパッドを使って、スロットへ保存する
- パフォーマンスパッドを使って、スロットのFlipを呼び出して再生する
- Flip再生中にパフォーマンスパッドを使って、Flipの先頭へ移動する
- パフォーマンスパッドを使って、Flipを終了する

はじめに

- ・ Serato Flipは「ホットキュー」操作および「CENSOR」操作のシーケンスをSerato DJ Proで記録および呼び出しができる、Serato DJ Proの新しい機能です。特定の区間を繰り返したりスキップするなど、通常再生と異なる楽曲展開で演奏することが可能です。
- ・ Serato FlipをSerato DJ Pro上で使うためには、my serato画面で「アクティベート」する必要があります。「アクティベート」をするには、インターネット接続環境が必要になります。
(インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金が別途必要です)
- ・ DDJ-SZ2、DDJ-SX3、DDJ-SX2をご購入のお客様は、Serato Flipを無償で利用することができます。
(付属のSerato DJ EXPANSION PACK VOUCHERにSerato Flipのバウチャーコードが記載されています)
- ・ DDJ-SZ2、DDJ-SX3、DDJ-SX2付属のSerato DJ EXPANSION PACK VOUCHERは再発行できませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ・ DDJ-SZ、DDJ-1000SRT、DDJ-SX、DDJ-SR、DDJ-SP1をご購入のお客様は、別途Serato社からSerato Flip Expansion Packをご購入いただくことで、Serato Flipを利用することができます。
- ・ DDJ-SZ2、DDJ-SX3、DDJ-SX2、DDJ-SZ、DDJ-1000SRT、DDJ-SX、DDJ-SR、DDJ-SP1、Serato DJ Pro およびSerato Flipの仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※ Serato Flipのサポート情報については、下記Serato社のウェブサイトをご覧ください。
<https://support.serato.com/hc/en-us>

Serato Flipをアクティベートする

準備する (DDJ-SZ2、DDJ-SX3、DDJ-SX2ご購入のお客様のみ)

DDJ-SZ2、DDJ-SX3、DDJ-SX2付属のSerato DJ EXPANSION PACK VOUCHERを用意します。
Serato Flipをアクティベートするために必要なバウチャーコードが記載されています。




Serato DJ Proを起動してmy serato画面を表示


- 1) コントローラーとコンピューターをUSBケーブルで接続してから、コントローラーの電源をオンします。
 - ・ 電源をオンにする方法は、各コントローラーの取扱説明書をご覧ください。
 - ・ DDJ-SP1をお持ちのお客様は、組み合わせている機器(DJM-900SRTなど)の電源もオンします。
- 2) Serato DJ Proを起動します。
- 3) 画面右上の[My Serato]ボタンをクリックします。

Serato.comに登録したアカウント情報を入力する

- 1) E-mailアドレスを入力する画面が現れたら、「Serato.com」へ登録したE-mailアドレスを入力してから、[CONTINUE]ボタンをクリックします。

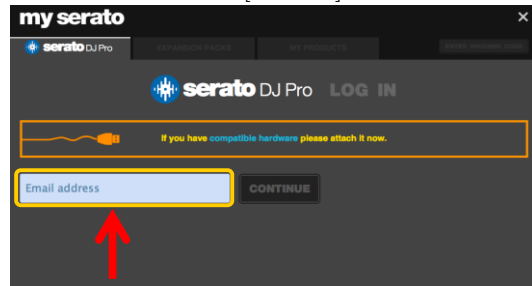


- 2) パスワードを入力する画面が現れたら、「Serato.com」へ登録したパスワードを入力してから、[LOGIN]ボタンをクリックします。

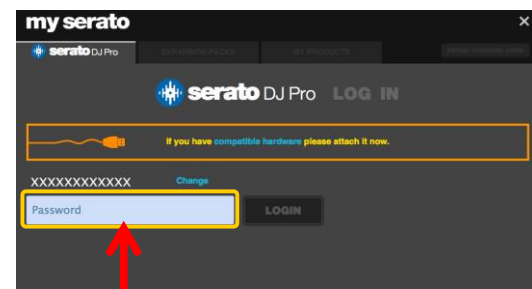

Serato Flip バウチャーコードを入手する

- ・ DDJ-SZ2、DDJ-SX3、DDJ-SX2をお持ちのお客様は、この手順は必要ありません。「Serato Flip」バウチャーコードを入力するへ進んでください。


- 1) 画面右上の[My Serato]ボタンをクリックします。
- 2) [EXPANSION PACKS]ボタンをクリックします。
- 3) 「Serato Flip」を選び、[BUY USD XX]ボタンをクリックします。

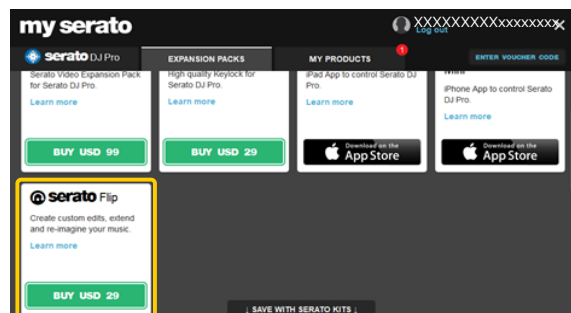


- 4) 画面の指示に従って、必要事項を入力します。

Serato Flip パウチャーコードを入力する

- 1) my serato画面右上の[ENTER VOUCHER CODE]ボタンをクリックします。

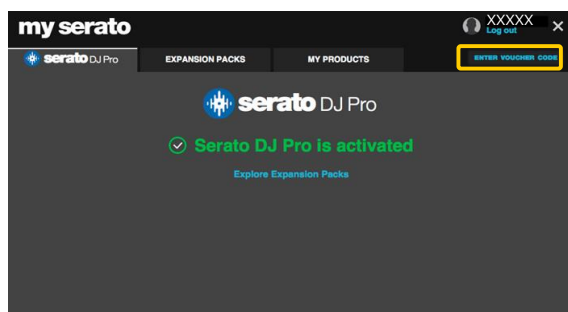


- 2) DDJ-SZ2, DDJ-SX3, DDJ-SX2をお持ちのお客様は、付属の「Serato DJ EXPANSION PACK VOUCHER」のパウチャーコードを、DDJ-SZ, DDJ-1000SRT, DDJ-SX, DDJ-SR, DDJ-SP1をお持ちのお客様は、「Serato Flip パウチャーコードを入手する」の手順で入手したパウチャーコードを入力します。

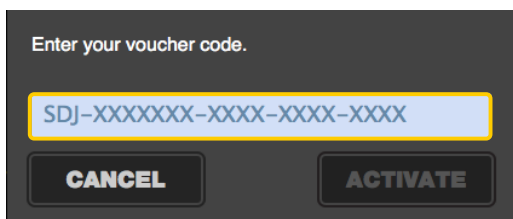


- 3) パウチャーコードを入力した後に、[ACTIVATE]ボタンをクリックします。

- ・ [Flip]が表示されない場合は、my serato画面に入ってから、[MY PRODUCTS]タブをクリックして[Serato Flip]がアクティベートされているか確認してください。もし、以下の画面が表示されていたら、[ACTIVATE]ボタンをクリックしてください。

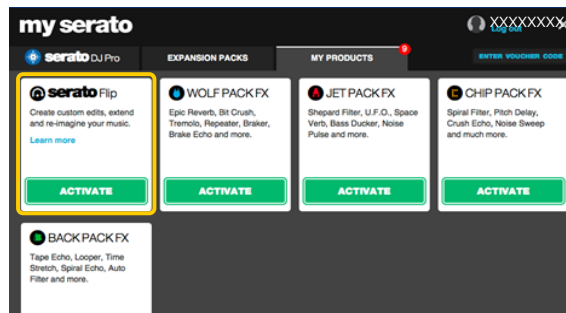


- 3) [Enable Serato Flip]チェックボックスにチェックが入っていることを確認します。
 - ・ チェックが入っていない場合は、チェックを入れてください。

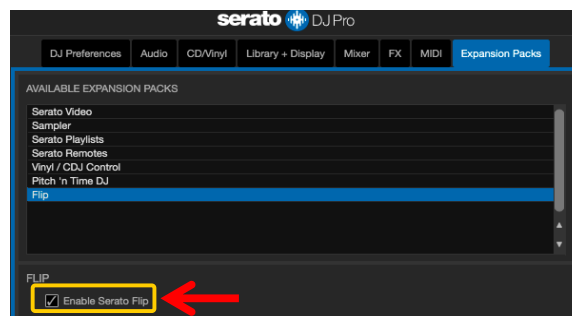


SETUP画面でSerato Flipを確認する

- 1) Serato DJ Proのメイン画面右上の[SETUP]ボタンをクリックして、SETUP画面を表示させます。
- 2) [Expansion Packs]タブをクリックしてから、[Flip]を選択します。

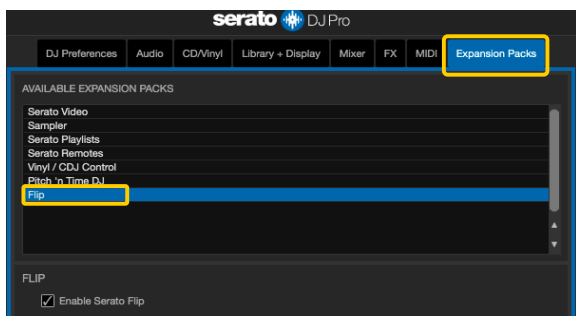

Serato DJ Proを再起動する

- 1) Serato DJ Proを終了します。
 - ・ キーボードの[esc]キーを押すと、終了の確認のための画面がコンピュータ上に表示されます。[Yes]をクリックして終了します。

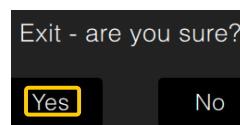

- 2) コントローラーの電源をオフします。1分ほど待ってからコントローラーの電源を再度オンします。
 - ・ DDJ-SP1をお持ちのお客様は、USBケーブルをコンピュータから外します。1分ほど待ってからUSBケーブルをコンピュータに再度接続します。
- 3) Serato DJ Proを起動します。

※ Serato Flipをアクティベート後は、必ずSerato DJ Proを再起動させてください。
再起動させずに使い続けると、コントローラーの一部のボタンについては押してもSerato DJ Proが反応しない場合があります。

Serato Flipの画面表示

Serato DJ Pro バージナルデッキ画面表示



- [1] Flip タブ
[A]のエリアにFlipスロットを表示させるときに使用します。
- [2] Flip プレイ/トリガー
呼び出したいFlipをオンにして、Flipの先頭から再生を始めるときに使用します。
Flip再生中にこのボタンをクリックすると、そのFlipの先頭に戻ります。
- [3] Flip スタートタイム
Flipの先頭時間を表しています。
Flipがオンの時、トラックがこのポイントへ到達するとFlipの再生が開始されます。
また、ダブルクリックすることでFlipに名前をつけることができます。
- [4] Flip スロット オン/オフ
そのスロットのFlipをオン/オフします。
Flipがオンされても、トラックがそのFlipの先頭時間に到達するまではFlipの再生は開始されません。
- [5] Flip スロットループ
このボタンがハイライトで表示されているとき、Flipがループ再生します。
- [6] Flip スロットデリート
そのスロットのFlipを消去します。


Serato DJ Flipパネル画面表示



- [7] Flip レコード
Flipを記録できる状態にします。
Flip レコードがオンになっても、直ぐにFlipの記録は開始されません。
Flip レコードがオンになった後、ホットキューまたはCENSORによる演奏が始まると、Flipの記録が開始されます。
Flipの記録を完了するには、Flip レコードをオフにします。
- [8] Flip プレイ
Flipをオンにして、そのFlipの先頭から再生が開始されます。
Flip再生中は、Flipの先頭に戻ります。
- [9] Flip オン/オフ
Flipをオン/オフします。
Flipがオンされても、トラックがFlipの先頭時間に到達するまではFlipの再生は開始されません。
- [10] Flip ループ
このボタンがハイライトで表示されているとき、Flipがループ再生します。
- [11] Flip セーブ
記録したFlipをFlip スロットへ保存します。
- [12] Flip ループスナップ
このボタンがハイライトで表示されているとき、Flipの終了ポイントが拍位置に合うように自動で調節されます。

Serato Flipのコントロールボタン

DDJ-SZ2

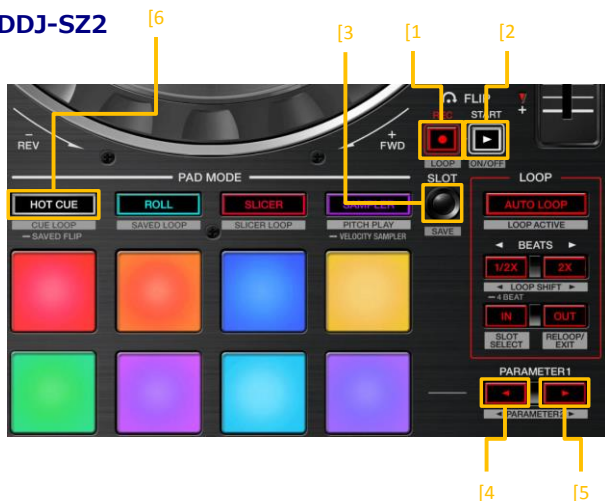

[1] FLIP RECボタン

押す：

Flipを記録できる状態にします。

- ・ [FLIP REC]ボタンを再度押すと、Flipの記録を終了します。
Flip ループがオンになっているときは、Flipの記録終了と同時にFlipのループ再生が開始されます。

[SHIFT] + 押す：

Flip ループをオン/オフします。

[2] FLIP STARTボタン

押す：

Flipをオンにして、そのFlipの先頭から再生が開始されます。

- ・ Flip再生中は、Flipの先頭に戻ります。

[SHIFT] + 押す：

Flipをオン/オフします。

Flipがオンされても、トラックがそのFlipの先頭時間に到達するまではFlipの再生は開始されません。

[3] FLIP SLOTボタン

押す：

Flip スロットが切り換わります。

Flip スロットにあらかじめFlipを保存しておくことで、Flipを後で呼び出すことができます。

- ・ Flip スロットは最大6個までFlipを設定できます。
- ・ Flip スロットのFlipを呼び出すためには、テンポラリー領域(Flipの記録終了後にそのデータを一時的に置いておく領域)が空である必要があります。テンポラリー領域にデータがある場合は、Flip スロットにデータを移す(データを保存する)か、[FLIP REC]ボタンを2回連続で押すことで、テンポラリー領域を空にすることができます。
- ・ 呼び出したいスロットを選択して、[FLIP START]ボタンを押すと保存されていたFlipの再生が始まります。

[SHIFT] + 押す：

記録したFlip(テンポラリー領域にあるFlip)をスロットへ保存します。

[4] PARAMETERボタン(左)

パッドモードがホットキューモード/SAVED FLIPモードのとき、[FLIP REC]ボタンと同じ働きをします。

[5] PARAMETERボタン(右)

パッドモードがホットキューモード/SAVED FLIPモードのとき、[FLIP START]ボタンと同じ働きをします。

[6] HOT CUEモードボタン

(DDJ-SZ2, DDJ-SX3)

ホットキューモード中に[HOT CUE]モードボタンを1秒以上押す：
SAVED FLIPモードに切り換わります。


(DDJ-SX2)

ホットキューモード中に[HOT CUE]モードボタンを押す：
SAVED FLIPモードに切り換わります。


SAVED FLIPモード中に[HOT CUE]モードボタンを押す：
ホットキューモードに切り換わります。

- ・ SAVED FLIPモードでは、パフォーマンスパッドを使って直接スロットのFlipを呼び出すことができます。詳しくは「Saved Flipを使う」の章をご覧ください。


DDJ-SX3, DDJ-SX2

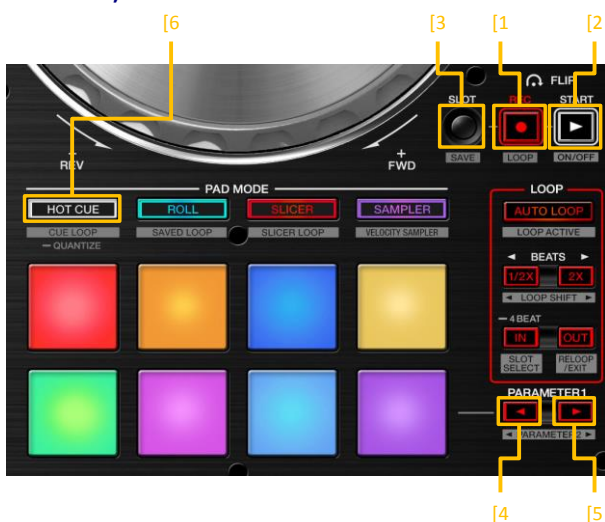


DDJ-SZ

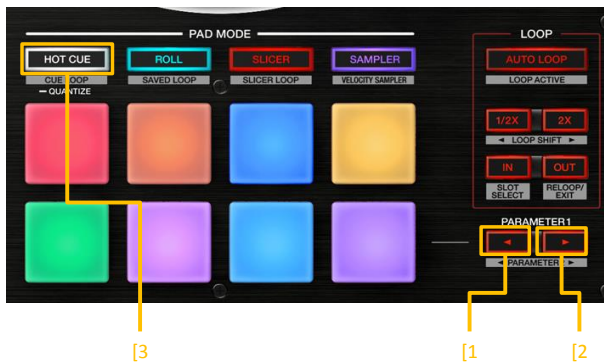

DDJ-SX

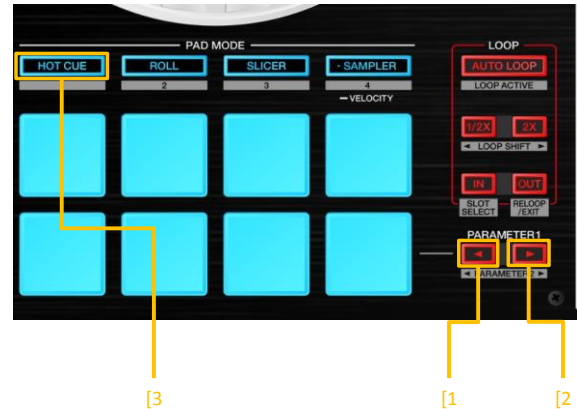

DDJ-1000SRT

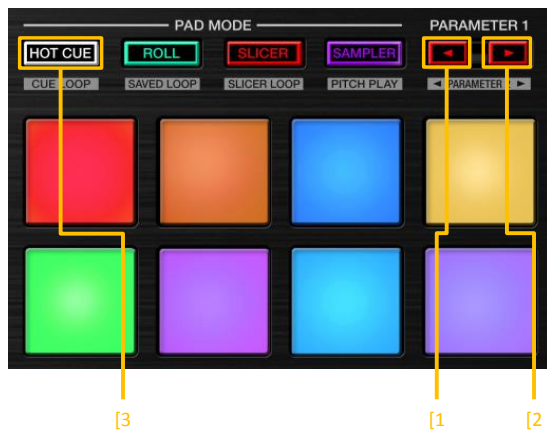

[1] PARAMETERボタン(左)

パッドモードがホットキューモード/SAVED FLIPモードのとき、Serato Flipのコントロール用ボタンとして働きます。

押す：

Flipを記録できる状態にします。

- ・ [PARAMETER]ボタン(左)を再度押すと、Flipの記録を終了します。
Flip ループがオンになっているときは、Flipの記録終了と同時にFlipのループ再生が開始されます。

[SHIFT] + 押す：

Flip ループをオン/オフします。

[2] PARAMETERボタン(右)

パッドモードがホットキューモード/SAVED FLIPモードのとき、Serato Flipのコントロール用ボタンとして働きます。

押す：

Flipをオンにして、そのFlipの先頭から再生が開始されます。

- ・ Flip再生中は、Flipの先頭に戻ります。

[SHIFT] + 押す：

Flipをオン/オフします。

Flipがオンされても、トラックがそのFlipの先頭時間に到達するまではFlipの再生は開始されません。


[3] [HOT CUE]モードボタン

ホットキューモード中に[HOT CUE]モードボタンを押す：
(DDJ-SZ2, DDJ-1000SRT, DDJ-SX3は1秒以上押す：)
SAVED FLIPモードに切り換わりします。


SAVED FLIPモード中に[HOT CUE]モードボタンを押す：
ホットキューモードに切り換わりします。

- ・ SAVED FLIPモードでは、パフォーマンスパッドを使って直接スロットのFlipを呼び出すことができます。詳しくは「Saved Flipを使う」の章をご覧ください。


DDJ-SR2

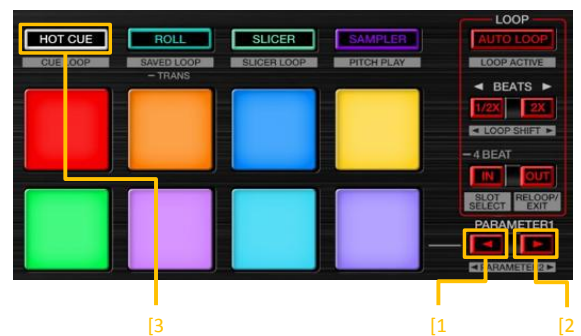

DDJ-SR

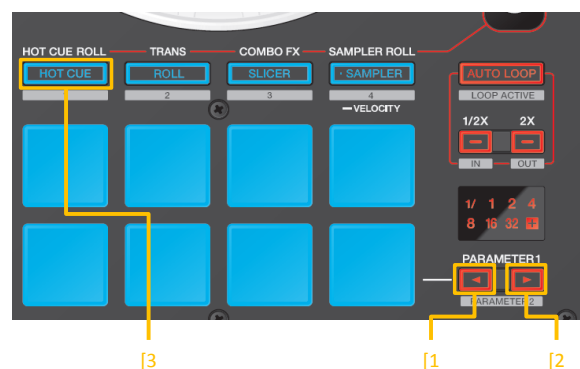

DDJ-SP1

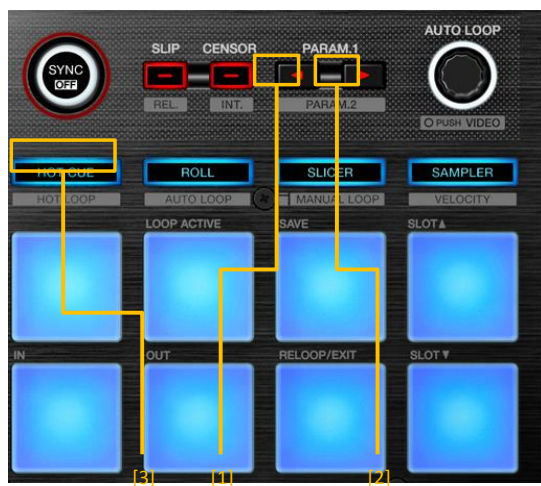

※ DDJ-SX、DDJ-SR、およびDDJ-SP1の3機種でSAVED FLIPモードを使用するときパッドモードボタンはホットキューモードのときと同じ光り方になります。ホットキューモードと間違えないように慎重に操作してください。

Serato Flipを使う

Serato DJ Proとコントローラーを起動す

Serato DJ Proとコントローラーの起動方法、トラックのロード方法、およびホットキューの使い方については、各コントローラーの取扱説明書をご覧ください。

トラックをロードして、ホットキューポイントを設定する

ここではSerato Flipを使って、オリジナルトラックを別の構成にする手順について説明します。

[オリジナルトラック]



[Serato Flipによって再構成されたトラック]
(イントロが省略されて、アウトロから先に始まる構成)



- 1) 目的のトラックのあるクレートを選択し、トラックリストに表示させます。
- 2) コントローラーの[BACK]ボタンを押して、ライブラリにカーソルを移動させてから、ロータリーセクターを回して、トラックを選びます。
- 3) [LOAD]ボタンを押して(DDJ-SZ2、DDJ-SZ、DDJ-1000SRTの場合はロータリーセクターを押して)、選んでいるトラックをデッキにロードします。
- 4) パッドモードをホットキューモードにします。
- 5) オリジナルトラックの下記2箇所にホットキューポイントを設定します。




Serato FlipでFlipを作成する

- 1) Serato DJ Proの画面上でFlipパネルを表示させます。
・ DDJ-SZ2、DDJ-SZ、DDJ-SX2、DDJ-SXの場合は、[PANEL SELECT]ボタンでパネルを切り換えることができます。
- 2) Serato DJ Proのバーチャルデッキ画面上でFlipスロットを表示させます。
・ Flipスロットを表示させるには、デッキ画面のFlipタブをクリックします。



- 3) Flipを記録できる状態にします。
[DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
[FLIP REC]ボタンを押します。

[DDJ-SZ/DDJ-1000SRT/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1]
[PARAMETER]ボタン(左)を押します。

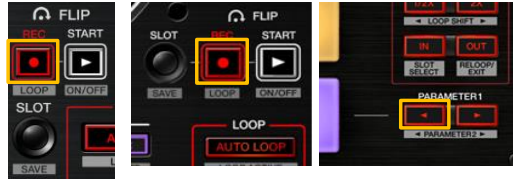

DDJ-SZ2


DDJ-SX3, DDJ-

DDJ-SZ

DDJ-1000SRT, DDJ-SX, DDJ-SR2, DDJ-SR, DDJ-SP1の場合も

[PARAMETER]ボタン(左)を使います

- 4) トラックを再生します。
トラックが下図のような構成になるように、ホットキューを操作します。
・ ホットキューの操作開始と同時にFlipの記録が開始されます。

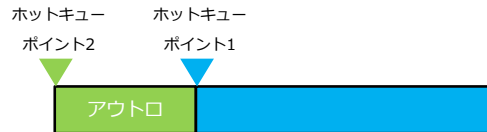

- 5) Flipの記録を停止します。
[DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
[FLIP REC]ボタンを再度押します。

[DDJ-SZ/DDJ-1000SRT/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1]
[PARAMETER]ボタン(左)を再度押します。

※ 記録されたFlipのデータはテンポラリー領域に置かれます。
Flip スロットへの保存をせずにSerato DJ Proを終了すると、
テンポラリー領域のFlipは失われます。
※ Flipの記録が停止されると同時に、そのFlipがループ再生されます。

作成したFlipをスロットへ保存する

- 1) Flipの保存先スロットを選択します。
[DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
[FLIP SLOT]ボタンを押します。
[FLIP SLOT]ボタンが押されるたびに、スロットが切り換わります。


[DDJ-SZ/DDJ-1000SRT/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1]
デッキ画面を操作してスロットを選択します。



DDJ-SZ2



DDJ-SX3, DDJ-SX2

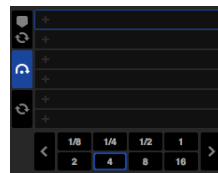


DDJ-SZ, DDJ-1000SRT, DDJ-SX,

- 2) Flipをスロットへ保存します。
 [DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
 [SHIFT]ボタンを押しながら、[FLIP SLOT]ボタンを押します。

[DDJ-SZ/DDJ-1000SRT/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1]
 Flip パネル上の[FLIP SAVE]ボタンをクリックします。

- ・パフォーマンスパッドを使ってFlipをスロットへ保存することもできます。詳しくは、「Saved Flipを使う」の章をご覧ください。

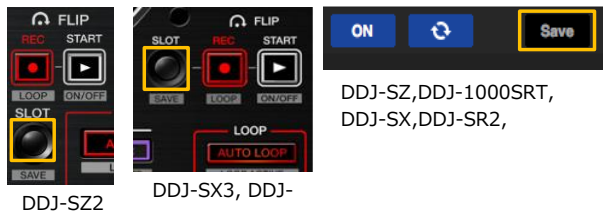

- 3) Flipを呼び出して、その先頭から再生します。
 [DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
 [FLIP START]ボタンを押します。

[DDJ-SZ/DDJ-1000SRT/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1]
 [PARAMETER]ボタン(右)を押します。

※ テンポラリー領域に未保存のFlipがあるときは、テンポラリー領域のFlipが呼び出されます。テンポラリー領域のFlipが空きスロットへ保存されると、選択されているスロットのFlipが呼び出されます。呼び出されたFlipはそのFlipの先頭へ移動し、再生されます。



- ・[SHIFT]ボタンを押しながら[FLIP START]ボタンを押す、または[SHIFT]ボタンを押しながら[PARAMETER]ボタン(右)を押すと、Flipの先頭へ移動せずに、Flipをオンすることもできます。この場合、トラックの再生位置がFlipの先頭に到達するとFlipが再生されます。

- ・パフォーマンスパッドを使ってスロットのFlipを呼び出すこともできます。詳しくは、「Saved Flipを使う」の章をご覧ください。

スロットに保存したFlipを呼び出して再生する

- 1) Flip スロットを選択します。
 [DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
 [FLIP SLOT]ボタンを押します。
 [FLIP SLOT]ボタンが押されるたびに、スロットが切り換わります。

[DDJ-SZ/DDJ-1000SRT/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1]
 デッキ画面を操作してスロットを選択します。

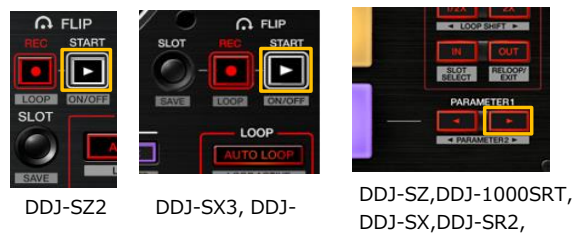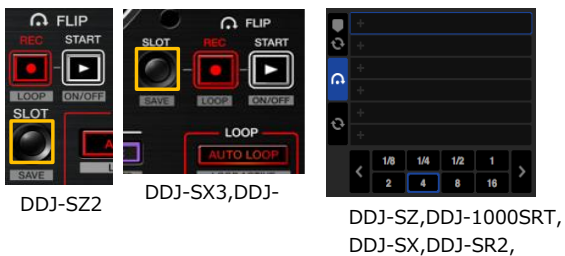

Flip再生中にFlipの先頭へ移動する



[DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
 [FLIP START]ボタンを押します。Flip再生中はボタンが押されるたびに、そのFlipの先頭へ移動します。

[DDJ-SZ/DDJ-1000SRT/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1]
 [PARAMETER]ボタン(右)を押します。Flip再生中はボタンが押されるたびに、そのFlipの先頭へ移動します。

- 2) Flipのループ動作のオン/オフを選択します。
 [DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
 [SHIFT]ボタンを押しながら[FLIP REC]ボタンを押します。

[DDJ-SZ/DDJ-1000SRT/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1]
 [SHIFT]ボタンを押しながら[PARAMETER]ボタン(左)を押します。

- ※ スロット画面上のFlip スロットループ/Flip パネル上のFlip ループがハイライトで表示されているときは、そのFlipはループされます。
- ※ テンポラリー領域に未保存のFlipがあるときは、テンポラリー領域のFlipのループがオン/オフされます。テンポラリー領域のFlipが空きスロットへ保存されると、選択されているスロットのFlipのループがオン/オフされます。

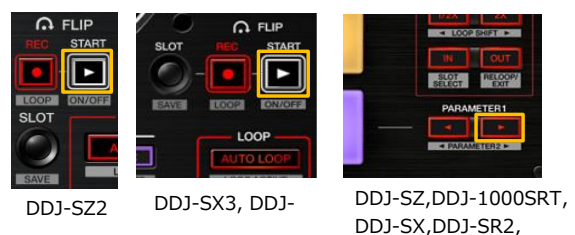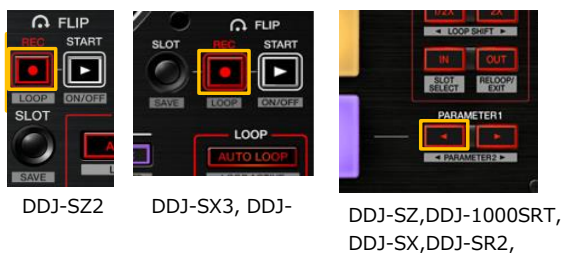

Flipを終了する

【DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2】

[SHIFT]ボタンを押しながら、[FLIP START]ボタンを押します。
Flipの再生を終了して通常再生へ戻ります。

【DDJ-SZ/DDJ-1000SRT/DDJ-SX/DDJ-SR2/DDJ-SR/DDJ-SP1】

[SHIFT]ボタンを押しながら[PARAMETER]ボタン(右)を押します。
Flipの再生を終了して通常再生へ戻ります。


- ・ パフォーマンスパッドを使ってFlipを終了させることもできます。
詳しくは、「Saved Flipを使う」の章をご覧ください。



DDJ-SZ2



DDJ-SX3, DDJ-

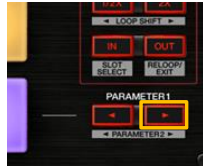

DDJ-SZ, DDJ-1000SRT,
DDJ-SX, DDJ-SR2,

Saved Flipを使う

- ・ DDJ-SXのDUAL DECKモード中は、Saved Flipを使用することができません。
- ・ Ver.1.05以降のファームウェアを適用したDDJ-SX2と最新のSerato DJ Proを組み合わせて、DUAL DECKモード中でも、Saved Flipが使用できるようになりました。

※ DDJ-SX、DDJ-SR、およびDDJ-SP1の3機種でSAVED FLIPモードを使用するときパッドモードボタンはホットキューモードのときと同じ光り方になります。ホットキューモードと間違えないように慎重に操作してください。

作成したFlipをパフォーマンスパッドを使って スロットへ保存する

- 1) 「Serato Flipを使う」の章の「Serato FlipでFlipを作成する」の手順に沿って、Flipを作成します。
- 2) コントローラーのパッドモードがホットキューモードのとき、[HOT CUE]モードボタンを押します。(DDJ-SZ2, DDJ-1000SRT, DDJ-SX3は1秒以上押します)
パッドモードがSAVED FLIPモードへ切り換わりします。
 - ・ [HOT CUE]モードボタンを再度押すと、ホットキューモードへ切り換わりします。

※ SAVED FLIPモードのとき、DDJ-SZ、DDJ-SX2では、[HOT CUE]モードボタンの色が水色へ変わります。
DDJ-SZ2、DDJ-1000SRT、DDJ-SR2では橙色へ変わります。

- 3) パフォーマンスパッド 1 から 6 のいずれかを押します。
Flipがスロットへ保存されます。
 - ・ パフォーマンスパッド 1 を押すと、スロット 1 へFlipが保存されます。

※ スロットに空きがないとき、パフォーマンスパッドによってFlipを保存することができません。スロットのFlipを削除するには、スロット画面上のFlip スロットデリートボタンをクリックします。

パフォーマンスパッドを使って、スロットのFlipを 呼び出して再生する

- 1) コントローラーのパッドモードがホットキューモードのとき、[HOT CUE]モードボタンを押します。(DDJ-SZ2, DDJ-1000SRT, DDJ-SX3は1秒以上押します)
パッドモードがSAVED FLIPモードへ切り換わりします。
 - ・ [HOT CUE]モードボタンを再度押すと、ホットキューモードへ切り換わりします。
- 2) パフォーマンスパッドを押します。
対応するスロットのFlipが呼び出されます。呼び出されたFlipは、そのFlipの先頭へ移動し、再生されます。

- ・ パフォーマンスパッド 1 を押すと、スロット 1 のFlipが呼び出されてそのFlipの先頭へ移動し、再生されます。
- ・ [SHIFT]ボタンを押しながらパフォーマンスパッドを押すと、対応するスロットのFlipが呼び出されますが、そのFlipの先頭へは移動しません。この場合、トラックの再生位置がそのFlipの先頭に到達するとFlipが再生されます。

Flip再生中にパフォーマンスパッドを使って、 Flipの先頭へ移動する

Flip再生中にパフォーマンスパッドが押されるたびに、そのFlipの先頭へ移動します。

パフォーマンスパッドを使って、Flipを終了する

Flip再生中に[SHIFT]ボタンを押しながらパフォーマンスパッドを押します。
Flipの再生を終了して通常再生へ戻ります。

商標および登録商標について

- ・ Pioneer DJはパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ Serato DJ ProおよびSerato Flipは、Serato Limited社の登録商標です。

©2019 Pioneer DJ株式会社 禁無断転載

Pioneer DJ株式会社

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス