

Pioneer

DJ コントローラー

DDJ-S1

ファームウェア・アップデートガイド

ご使用の前に(重要)

- ・必ず本ガイドの手順に従ってアップデートしてください。
 - ・アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったりUSBケーブルを抜いたりしないでください。
 - ・ご不明な点がございましたら、下記の弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- カスタマーサポートセンター電話番号:0120-944-222

参考情報

本アップデートは以下のOS で動作確認済みです。

- ・ Windows : Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
 - ・ Mac OS X : 10.6/10.7/10.8
- アップデートの所要時間は約 1 分です。

ファームウェアのバージョン確認方法

- ・ DDJ-S1 とコンピュータを USB ケーブルで接続し、DDJ-S1 の電源をオンにし、起動するのを待ちます。


❖ Windows をお使いのお客様

- ・ お使いのコンピュータに DDJ-S1 専用のオーディオドライバがインストールされている必要があります。

1 Windows の[スタート]メニュー>[すべてのプログラム]>[Pioneer]>[DDJ]>[DDJ バージョン表示ユーティリティ]をクリックする

- ・ Windows 8 の場合は、スタート画面の[DDJ バージョン表示ユーティリティ]のタイルをクリックしてください。


2 ファームウェア欄からバージョンを確認する

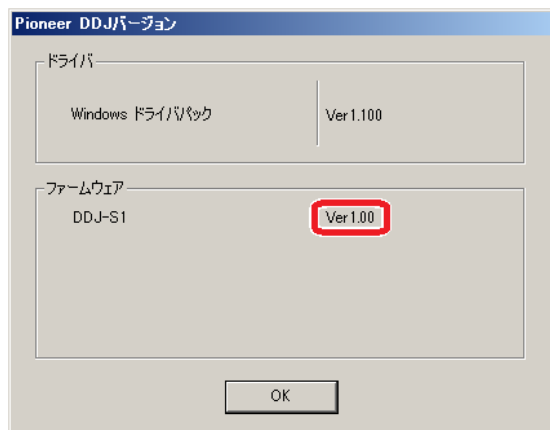

❖ Macintosh をお使いのお客様


1 [Option]キーを押しながら[Apple メニュー]を開き、[システム情報]を選択する

2 [ハードウェア]の項目から[USB]を選択し、[PIONEER DDJ-S1]を選び、バージョンを確認する

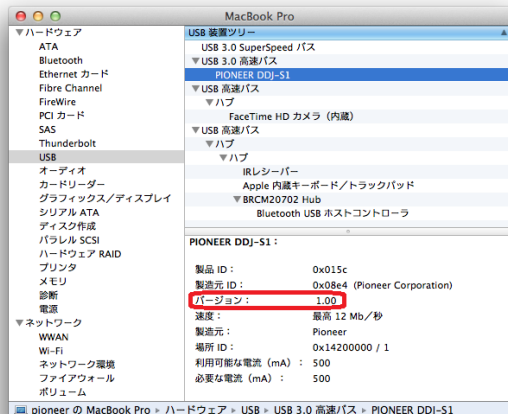


ファームウェアをアップデートする

- 1 ダウンロードしたファイルを解凍し、アップデートファイルをダブルクリックする
- 2 アップデートプログラムが起動したら、ご使用になる言語を選択し[OK]をクリックする

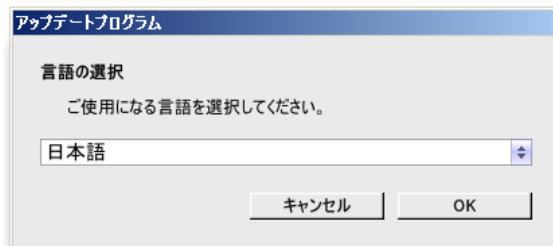


- 3 バージョン情報の確認画面が表示されたら、内容を確認し[開始]をクリックする


- ・ 現在のバージョンと更新バージョンが同じときは、アップデートする必要はありません。[終了]をクリックしてください。

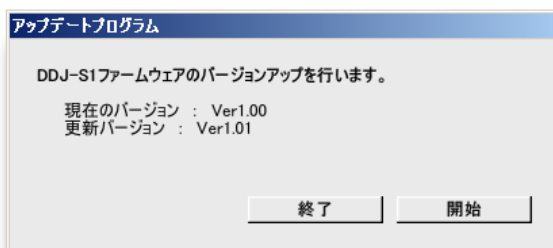

アップデートが開始されます。アップデート中は電源を切ったり USB ケーブルを外したりしないでください。

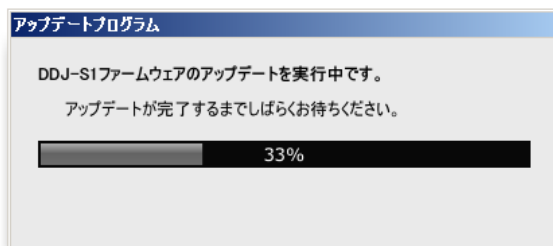

4 [OK]をクリックし、アップデートを完了する

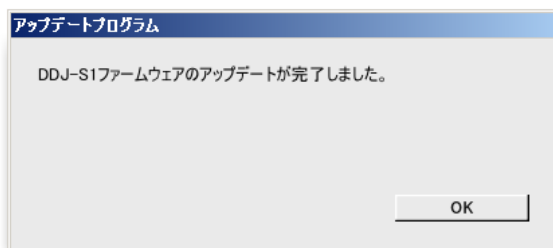

お知らせ

アップデートが始まらないとき、またはエラーメッセージが表示されたときは、ダウンロードしたファイルが壊れている可能性があります。もう一度ファームウェアのダウンロードからやり直してください。
なお、アップデート中にアップデートが進まないとき、または 2 分以上経過しても完了しないときは、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ Microsoft®、Windows Vista®、Windows®、Internet Explorer®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 録商標または商標です。
- ・ Apple、Macintosh、Mac OS、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

©2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号