

DJ コントローラー

DDJ-SB3



ファームウェアアップデートガイド

ご使用の前に《重要》

- ダウンロードしたアップデートファイル(zip ファイル)をあらかじめ解凍してください。
- ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

参考情報

本アップデートは以下のOS で動作確認済みです。

- ・ Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 7
- ・ macOS High Sierra 10.13
- ・ macOS Sierra 10.12
- ・ OS X 10.11

アップデートする

注意：アップデートする前に接続されている全てのケーブルを外します。また、コンピュータ上で起動している全てのアプリケーションを終了させます。

- 1) 付属の USB ケーブルで DDJ-SB3 とコンピュータを接続する。
- 2) アップデータファイルをダブルクリックする。
— アップデートプログラムが起動したら、ご使用になる言語を選択し [OK] をクリックしてください。




- 言語選択後、DDJ-SB3 の CH2 レベルメーター(赤)が点滅します。(アップデートモード)

- 3) バージョン情報の確認画面が表示されたら、内容を確認し [開始] をクリックする。
— 現在のバージョンと更新バージョンが同じときは、アップデートする必要はありません。[終了] をクリックしてください。



- 4) アップデートが開始されます。アップデート中は USB ケーブルを外したりしないでください。
— アップデートの所要時間は約 1 分です。

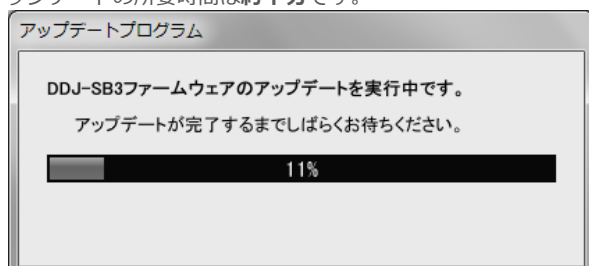

- 5) アップデートが完了したら [OK] をクリックして終了する。アップデートが完了した後は、本機は自動的に再起動します。

注意：エラーが表示されるなど、アップデートが失敗した場合は、一旦 USB ケーブルを抜き、手順 1) から再度実施してください。

ファームウェアのバージョンを確認する


Windows

【Windows10、Windows8.1 の場合】

- ① スタートボタンを右クリック後に表示されるメニューから [デバイスマネージャー] を選択する
- ② [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー] → [DDJ-SB3] の プロパティ → 詳細 を開く
- ③ 「プロパティ」のプルダウンメニューから「ハードウェア ID」を選択する
- ④ 「値」に表示される“USB¥VID_2B73&PID_0019&REV_xxxx”の x 部分がファームウェアバージョンです
(例：USB¥VID_2B73&PID_0019&REV_0101
⇒ ファームウェアバージョン 1.01 を意味します)

【Windows7 の場合】

- ① [スタートメニュー] → [コントロールパネル] → [デバイスマネージャー] → [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー] → [DDJ-SB3] の プロパティ → 詳細 を開く
- ② 「プロパティ」のプルダウンメニューから「ハードウェア ID」を選択する
- ③ 「値」に表示される“USB¥VID_2B73&PID_0019&REV_xxxx”の x 部分がファームウェアバージョンです
(例：USB¥VID_2B73&PID_0019&REV_0101
⇒ ファームウェアバージョン 1.01 を意味します)

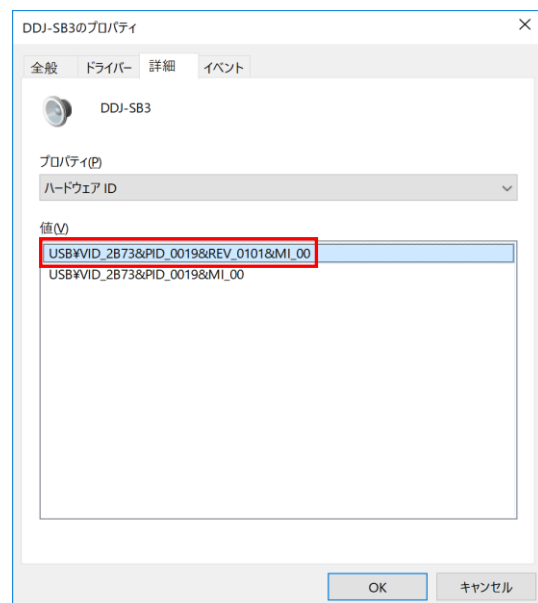

=====

macOS, OS X

— Apple アイコン→[この Mac について]→[システムレポート]→[ハードウェア]→[USB] に DDJ-SB3 が表示されますのでバージョンをご確認ください。



商標および登録商標について

- ・ Pioneer DJ はパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Mac, macOS および OS X は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- ・ その他記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

©2018 Pioneer DJ株式会社

禁無断転載

Pioneer DJ株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号

横浜アイマークプレイス 6F