

Pioneer Dj

DJミキサー

DJM-900NXS2

ファームウェア アップデート手順書

ファームウェアのアップデート方法について

ファームウェアのダウンロードを行い、お客様がお持ちの USB メモリを使用してアップデート用 USB メモリを作成していただきます。そのアップデート用 USB メモリを用いてファームウェアのアップデートを行います。

アップデート用 USB メモリを作成いただくために必要なもの:

FAT または FAT32 フォーマットされた USB メモリ (USB マスストレージクラス)

ファイルの解凍

ダウンロードしたファイル [DJM-900NXS2_vxxx.zip] を解凍すると、ファームウェアファイルが現れます。

DJM-900NXS2_vxxx.upd


- ✓ xxx は新しいファームウェアバージョンになります。
- ✓ コンピュータの設定によっては、拡張子(.upd)が表示されない可能性があります。

アップデートの準備

USB メモリのルートディレクトリに、[DJM-900NXS2_vxxx.upd]ファイルをコピーしてください。

- ✓ ファイル名は変更しないでください。
- ✓ USB メモリには複数のファームウェアファイルを入れないでください。

アップデート方法

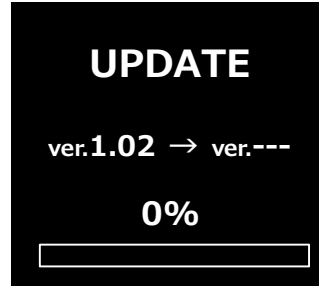

バージョン表示

左:現在のバージョン

右:アップデート中のバージョン

1. アップデートモードに入ります。
[ON/OFF (BEAT FX)]と[MID (FX FREQUENCY)]を押しながら電源 ON してください。
2. 現在のバージョンを確認します。
ディスプレイ上に表示されるバージョンを確認してください。
バージョンがすでに、xxx の場合、ファームウェアは最新なのでアップデートは不要です。
3. USB ポートにアップデート用 USB メモリを挿入します。
アップデートがスタートします。
ディスプレイにバーグラフとパーセントで進行状況が表示されます。
 - ✓ アップデート中は USB メモリを抜く・電源を OFF にすることは絶対にしないでください。
 - ✓ アップデートの所要時間は約 2 分です。
4. [COMPLETE]が表示されたら電源を OFF し、アップデート用 USB メモリを抜いてください。

以上でアップデート完了です。

アップデートがスタートしない場合は、再度ファームウェアのダウンロードから実施してください。それでもアップデートできない場合は、USB メモリの要因も考えられますので、別の USB メモリでお試してください。

商標および登録商標について

・「Pioneer DJ」はパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

@2016 Pioneer DJ 株式会社 禁無断転載

Pioneer DJ 株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階