

# Pioneer

## DJ システム

# XDJ-R1



<http://pioneeordj.com/support/>

上記のPioneer DJサポートサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使いいただくための各種情報やサービスを提供しております。

<http://rekordbox.com/>

rekordbox™の各種情報やサービスについては、上記のオンラインサポートをご覧ください。

## MEMORY CUE AUTO LOAD 機能説明書

## はじめに

MEMORY CUE AUTO LOAD機能をご使用になるには、XDJ-R1のファームウェアのバージョンが**1.08以降**である必要があります。別紙の『**ファームウェア アップデートガイド**』に従い、バージョンの確認、アップデートを行ってください。

### MEMORY CUE AUTO LOAD 機能について

オートキューレベルをMEMORYに設定し、オートキューをオンにすることで、rekordboxやCDJで保存したキューポイントをオートキューのキューポイントとして自動で呼び出すことができます。rekordboxやCDJを使ったキューの保存方法（キューポイントメモリー）は、rekordbox、CDJの取扱説明書をご覧ください。

- USBデバイス内の楽曲にのみ機能します。
- rekordboxやCDJで保存したキューポイントのうち曲の先頭に最も近いキューポイントがオートキューのキューポイントに設定されます。
- rekordboxやCDJでキューポイントを保存していない楽曲およびDISCの楽曲では、オートキューレベルを-60dBに設定したときと同じ動作となります（トラック先頭の音圧レベルが-60dB以下の無音部分を飛ばして、音声が始まる直前にキューポイントが自動で設定されます）。

## MEMORY CUE AUTO LOAD 機能の使い方

### 1 [INFO(UTILITY)] ボタンを1秒以上押す


本体表示部に[UTILITY] 画面が表示されます。

### 2 ロータリーセレクターを回してから押す

[A.CUE LEVEL] を選びます。

### 3 ロータリーセレクターを回してから押す


オートキューレベル設定に[MEMORY] を選びます。

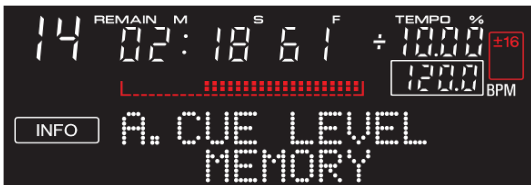

### 4 [TIME(AUTO CUE、QUANTIZE)] ボタンを1秒以上押す

オートキューがオンに設定され、本体表示部の[A.CUE] 表示が消灯から点滅に変わります。

- ・再度[TIME(AUTO CUE、QUANTIZE)] ボタンを1秒以上押すと、オートキューがオフに設定され、本体表示部の[A.CUE] 表示が点滅から消灯に変わります。

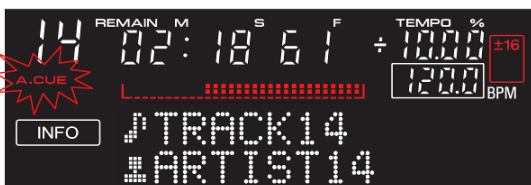

— 以降、トラックをロードしたとき、または頭出し（トラックサーチ）したとき、rekordbox や CDJ で保存したキューポイントがオートキューのキューポイントとして自動で呼び出されます。

### 商標および登録商標について

- ・ Pioneer および rekordbox は、パイオニア株式会社の登録商標または商標です。その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。

©2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1-1