

Pioneer Dj

オールインワンDJ システム

ファームウェア アップデート ガイド

バージョンの確認方法

- 1 電源をONにします。
- 2 [MENU(UTILITY)]ボタンを1秒以上押して、[UTILITY]画面を開きます。
- 3 ロータリーセレクターで画面をスクロールさせると、一番下に[VERSION No.]が表示されます。
- 4 [MENU(UTILITY)]ボタンを押して、[UTILITY]画面を閉じます。


アップデートの準備

- 1 コンピュータ上で圧縮ファイルを解凍します。

ダウンロードしたファイル「XDJ-RR_v***.zip」を解凍すると以下のアップデートファイルが展開されます。

XDJRR.UPD

- 2 解凍したアップデートファイルをUSBメモリのルートディレクトリーにコピーします。

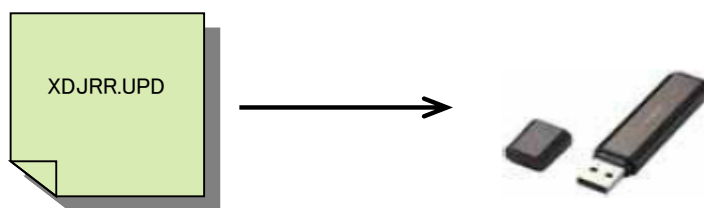

※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT, FAT32でフォーマットされたUSBメモリ（USBマスタストレージクラスに属する機器）
をご使用ください。


アップデートの方法

1 アップデートモードに入ります。

電源OFF状態で、USBメモリ及び、USBケーブルを外した状態で、[USB1 STOP]ボタンと右側デッキの[RELOOP/EXIT]ボタンを同時に押しながら電源をONしてください。
"Connect USB storage device into top USB1 port."のメッセージが表示されたら、ボタンから手を離してください。

2 アップデートファイルをコピーしたUSBメモリを、右側のUSB1デバイス挿入口に挿入します。

USB2デバイス挿入口にはUSBメモリ及び、他のUSBデバイスを挿入しないでください。

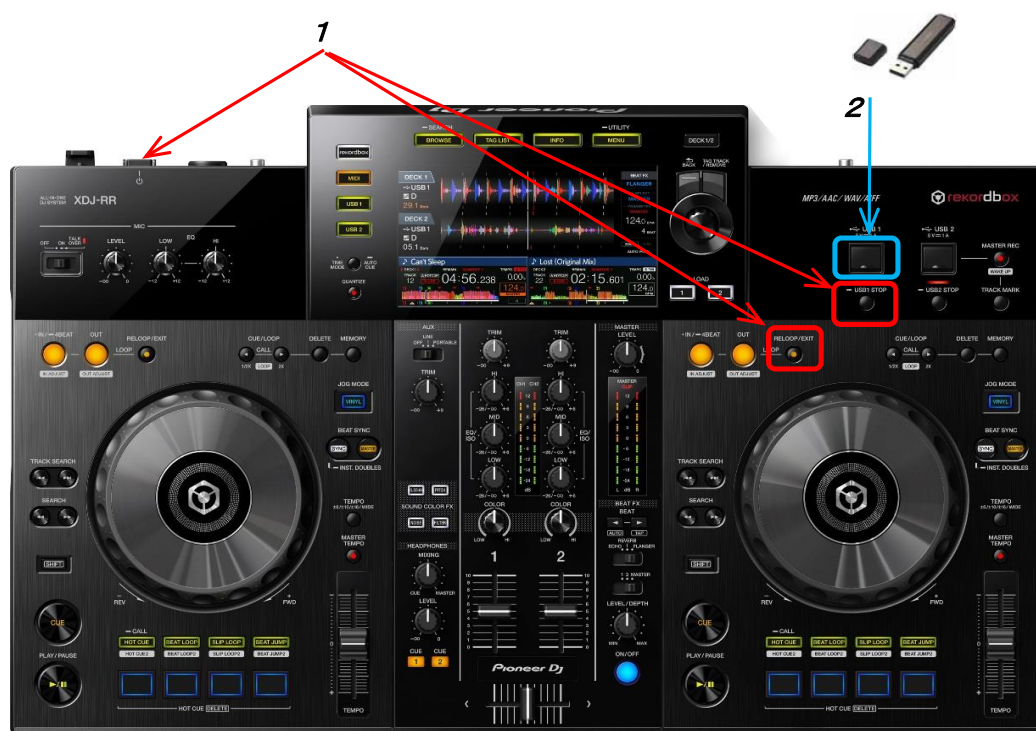

アップデートの方法（続き）

- 3 自動的にアップデートがスタートし、バーグラフで進行状況が表示されます。同時に、現在のバージョンとアップデート後のバージョンが表示されます。

※アップデート中はUSBメモリーを抜いたり、電源をOFFしたりしないでください。

アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。

"Firmware update is complete. Turn the power off/on before using."

※本体のバージョンが最新の場合、コンプリート画面が表示されます。

- 4 コンプリート画面が表示されたら電源をOFFし、「バージョンの確認方法」に従い、ファームウェアがアップデートされていることを確認してからUSBメモリーを抜いてください。

アップデートがスタートしない、または "MAIN update file is corrupt." と表示された場合は、ファイルが壊れている可能性があります。

再度ファームウェアのダウンロードから実施してください。

それでもアップデートできない場合には、USBメモリーの要因も考えられますので、別のUSBメモリーでお試してください。

アップデート中にバーグラフが進まない、または "MAIN firmware update failed" 等の表示が出た場合には、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

商標および登録商標について

Pioneer DJは、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

©2019 Pioneer DJ株式会社 禁無断転載

Pioneer DJ株式会社

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階