

DDJ-SX

機能対応表 TRAKTOR PRO 2 ver. 2.6.8



グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
1, DECK COMMON				
1	JOG	天面	スクラッチ (Vinyl On)	サーチ *
		側面	ピッチベンド (Vinyl Off)	*Vinyl Offのときは一時停止中のみサーチ出来ます
2	TEMPO	側面	ピッチベンド	
		側面	ピッチベンド	
2	TEMPO		テンポ調整	
3	KEYLOCK		キーロック On/Off	テンポレンジ
		長押し	テンポリセット	
4	DECK 1-4		デッキ A-D 選択	
5	SYNC		Sync on/off	Master
6	LOOP IN		ループイン	
7	LOOP OUT		ループアウト	ループアウト/ループ解除
8	VINYL		Vinyl モード on/off	
9	CENSOR (REVERSE)		詳細パネル切替え +	詳細パネル切替え -
10	SLIP		Flux モード on/off	
11	SHIFT		Shift	
12	PANEL SELECT		2 Track Decks + 2 Remix Decks	4 Track Decks
13	Takeover インジケータ			

TRACK DECK

14	PLAY/PAUSE		再生/一時停止	Cup
15	CUE		キュー設定/再生, バックキュー	トラック先頭へジャンプ
16	AUTO LOOP		オートループ on/off	ループアクティブ
17	LOOP 1/2X		ループサイズ選択 -	ループムーブ (左方向)
18	LOOP 2X		ループサイズ選択 +	ループムーブ (右方向)
19	NEEDLE SEARCH		ニードルサーチ	
20	DUAL DECK	左	Dual Deck モード On/Off (デッキ1 および デッキ3)	
		右	Dual Deck モード On/Off (デッキ2 および デッキ4)	
22	GRID ADJUST		ビートグリッド調整	ビートグリッド設定
23	GRID SLIDE		ビートグリッド移動	ビートグリッド削除

REMIX DECK (DECK3/4)

16	PLAY/PAUSE		全Sample Slot 再生/停止	
17	CUE		全Sample Slotトリガー 再生	
18	AUTO LOOP		オートループ on/off	Remix Deck Quantize on/off
19	LOOP 1/2X		ループサイズ選択 -	Remix Deck Quantize値 選択 -
20	LOOP 2X		ループサイズ選択 +	Remix Deck Quantize値 選択 +
21	NEEDLE SEARCH			
22	GRID ADJUST			
23	GRID SLIDE			

2, EFFECT COMMON

*1-8の操作子は、デッキ1/2選択時FX1/2をコントロールし、デッキ3/4選択時FX3/4をコントロールします

9	FX1		FX1 アサイン on/off	FX3 アサイン on/off
10	FX2		FX2 アサイン on/off	FX4 アサイン on/off

FX Group Mode

1	1		エフェクト1 レベル調整	
2	2		エフェクト2 レベル調整	
3	3		エフェクト3 レベル調整	
4	BEATS		Dry/Wet 調整	
5	ON		エフェクト1 on/off	エフェクト選択
6	ON		エフェクト2 on/off	エフェクト選択
7	ON		エフェクト3 on/off	エフェクト選択
8	TAP			Single/Group モード切り換え

FX Single Mode

1	1		エフェクト パラメーター1 調整	
2	2		エフェクト パラメーター2 調整	
3	3		エフェクト パラメーター3 調整	
4	BEATS		Dry/Wet 調整	
5	ON		エフェクト パラメーターリセット	エフェクト選択
6	ON		エフェクト パラメーターボタン1	
7	ON		エフェクト パラメーターボタン2	
8	TAP		エフェクト on/off	Single/Group モード切り換え

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
3, MIXER				
1	CROSSFADER		クロスフェーダー	
2	CH FADER		チャンネルフェーダー	
3	TRIM		Gain	
4	HI		EQ (High)	
5	MID		EQ (Mid)	
6	LOW		EQ (Low)	
7	FILTER		チャンネルフィルター	
8	CUE	MIC 以外	ヘッドホンモニター on/off	Tap BPM
		MIC	マイクトークオーバー on/off	
9	MASTER LEVEL		Master Out 音量	
10	MASTER CUE		Master Out モニター on/off	
11	CROSSFADER	A	左デッキに設定	
		THRU	Through	
		B	右デッキに設定	
12	MASTER LEVEL インジケータ		マスターレベルインジケータ	
13	CH LEVEL インジケータ		チャンネルレベルインジケータ	
14	HEADPHONES MIX		モニターバランス	
15	SAMPLER VOLUME			
16	BOOTH MONITOR LEVEL		Booth Out 音量	

4, FRONT PANEL

1	CROSS F. CURVE		クロスフェーダーカーブ	
2	INPUT SELECT		PC/外部入力 選択	
3	HEADPHONES LEVEL		モニター音量	

5, BROWSER

1	BROWSE	回す	トラックリスト スクロール	ブラウザツリー スクロール
		押す	ブラウザ最大化	フォルダ 展開/省略
2	BACK		Sample Cell 削除モード	Snap
3	LOAD PREPARE		Sample Cell キャプチャモード	Quantize
4	LOAD		トラックのロード	

6, PERFORMANCE PADS COMMON

9	HOT CUE		Hot Cue モード (Track Deck)	
			Slot Parameter モード (Remix Deck)	
10	ROLL		Instant FX モード1	
11	SLICER		Instant FX モード2	
12	SAMPLER		Sampler モード	
1	PERFORMANCE PAD 1	mode		
		Roll	Reverb FX	
		Slicer	BeatSlicer FX	
2	PERFORMANCE PAD 2	mode		
		Roll	DelayT3 (1/8 拍) FX	
		Slicer	PhaserFlux FX	
3	PERFORMANCE PAD 3	mode		
		Roll	Filter:92LFO FX	
		Slicer	DelayT3 (3/16 拍) FX	
4	PERFORMANCE PAD 4	mode		
		Roll	Delay FX (Freeze モード)	
		Slicer	Delay FX (Freeze モード)	
5	PERFORMANCE PAD 5	mode		
		Roll	Beatmasher2 #1 FX	
		Slicer	Gater#1 FX	
6	PERFORMANCE PAD 6	mode		
		Roll	Beatmasher2 #2 FX	
		Slicer	Gater#2 FX	
7	PERFORMANCE PAD 7	mode		
		Roll	Beatmasher2 #3 FX	
		Slicer	FilterLFO FX	
8	PERFORMANCE PAD 8	mode		
		Roll	Beatmasher2 #4 FX	
		Slicer	DigitalLoFi FX	

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
TRACK DECK				
4 Track Decks				
1-8	PERFORMANCE PAD 1-8	mode		
		Hot Cue	ホットキュー1-8	ホットキュー1-8 削除
		Sampler		
		Velocity		
TRACK DECK (DECK1/2)				
2 Track Decks+2 Remix Decks				
1-8	PERFORMANCE PAD 1-8	mode		
		Hot Cue	ホットキュー1-8	ホットキュー1-8 削除
		Sampler	Sample Cell 再生 *	Sample Cell 停止
		Velocity	Sample Cell 再生,音量調整	Sample Cell 停止
REMIX DECK (DECK3/4)				
2 Track Decks+2 Remix Decks				
1	PERFORMANCE PAD 1	mode		
		Hot Cue	Slot1 キーロック on/off	Slot1 モニター on/off
		Sampler	Sample Cell Play :[A]または[I]	Sample Cell 停止 :[A]または[I]
		Velocity	Sample Cell 再生,音量調整	Sample Cell 停止
2	PERFORMANCE PAD 2	mode		
		Hot Cue	Slot2 キーロック on/off	Slot2 モニター on/off
		Sampler	Sample Cell Play :[B]または[J]	Sample Cell 停止 :[B]または[J]
		Velocity	Sample Cell 再生,音量調整	Sample Cell 停止
3	PERFORMANCE PAD 3	mode		
		Hot Cue	Slot3 キーロック on/off	Slot3 モニター on/off
		Sampler	Sample Cell Play :[C]または[K]	Sample Cell 停止 :[C]または[K]
		Velocity	Sample Cell 再生,音量調整	Sample Cell 停止
4	PERFORMANCE PAD 4	mode		
		Hot Cue	Slot4 キーロック on/off	Slot4 モニター on/off
		Sampler	Sample Cell Play :[D]または[L]	Sample Cell 停止 :[D]または[L]
		Velocity	Sample Cell 再生,音量調整	Sample Cell 停止
5	PERFORMANCE PAD 5	mode		
		Hot Cue	Slot1 FX on/off	Slot1 Punch モード on/off
		Sampler	Sample Cell Play :[E]または[M]	Sample Cell 停止 :[E]または[M]
		Velocity	Sample Cell 再生,音量調整	Sample Cell 停止
6	PERFORMANCE PAD 6	mode		
		Hot Cue	Slot2 FX on/off	Slot2 Punch モード on/off
		Sampler	Sample Cell Play :[F]または[N]	Sample Cell 停止 :[F]または[N]
		Velocity	Sample Cell 再生,音量調整	Sample Cell 停止
7	PERFORMANCE PAD 7	mode		
		Hot Cue	Slot3 FX on/off	Slot3 Punch モード on/off
		Sampler	Sample Cell Play :[G]または[O]	Sample Cell 停止 :[G]または[O]
		Velocity	Sample Cell 再生,音量調整	Sample Cell 停止
8	PERFORMANCE PAD 8	mode		
		Hot Cue	Slot4 FX on/off	Slot4 Punch モード on/off
		Sampler	Sample Cell Play :[H]または[P]	Sample Cell 停止 :[H]または[P]
		Velocity	Sample Cell 再生,音量調整	Sample Cell 停止

COMMON

13	PARAMETER (◀)	mode		
		HOT CUE	ピッチベンド -	
		ROLL	FX Hold モード	
		SLICER	FX Hold モード	
14	PARAMETER (▶)	mode		
		HOT CUE	ピッチベンド +	
		ROLL		
		SLICER		

2 Track Decks+2 Remix Decks

13	PARAMETER (◀)	mode		
		SAMPLER	Sample Cell 選択 :[A]から[H]	Remix Deck ページ選択 -
14	PARAMETER (▶)	mode		
		SAMPLER	Sample Cell 選択 :[I]から[P]	Remix Deck ページ選択 +

備考

セッティングファイルのインポート

本機のセッティングファイル(TSIファイル)をインポートする前に、必ずインポートガイドをお読みください。インポートガイドは[こちらのウェブサイト](#)よりダウンロードできます。


本機の設定を変更する

本機でTRAKTOR PRO 2 ソフトウェアを使用するには、ユーティリティモードで“Serato DJ以外のDJソフトウェアを使う”設定にする必要があります。

- USBケーブルをコンピュータから抜く。
- 本機の背面部にある STANDBY/ON スイッチを押して、本機の電源をスタンバイにする。
- 左側のデッキの SHIFTボタンと PLAY/PAUSEボタンの両方を押しながら、本機の背面部にあるSTANDBY/ON スイッチを押す
- 左側のデッキの KEY LOCKボタンを押す。 ⇒KEY LOCKボタンが点灯します。
- 本機の背面部にある STANDBY/ONスイッチを押して、本機の電源をスタンバイにする。

デッキレイアウト

本機は「2 Track Decks+2 Remix Decks」および「4 Track Decks」をサポートしています。それぞれのデッキレイアウトで、デッキ選択状態によってコントロールできる機能が異なります。

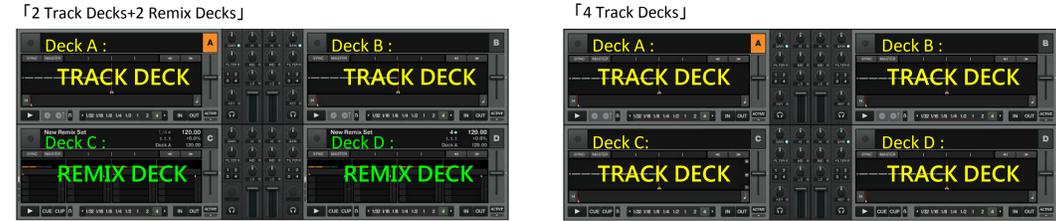


- ❖ PANEL SELECTボタン、またはSHIFT+PANEL SELECTボタンでデッキレイアウトを切替えることができます。
- ❖ デッキレイアウトを切替えるときは、LOADしたトラックがすべてUNLOADされますのでご注意ください。

Instant FX


Instant FXはPADを押すだけで、PADごとに設定されたエフェクトが自動でかかる機能です。Instant FXはROLLモードまたはSLICERモードのときに使用できます。各PADには、以下のエフェクトが割り当てられています。PADを押すと、自動でエフェクトとそのパラメーターが設定され、操作しているデッキのエフェクトがオンになります。PADから手を離すとエフェクトがオフになります。PADを押しながら、PARAMETER(◀)ボタンを押すことで、エフェクトをホールドすることもできます。

- ❖ PAD4のDelay Freezeエフェクトのみトグルでオン/オフします。

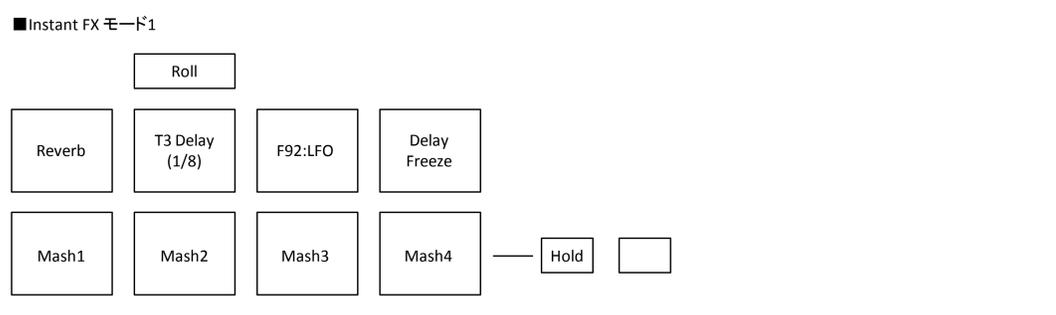

- ❖ Instant FXモード 1のとき、複数のPADを一定の順序で押し続けることで、追加の効果 (ComboFX1/2) が実行されます。

ComboFX1 : Mash1 + Mash2 + Mash3 + Mash4 (押す順番は自由) ⇒ Transpose Stretch
ComboFX2 : Mash2 → Mash3 → T3Delay → F92:LFO ⇒ Long Break

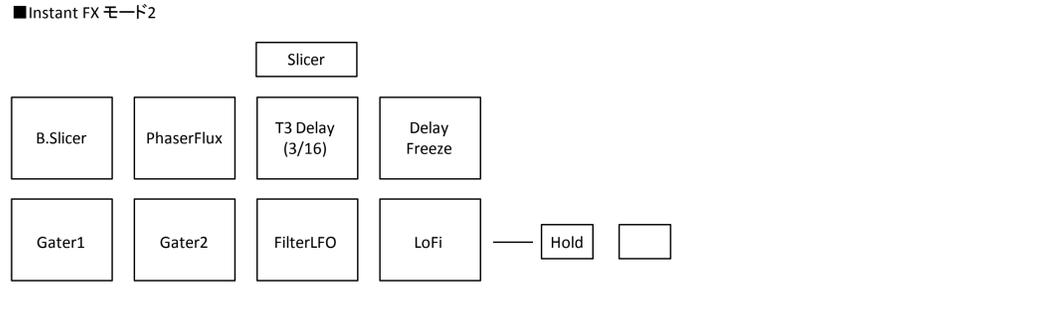

・Instant FXはTRAKTOR PRO 2 ソフトウェアの4つのエフェクトユニット全てを使用します。また、各エフェクトユニットのモードは、FX 1, FX 2, FX 3がGroupモード、FX 4がSingleモードに設定されている必要があります。お客様がこれらの設定を変更された場合は、一部のInstant FXが使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

・RemixデッキでInstant FXを使用する場合は、各Sample SlotのSlot ParametersのFXをオンにしてください。

・操作によってはPADのLEDが正しく点灯/消灯しない場合があります。

・上記のエフェクトの割り当てと異なるエフェクトが設定されたときは、再度セッティングファイル(TSIファイル)をインポートし直してください。


本機のPADモードを左右で別々のInstant FXモードとしてご使用になる場合、PhaserFlux -> Rerverbの順番 (またはRerverb -> PhaserFluxの順番) に連続して使うには2度目のPADの操作の前にPADモードボタンを押す必要があります。

以下、左のPADモードがInstant FXモード1(ROLLモード)で右のPADモードがInstant FXモード2(SLICERモード)の場合の一例です。

- 左側のデッキのPAD1を押して、Reverbを実行する。
- 右側のデッキのSLICERモードボタンを押す
- 右側のデッキのPAD2を押して、PhaserFluxを実行する。

Remix Deck

Remix Deckは以下のようにPARAMETERボタンで[A]から[H]のSample Cellと[I]から[P]のSample Cellとを切り替えてコントロールします。SHIFT+PARAMETERボタンでRemix Deckのページを選択できます。

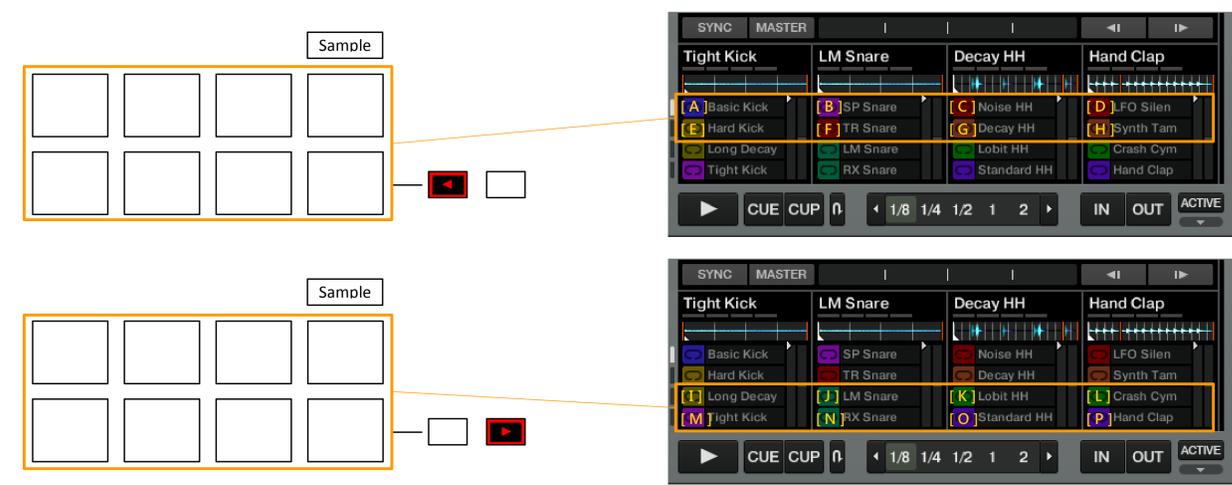

- Sample Cell キャプチャモード
LOAD PREPAREボタンを押しながらPADを押すと、デッキ A(またはB)にロードされているトラックを切り出して、デッキ C(またはD)のSample Cellへキャプチャ(コピー)します。デッキ A(またはB)のAuto Loopサイズと同じ長さでキャプチャされます。

- Sample Cell 削除モード
BACKボタンを押しながらPADを押すと、Sample Cellのトラックを削除します。

・デッキ C(またはD)のPLAY/PAUSEボタンを押して全Sample Slotを再生するときは全Sample Slotの先頭から再生を始めます。このとき、直前に再生されていたSample Cellが選択されます。もう一度、PLAY/PAUSEボタンを押すとSample Slotは一時停止しますが、PLAY/PAUSEボタン(コンピューター画面のPLAY/PAUSEボタンも)は点灯し続けます。
・デッキ C(またはD)のPLAY/PAUSEボタンを押して全Sample Slotを再生するときはAuto Loop機能が無効となります。全Sample Slotを再生した後で、CUEボタンを押下して全Sample Slotのトリガー再生を1回以上実行するとAuto Loop機能が有効となります。
・マウス操作によってRemix Deckのページを変更すると、本機のPAD操作でSample Cellを正しくコントロールできない場合があります。
・Remix Deckではサーチ機能、およびKEYLOCKボタンによるキーロック オン/オフは無効です。

Dual Deck モード

Dual Deck モードはデッキレイアウトを「4 Track Decks」に設定してご使用ください。

Dual Deck モードを「2 Track Decks+2 Remix Decks」に設定して使用した場合、正しく動作しません。

以下の機能はDual Deck モードで両方のデッキを同時にコントロールできます。

- ❖ テンポ調整、テンポレンジ設定はDECKボタンが点灯している側のデッキのみ操作できます。

操作するボタンやツマミ	機能	操作するボタンやツマミ	機能
ジョグダイヤル	スクラッチ、ピッチベンド、サーチ、スリップスクラッチ	SLICERモードボタン	SLICERモード
		SAMPLERモードボタン	SAMPLERモード
VINYLボタン	VINYLモード	パフォーマンスパッド	ホットキュー、ホットキュー削除、スリップホットキュー
KEY LOCKボタン	キーロック、テンポリセット		*Instant FX モード1/2は正しく動作しません。*サンブラー機能は使用できません
AUTO LOOPボタン	オートループ、ループアクティブ、スリップオートループ	PARAMETERボタン	ピッチベンド
LOOP 1/2Xボタン	ループサイズ選択、ループムーブ	PLAY/PAUSEボタン	再生/一時停止
LOOP 2Xボタン	ループサイズ選択、ループムーブ	CUEボタン	キュー設定、バックキュー、キューサンブラー
LOOP INボタン	ループイン	SYNCボタン	SYNC
LOOP OUTボタン	ループアウト	SLIPボタン	Fluxモード
HOT CUEモードボタン	HOT CUEモード	CENSORボタン	詳細パネル切替え
ROLLモードボタン	ROLLモード	NEEDLE SEARCHパッド	ニードルサーチ

- デックステイトミラーリング機能
各デッキでVINYLモードの状態、PADモードの状態が異なるとき、DECKボタンが点灯している側の状態に自動で合わせます。ただし、Fluxモードの状態は対象外です。

外部入力

外部入力を使用するためにINPUT SELECT スイッチをPC以外の設定に切替えたとき、TRAKTOR PRO 2 ソフトウェアのTrackデッキやRemixデッキの音声は自動でミュートされません。音声を止めるには、PLAY/PAUSEボタンを操作してTrackデッキやRemixデッキの再生を停止してください。

外部入力の音声を調整するためにTRIMツマミ、EQツマミ、チャンネルフェーダー等を操作するとき、Traktorソフトウェア側のMIXER機能も同時にコントロールされます。

録音

TRAKTOR PRO 2 ソフトウェアの録音機能を使ってDJプレイを録音することができます。MICなどの外部入力音声を含むMaster Outの音声を録音します。

その他

本機のMASTER LEVEL、HEADPHONES LEVEL、HEADPHONES MIXの各ノブを操作しても、TRAKTOR PRO 2 ソフトウェア側のツマミはコントロールできません。TRAKTOR PRO 2 ソフトウェア側のヘッドホンMIXツマミは、左回しきりの位置に設定してください。TRAKTOR PRO 2 ソフトウェア側のMAINレベルツマミ (Master Output Level) およびヘッドホンVOLツマミは、2時の位置を推奨します。(コンピューター画面のツマミの上をダブルクリックすると2時の位置に設定されます。)

ビートグリッドの調整/移動をするにはGRID ADJUST/SLIDEボタンを押しながらジョグダイヤルを回します。Vinylがオンのときのみ有効です。