


DDJ-WeGO

機能対応表 ~ TRAKTOR PRO 2 ~

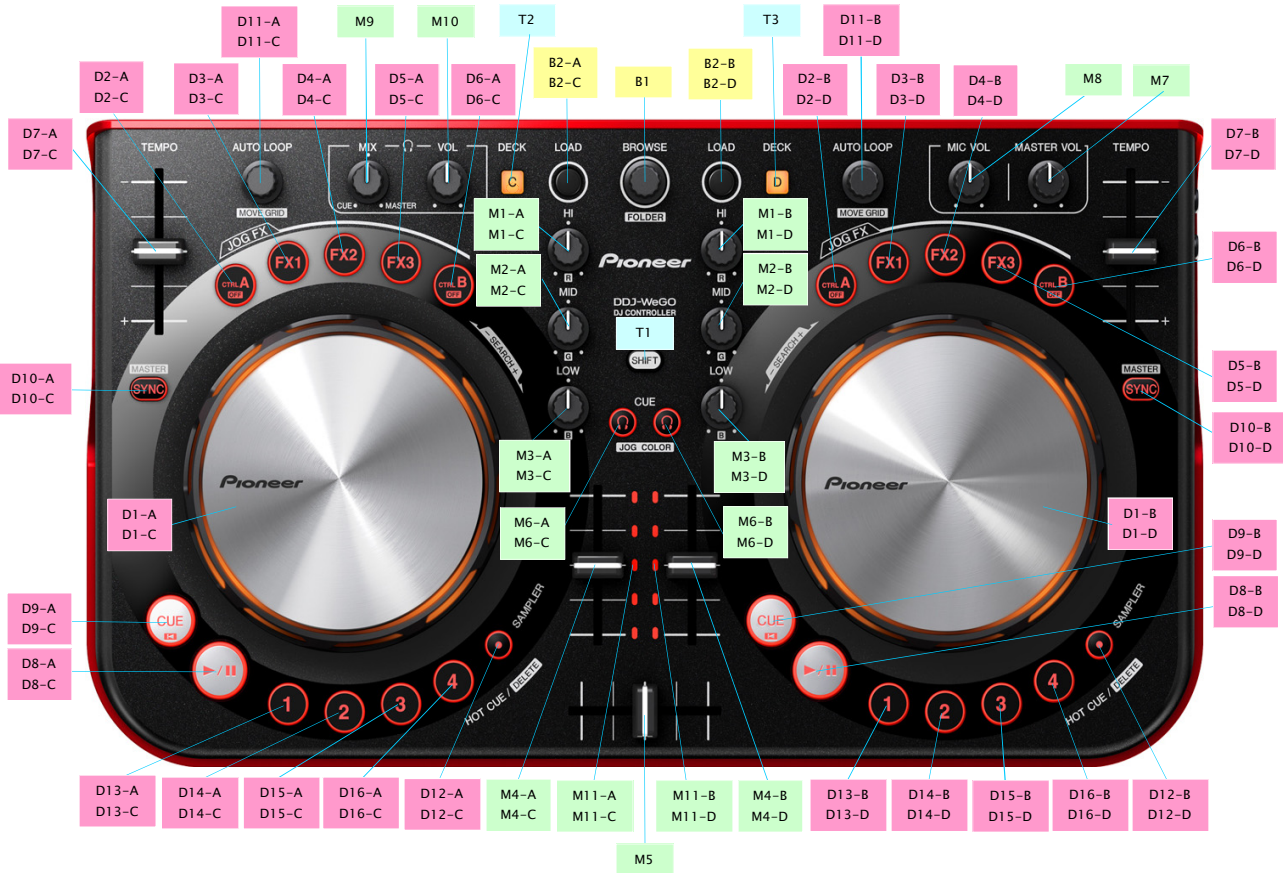

グループ	No.	名称	操作	Deck A, B (Track Deck) 機能	(+SHIFT)	Deck C, D (Remix Deck) 機能	(+SHIFT)	
ブラウス	B1	BROWSE	戻す	トラックリスト内でのカニソルの移動	フォルダ一問のカニソルの移動	トラックリスト内でのカニソルの移動	フォルダ一問のカニソルの移動	
	B2	LOAD	押す	ブラウス画面の拡大/縮小	フォルダ一を閉く閉じる	ブラウス画面の拡大/縮小	フォルダ一を閉く閉じる	
	B2	LOAD	押す	トラックのロード	-	Remix Setのロード	-	
ミキサー	M1	HI	戻す	音質調整(高音域)	JOGの4箇所のLED(赤)の輝度調整	音質調整(高音域)	JOGの4箇所のLED(赤)の輝度調整	
	M2	MID	戻す	音質調整(中音域)	JOGの4箇所のLED(緑)の輝度調整	音質調整(中音域)	JOGの4箇所のLED(緑)の輝度調整	
	M3	LOW	戻す	音質調整(低音域)	JOGの4箇所のLED(青)の輝度調整	音質調整(低音域)	JOGの4箇所のLED(青)の輝度調整	
	M4	EQ Fader	スライダ一を移動する	チャンネルフューダ一	-	チャンネルフューダ一	-	
	M5	Cross Fader	スライダ一を移動する	クロフューダ一	-	クロフューダ一	-	
	M6	CUE	戻す	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所のLEDの色変更	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所のLEDの色変更	
	M7	MASTER VOL	戻す	マスター出力音質レベル調整	-	マスター出力音質レベル調整	-	
	M8	MIC VOL	戻す	MIC入力音質レベル調整	-	MIC入力音質レベル調整	-	
	M9	HEADPHONES VOL	戻す	ヘッドフォン出力音質調整	-	ヘッドフォン出力音質調整	-	
	M10	HEADPHONES VOL	戻す	ヘッドフォン出力音質調整	-	ヘッドフォン出力音質調整	-	
	M11	CH Input Level Meter	-	チャンネルインプット レベルメータ一	-	チャンネルインプット レベルメータ一	-	
デッキ	D1	JOG	JOG FX OFF	天面 - 戻す	スクラッチ	サーチ	スクラッチ	
			側面 - 戻す	ビッチベンド	-	ビッチベンド	-	
		JOG FX ON / Group Mode	天面 CTRL A	戻す	DRY/WET調整	-	DRY/WET調整	-
			側面 CTRL A	戻す	DRY/WET調整	-	DRY/WET調整	-
			天面 FX 1	戻す	FX 1 パラメータ一調整	-	FX 1 パラメータ一調整	-
			側面 FX 1	戻す	FX 1 パラメータ一調整	-	FX 1 パラメータ一調整	-
			天面 FX 2	戻す	FX 2 パラメータ一調整	-	FX 2 パラメータ一調整	-
			側面 FX 2	戻す	FX 2 パラメータ一調整	-	FX 2 パラメータ一調整	-
		JOG FX ON / Single Mode	天面 CTRL A	戻す	DRY/WET調整	-	DRY/WET調整	-
			側面 CTRL A	戻す	DRY/WET調整	-	DRY/WET調整	-
			天面 FX 1	戻す	FX パラメータ一調整	-	FX パラメータ一調整	-
			側面 FX 1	戻す	FX パラメータ一調整	-	FX パラメータ一調整	-
	天面 FX 2		戻す	FX パラメータ二調整	-	FX パラメータ二調整	-	
	側面 FX 2		戻す	FX パラメータ二調整	-	FX パラメータ二調整	-	
	D2 to D5	CTRL A	Group Mode	押す	DRY/WET 調整 有効/無効	全てのJOG FX モードをオフ	DRY/WET 調整 有効/無効	全てのJOG FX モードをオフ
			FX 1	押す	FX 1 オン/オフ	FX 1 選択	FX 1 オン/オフ	FX 1 選択
			FX 2	押す	FX 2 オン/オフ	FX 2 選択	FX 2 オン/オフ	FX 2 選択
	D2 to D5	CTRL A	Single Mode	押す	FX 1 オン/オフ	全てのJOG FX モードをオフ	FX 1 オン/オフ	全てのJOG FX モードをオフ
			FX 1	押す	JOG FX 1 モード オン/オフ	FX リセット	JOG FX 1 モード オン/オフ	FX リセット
			FX 2	押す	JOG FX 2 モード オン/オフ	FX BUTTON 1 オン/オフ	JOG FX 2 モード オン/オフ	FX BUTTON 1 オン/オフ
	D6	CTRL B	押す	JOG FX 3 モード オン/オフ	FX BUTTON 2 オン/オフ	JOG FX 3 モード オン/オフ	FX BUTTON 2 オン/オフ	
			側面 CTRL B	戻す	ハイパス/ローパスフィルタ一調整	ハイパス/ローパスフィルタ一調整	-	-
	D7	TEMPO	戻す	FILTE一をオン/オフ	全てのJOG FX モードをオフ	FILTE一をオン/オフ	全てのJOG FX モードをオフ	
	D8	PLAY/PAUSE	押す	再生一時停止	-	全スロットの曲の頭から再生一時停止	-	
D9	CUE	押す	キューポイント設定(キューサンプラー/バックキュー)	トラックの先頭ジャンプ	全スロットのトリガ一再生	-		
D10	SYNC	押す	キューポイントのテンポ同期	マスターデッキ選択	マスターデッキのテンポ同期	再生		
D11	AUTO LOOP	押す	ループ再生状態の検出	ポイントリガ一調整	ループ再生状態の検出	マスターデッキ選択		
D12	SAMPLER	押す	オートループ オン/オフ	(再生中) ループインポイント設定	(再生中) ループインポイント設定	(再生中) ループインポイント設定	(再生中) ループインポイント設定	
		押す	オートループ オン/オフ	(ループインポイント設定後) ループアウトポイント設定	(ループインポイント設定後) ループアウトポイント設定	(ループアウトポイント設定後) ループオフ	(ループアウトポイント設定後) ループオフ	
D13 to D16	HOT CUE 1 to 4 (SAMPLER モード)	押す	サンプラーモード オン/オフ	サンプラーモード オン/オフ	サンプラーモード オン/オフ	サンプラーモード オン/オフ		
その他	T1	SHIFT	押す	ホットキューポイント1~4の設定/再生	ホットキューポイント1~4の設定解除	Sample slot 1~4のトリガ一再生	Sample slot 1~4のプレイモードの切替	
	T2	DECK C	押す	曲が来ロ一ト状態	デッキから曲をロード	曲が来ロ一ト状態	デッキから曲をロード	
	T3	DECK D	押す	曲が来ロ一ト状態	デッキから曲をロード	曲が来ロ一ト状態	デッキから曲をロード	
	T3	DECK D	押す	再生中(One-shot) トリガ一再生	再生停止	再生中(One-shot) トリガ一再生	再生停止	

*1 コンピュータ画面上のTraktorの[MAIN LEVEL] (HEADPHONES VOLUME) / [AUX VOLUME]とは連動しません。また、MIC音質はTraktorのデッキにサインすることが出来ません。コンピュータ画面上のTraktorの[MAIN LEVEL]とはHEADPHONES VOLUME]をダブルクリックし、0dBの位置にご使用ください。

*2 Remix DeckではJOGの回転イلمネーションが正常に動作致しません。SYNCボタンは点灯致しません。

*3 Single Mode時にCTRL AをONにするもしくはGroup Mode時FX1, FX2, FX3の何れかをONにするすると下記の組み合わせでTraktorのEffect InsertボタンがONになります。
Deck A : Effect Insert 1
Deck B : Effect Insert 2
Deck C : Effect Insert 3
Deck D : Effect Insert 4

*4 SAMPLER 1~4ボタン押下で曲を再生した場合は本機能は有効ですが、Play/Pauseボタン押下で曲を再生した場合は本機能は無効です。

ご使用の際には必ずDDJ-WeGOを起動してからTraktor PRO2を起動してください。
起動の順番を間違った場合は、一旦TRAKTOR PRO 2を閉じ、DDJ-WeGOの電源を入れ直したあと、TRAKTOR PRO 2を再起動し、セッティングファイルインポートガイドの「オーディオ関連の設定を行う」の内容を確認してください。