


XDJ-RX 機能対応表 TRAKTOR PRO2

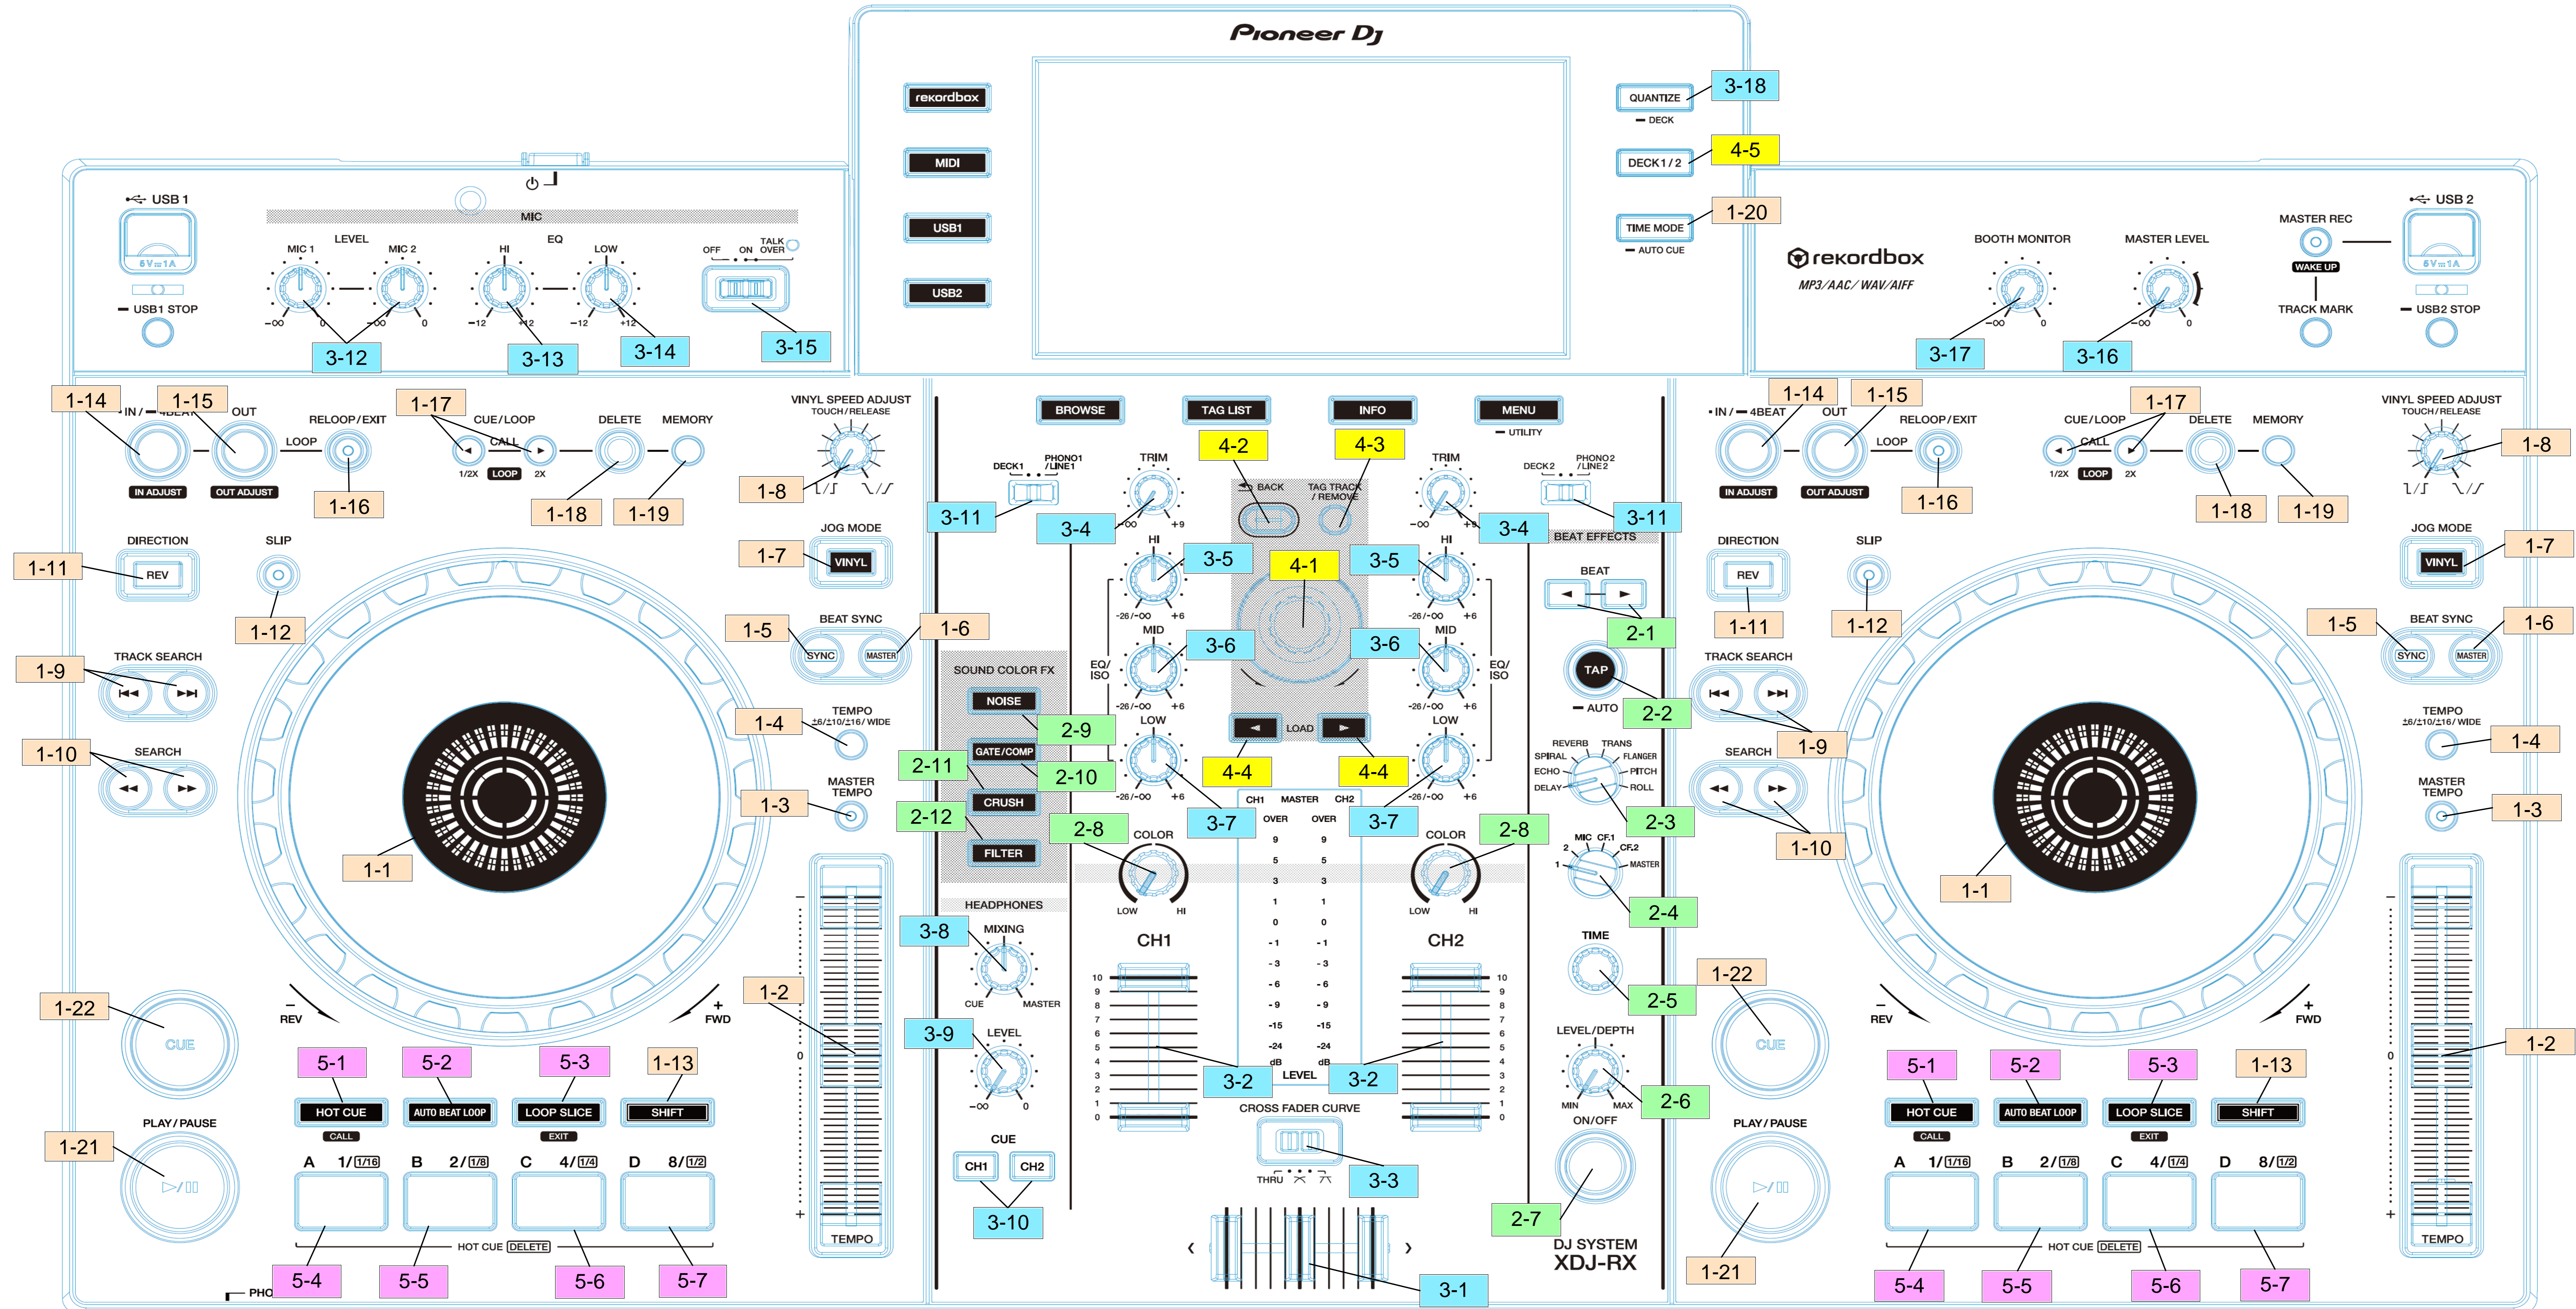

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT			
1, DECK							
COMMON							
1	JOG	天面	スクラッチ (Vinyl On)				
		側面	ビッチベンド (Vinyl Off)				
2	TEMPO		テンポ調整				
3	MASTER TEMPO		キーロック On/Off				
4	TEMPO RANGE		テンポ調整 (6%/10%/16%/100%)				
5	SYNC		Sync On/Off				
6	MASTER		Master				
7	JOG MODE		Vinyl On/Off				
8	VINYL SPEED ADJUST						
9	TRACK SEARCH	FWD	次曲ロード	曲頭に戻る			
		REV	前曲ロード	曲頭に戻る			
10	SEARCH	FWD	前方へ進む				
		REV	後方へ戻る				
11	REVERSE						
12	SLIP		Flux モード On/Off				
13	SHIFT		Shift				
14	LOOP IN		Loop In				
15	LOOP OUT		Loop Out				
16	RELOOP/EXIT		LoopActive On/Off				
17	CUE/LOOP CALL	FWD	前方直近のCueに飛ぶ				
		REV	後方直近のCueに飛ぶ				
18	CUE/LOOP DELETE		最後に保存した/呼び出したCueを削除する				
19	CUE/LOOP MEMORY		Cue設定				
20	TIME MODE						
TRACK DECK							
21	PLAY/PAUSE		再生/一時停止				
22	CUE		Cue設定/再生, BackCue				
REMIX DECK (DECK C/D)							
21	PLAY/PAUSE		全Sample Slot 再生/停止				
22	CUE		全Sample Slot トリガー 再生				
2, EFFECT							
1	BEAT	Singleモード	FWD	FX1 PARAM 3 の+側調整			
			REV	FX1 PARAM 3 の-側調整			
1	BEAT	Groupモード	FWD	FX1のエフェクト1のパラメーターの+側調整			
			REV	FX1のエフェクト1のパラメーターの-側調整			
2	TAP		Single/Groupモード切換え				
3	EFFECT SELECT	Singleモード	DELAY	FX1をDelayに設定			
			ECHO	FX1をTape Delayに設定			
			SPIRAL	FX1をno Effectに設定			
			REVERB	FX1をReverbに設定			
			TRANS	FX1をno Effectに設定			
			FLANGER	FX1をFlangerに設定			
			PITCH	FX1をno Effectに設定			
			ROLL	FX1をno Effectに設定			
			3	EFFECT SELECT	Groupモード	DELAY	FX1のエフェクト1をDelayに設定
						ECHO	FX1のエフェクト1をTape Delayに設定
SPIRAL	FX1のエフェクト1をno Effectに設定						
REVERB	FX1のエフェクト1をReverbに設定						
TRANS	FX1のエフェクト1をno Effectに設定						
FLANGER	FX1のエフェクト1をFlangerに設定						
PITCH	FX1のエフェクト1をno Effectに設定						
ROLL	FX1のエフェクト1をno Effectに設定						
4	CH SELECT					1	FX CH 1 On CH 2 Off
						2	FX CH 2 On CH 1 Off
			MIC	FX CH 1/2 Off			
			CF.1	FX CH 1/2 Off			
			CF.2	FX CH 1/2 Off			
			MASTER	FX CH 1/2 On			
5	TIME						
6	LEVEL DEPTH		FX1のDRY/WET調整				
7	ON/OFF	Singleモード	FX1のDRY/WET On/Off				
7	ON/OFF	Groupモード	FX1のエフェクト1 DRY/WET On/Off				
8	COLOR		Filter調整				
9	NOISE	Singleモード		FX1をno Effectに設定			
				FX1をGaterに設定			
				FX1をno Effectに設定			
				FX1をFilterに設定			
9	NOISE	Groupモード		FX1のエフェクト1をno Effectに設定			
				FX1のエフェクト1をGaterに設定			
				FX1のエフェクト1をno Effectに設定			
				FX1のエフェクト1をFilterに設定			
10	GATE/COMP						
11	CRUSH						
12	FILTER						

・上記のエフェクトの割り当てと異なるエフェクトが設定されたときは、再度セッティングファイル (TSIファイル) をインポートし直してください

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT
3, MIXER				
1	CROSSFADER		クロスフェーダー	
2	CH FADER		チャンネルフェーダー	
3	CROSSFADER ASSIGN	THRU	(※1)	
			Smooth	
			Sharp	
4	TRIM		Gain	
5	HI		EQ (High)	
6	MID		EQ (Mid)	
7	LOW		EQ (Low)	
8	HEADPHONES MIXING		Monitor Mix調整	
9	HEADPHONES LEVEL		Monitor Volume調整	
10	CUE	CH1	CUE On/Off	
		CH2	CUE On/Off	
11	INPUT SWITCH			
12	MIC LEVEL	MIC 1		
		MIC 2		
13	MIC EQ HI			
14	MIC EQ LOW			
15	MIC SWITCH			
16	MASTER LEVEL		Master Level調整	
17	BOOTH MONITOR LEVEL			
18	QUANTIZE		Quantize on/off	
4, BROWSER				
1	BROWSE	回す	トラックリスト内でのカーソル移動	ブラウザツリー内のカーソルの移動
		押す		フォルダーを開く/閉じる
2	BACK		Browser Zoom	
3	TAG TRACK/REMOVE			
4	LOAD	CH1	トラックのロード	
		CH2	トラックのロード	
5	DECK 1/2		Deck A/B からRemixDeck C/Dに切り替え	SHIFTを押している方のDECK切り替え
5, PERFORMANCE PADS				
COMMON (Mode Change)				
1	HOT CUE		Hot Cue モード (Track Deck)	Ext. モード1
2	AUTO BEAT LOOP		LOOPモード 1(1拍,2拍,4拍,8拍)	Ext. モード2
3	LOOP SLICE		LOOPモード 2(1/16拍,1/8拍,1/4拍,1/2拍)	Ext. モード3
TRACK DECK				
4	PERFORMANCE PAD 1	モード		
		Hot Cue	ホットキュー1	
		LOOP モード1	LOOP 1拍	
		LOOP モード2	LOOP 1/16拍	
		Ext. モード1		
		Ext. モード3		
5	PERFORMANCE PAD 2	モード		
		Hot Cue	ホットキュー2	
		LOOP モード1	LOOP 2拍	
		LOOP モード2	LOOP 1/8拍	
		Ext. モード1		
		Ext. モード3		
6	PERFORMANCE PAD 3	モード		
		Hot Cue	ホットキュー3	
		LOOP モード1	LOOP 4拍	
		LOOP モード2	LOOP 1/4拍	
		Ext. モード1		
		Ext. モード3		
7	PERFORMANCE PAD 4	モード		
		Hot Cue	ホットキュー4	
		LOOP モード1	LOOP 8拍	
		LOOP モード2	LOOP 1/2拍	
		Ext. モード1		
		Ext. モード3		

(※1) Mixer Mode : MIDI CONTROLの場合、クロスフェーダーアサインボタンはTRAKTOR画面上で手動設定してください。



GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT
REMIX DECK (DECK C/D)				
4	PERFORMANCE PAD 1	モード		
		Hot Cue	REMIX DECK1のトリガー再生	未ロード トラックリストから曲をロード 再生停止中 曲を消去 再生中 曲を停止
		LOOP モード1	LOOP 1拍	
		LOOP モード2	LOOP 1/16拍	
		Ext. モード1		
		Ext. モード3		
5	PERFORMANCE PAD 2	モード		
		Hot Cue	REMIX DECK2のトリガー再生	未ロード トラックリストから曲をロード 再生停止中 曲を消去 再生中 曲を停止
		LOOP モード1	LOOP 2拍	
		LOOP モード2	LOOP 1/8拍	
		Ext. モード1		
		Ext. モード3		
6	PERFORMANCE PAD 3	モード		
		Hot Cue	REMIX DECK3のトリガー再生	未ロード トラックリストから曲をロード 再生停止中 曲を消去 再生中 曲を停止
		LOOP モード1	LOOP 4拍	
		LOOP モード2	LOOP 1/4拍	
		Ext. モード1		
		Ext. モード3		
7	PERFORMANCE PAD 4	モード		
		Hot Cue	REMIX DECK4のトリガー再生	未ロード トラックリストから曲をロード 再生停止中 曲を消去 再生中 曲を停止
		LOOP モード1	LOOP 8拍	
		LOOP モード2	LOOP 1/2拍	
		Ext. モード1		
		Ext. モード3		