


# DDJ-ERGO

## 機能対応表 Serato DJ Pro

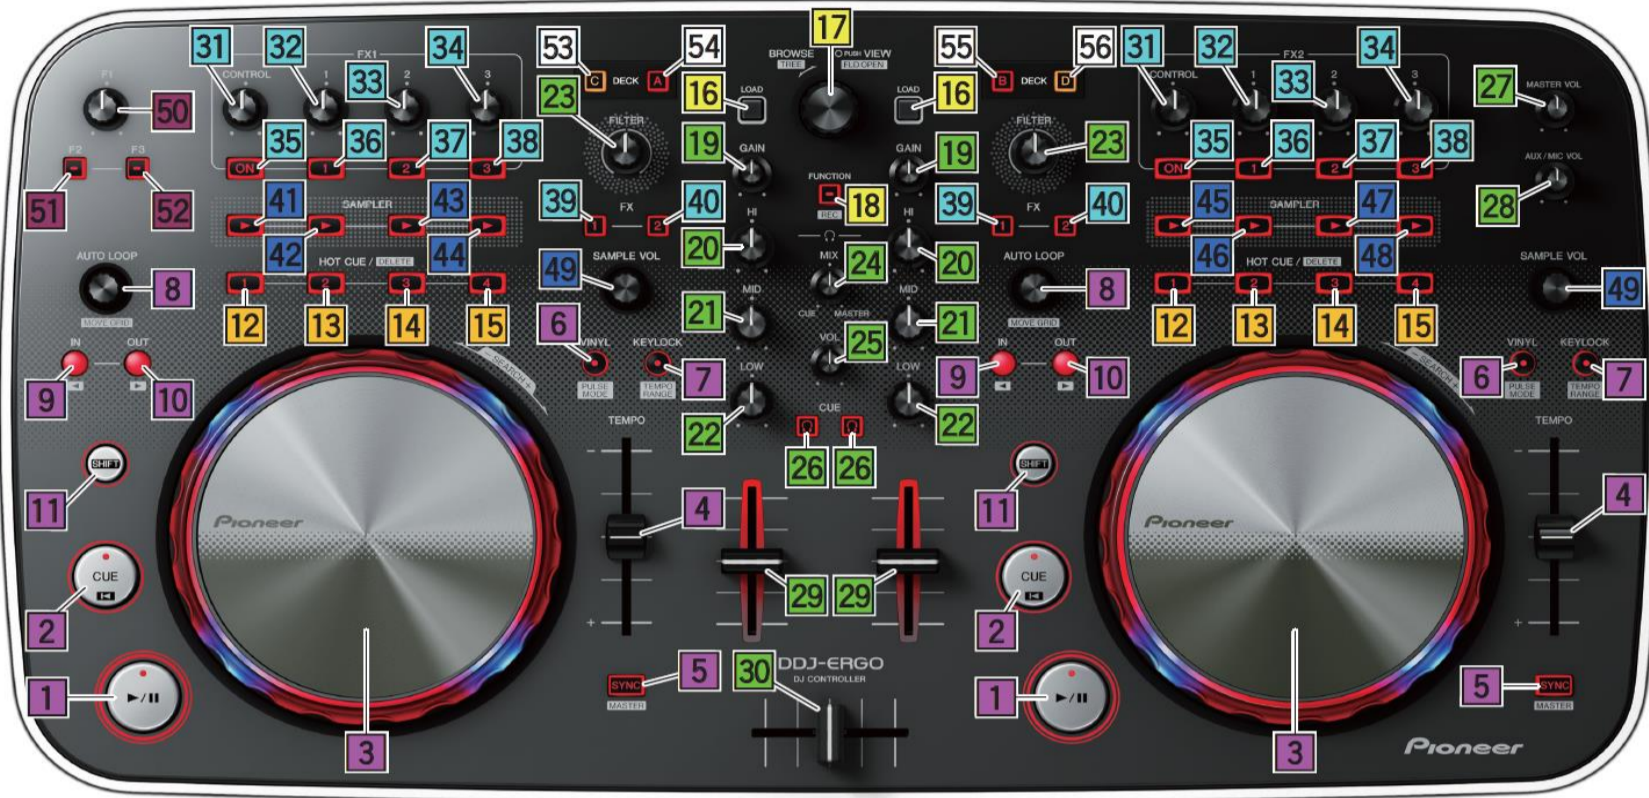

グループ	名称	機能	(+SHIFT)
<b>デッキ</b>			
1	▶/	再生/一時停止	スタッター
2	CUE	キューポイント設定、キューバック	プレビーストラック
3	JOG	天面	サーチ (Vinylオン)、ピッチベンド (Vinylオフ)
		側面	ピッチベンド
4	TEMPO	テンポ調整	テンポスライダー位置リセット (REL表示中)
5	SYNC	シンク	シンクオフ
6	VINYL	Vinylモード オン/オフ	イルミネーションモード切替
7	KEY LOCK	キーロック オン/オフ	テンポレンジ (8%, 16%, 50%)
8	AUTO LOOP	回す	オートループ拍の選択/ハーフとダブル
		押す	オートループ再生オン/ループ再生オフ
9	IN	ループインポイント設定	ビートジャンプ(後方)
		ループイン調整モード *1	ループシフト(左方向)
10	OUT	ループアウト設定	ビートジャンプ(前方)
		ループアウト調整モード *1	ループシフト(右方向)
11	SHIFT	SHIFT操作用のボタン	-
<b>ホットキュー</b>			
12	1	ホットキューポイント1の設定/再生	ホットキューポイント1の設定解除
13	2	ホットキューポイント2の設定/再生	ホットキューポイント2の設定解除
14	3	ホットキューポイント3の設定/再生	ホットキューポイント3の設定解除
15	4	ホットキューポイント4の設定/再生	ホットキューポイント4の設定解除
<b>ブラウザ</b>			
16	LOAD	トラックのロード	-
17	BROWSE	回す	トラック/フォルダの選択(スクロール)
	VIEW	押す	ライブラリーを次の階層へ移動
18	FUNCTION	-	録音の開始/終了
<b>ミキサ</b>			
19	GAIN	デッキに入力される音声レベルの調整	デッキに入力される音声レベルの調整
20	HI	音質調整(高音域)	音質調整(高音域)
21	MID	音質調整(中音域)	音質調整(中音域)
22	LOW	音質調整(低音域)	音質調整(低音域)
23	FILTER	フィルター	フィルター
24	MIX	ヘッドフォンモニターバランス *2	ヘッドフォンモニターバランス *2
25	VOL	ヘッドフォンモニター音量	ヘッドフォンモニター音量
26	CUE	ヘッドホンモニター オン/オフ	ヘッドホンモニター オン/オフ
27	MASTER VOL	マスター出力音声レベル調整	マスター出力音声レベル調整
28	AUX / MIC VOL	AUX / MIC 出力音声レベル調整	AUX / MIC 出力音声レベル調整
29	Channel fader	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダー
30	Crossfader	クロスフェーダー	クロスフェーダー

\*1 ループ再生中に押すと、ループイン/アウトポイントをジョグダイヤルを使って調整できます

\*2 ヘッドホンキューボタンが押されているときの、デッキ音声とマスター音声のモニター音量バランスを調整します

Gain, EQ(HI), EQ(MID), EQ(LOW)、Channel フェーダーはコンピュータ画面上表示されませんがSerato DJ Proではそれぞれのデッキで個別に制御されています。

またTEMPOについてもSerato DJ Proでそれぞれのデッキで個別に制御されています。

デッキを切り換えた時、Serato DJ Proで制御されている値と本機のつまみやフェーダーの位置が異なることがあります。

このとき、本機つまみやフェーダーをSerato DJ Proで制御されている値まで動かさないと操作できません。

Serato DJ Pro のデッキC/Dの初期設定値はGain, EQ(HI)、EQ(MID)、EQ(LOW)がセンター位置、TEMPOが±0.0%、Channel フェーダーは最小位置になっています。

【注】本対応表に掲載されている操作以外については、コンピュータ側で操作をおこなってください。

グループ	名称	機能	(+SHIFT)
<b>エフェクト</b>			
31	CONTROL	Single FX mode : FX1 /FX2 パラメーター1調整	-
32	1	Multi FX mode : FX1-1 /FX2-1 パラメーター調整	-
33	2	Single FX mode : FX1 /FX2 パラメーター3調整	-
34	3	Multi FX mode : FX1-3 /FX2-3 パラメーター調整	-
35	FX ON	エフェクトの拍設定	-
36	1	Single FX mode : FX1 /FX2 パラメータ2調整 オン	Single FX mode : FX1 /FX2 Effect選択
		Multi FX mode : FX1-1 /FX2-1 オン	Multi FX mode : FX1-1 /FX2-1 Effect選択
37	2	Single FX mode : FX1 /FX2 パラメータ3調整 オン	Single FX mode : FX1 /FX2 Effect選択
		Multi FX mode : FX1-2 /FX2-2 オン	Multi FX mode : FX1-2 /FX2-2 Effect選択
38	3	押す	エフェクトタップ
		長押し	エフェクトをデッキのテンポに戻す
39	FX1	エフェクトデッキをアサイン	エフェクトデッキをアサイン
40	FX2	エフェクトデッキをアサイン	エフェクトデッキをアサイン
<b>サンブラ</b>			
41,45	▶	サンプルスロット 再生/頭から再生	サンプルスロット再生停止
42,46	▶	サンプルスロット 再生/頭から再生	サンプルスロット再生停止
43,47	▶	サンプルスロット 再生/頭から再生	サンプルスロット再生停止
44,48	▶	サンプルスロット 再生/頭から再生	サンプルスロット再生停止
49	SAMPLE VOL	回す	サンプルプレーヤー音量調整
		押す	サンプルプレーヤミュート(オン/オフ)
<b>その他</b>			
50	F1	一時停止時の停止速度調整	一時停止時の停止速度調整
51	F2	2デッキ/4デッキの切替	-
52	F3	REC/FX/SP-6パネル切替	REC/FX/SP-6パネル切替(逆方向)
<b>デッキ選択</b>			
53	DECK C	デッキ Cを選択	-
54	DECK A	デッキ Aを選択	-
55	DECK B	デッキ Bを選択	-
56	DECK D	デッキ Dを選択	-