

Pioneer

DJ コントローラー

DDJ-ERGO



**「djay」
セットアップガイド**

1. ご使用の前に (重要)

“djay”のインストール手順について説明します。インストールする前に必ずお読みください。

- ・ソフトウェアのインストールを行う際には必ず管理者権限にてログインしてからインストールを行ってください。
- ・「djay」は Macintosh 専用の DJ アプリケーションです。Windows では使用できません。
- ・iTunes Store (plus 除く)で購入した一部楽曲データについては DRM(著作権保護)の関係上、録音やモニタリングができないなど機能制限があります。

免責事項

「djay」は algoriddim 社の製品です。
ソフトウェア自体の使用法に関するお問い合わせは、基本的にお受けできません。「djay」のヘルプメニューを参照するか、下記 algoriddim 社のサポートページにてご確認ください(※英語のみになります)。
<http://www.algoriddim.com/support/djay-mac>

2. 最低動作環境

対応 OS(Mac)	Mac OS X v10.5.8 以上 Intel® processor platform 1.8GHz 以上 1GB 以上の RAM
------------	---

ご注意

- ・上記の動作環境をみたしているすべてのコンピュータにおける動作を保証するものではありません。
- ・上記の動作環境に記載されている必要メモリー容量を搭載していても、常駐プログラムやサービスの数によっては、メモリー不足でソフトウェアの機能・性能が発揮できないことがあります。このようなときは、十分な空きメモリーを確保してください。安定した動作をさせるにはメモリーの増設をお勧めします。
- ・コンピュータの省電力設定などの状態によっては、CPUやハードディスクの処理能力を十分に発揮できないことがあります。特にノート型コンピュータをお使いのときは、AC電源を接続するなどして、常に高パフォーマンス状態のセッティングでお使いください。
- ・お客様がお使いになっている他のソフトウェアとの組み合わせによって動作に不具合が発生することがあります。
- ・AMD 製 CPU での動作は保証されておりません。

3. インストール手順


1 ダウンロードしたファイル(ZIP 形式)を解凍する

- フォルダ内の「djay.zip」をダブルクリックします。
- ファイルが展開されるので、「djay」のアイコンを Applications のフォルダアイコンにドラッグアンドドロップしてください。



2 “djay”のアプリケーションをダブルクリックし、インストールを開始する

ライセンス使用許諾の画面が表示されます。『djay ソフトウェア使用許諾契約』の内容をよく読み、同意するときは[同意します]をクリックしてください。『djay ソフトウェア使用許諾契約』の内容に同意しないときは[同意しません]をクリックしてインストールを中止してください。

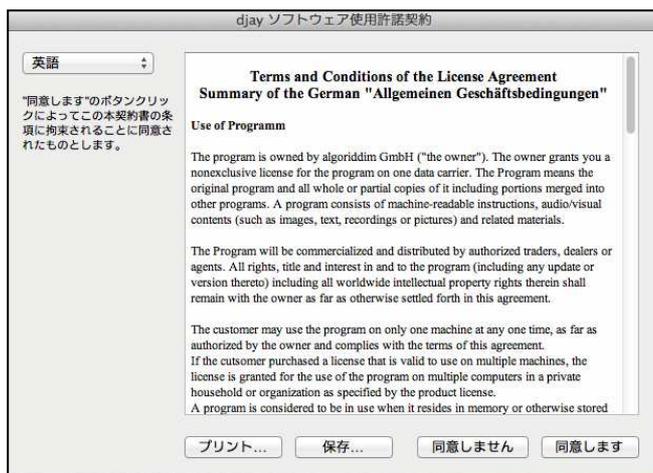

下記画面が表示されますが、[デモ]ボタンを押さずに手順3に進んでください。



3 “djay”のアクティベーションを行う

メニューバーから[djay]>[アクティベーション]を選択します。



- ライセンスキーを半角英数字で入力し、[アクティベート]をクリックしてください。



- 下記メッセージが表示され、アクティベートが完了します。[OK]をクリックしてください。



- アプリケーションを一旦終了し、Mac と DDJ-ERGO-V を USB ケーブルで接続します。
- DDJ-ERGO-V の電源をオンし、再度 djay を起動してください。

4 オーディオデバイスの設定を行う

※ オーディオデバイス設定は DDJ-ERGO-V と djay の起動順番によって内容が変更されることがあります。djay を起動するごとに設定内容を確認してください。

【推奨の起動手順】

Mac と DDJ-ERGO-V を USB ケーブルで接続し、DDJ-ERGO-V の電源をオンしてから djay を起動します。

【推奨の終了手順】

djay を終了後、DDJ-ERGO-V の電源をオフしてください。

- メニューバーから、[djay]>[環境設定] を選択してください。



【モニター出力のみを DDJ-ERGO-V から行う場合】

- [デバイス]を選択し、以下の画面のようにデバイスの設定を行ってください。
- インストール直後の設定はモニターが ch1-2 になっている場合がありますので ch3-4 に変更してください。

マスター：内蔵出力
モニター：PIONEER DDJ-ERGO ch 3-4
マイク：内蔵入力




【マスター/モニター出力、マイク入力を DDJ-ERGO-V から行う場合】

- [デバイス]を選択し、以下の画面のようにデバイスの設定を行ってください。

マスター：PIONEER DDJ-ERGO ch 1-2
モニター：PIONEER DDJ-ERGO ch 3-4
マイク：PIONEER DDJ-ERGO



-最後に [適用]をクリックしてオーディオエンジンの再構築を行ってください。

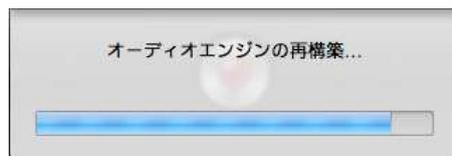

以上でセットアップは完了です。

商標および登録商標について

- Pioneer は、パイオニア株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows Vista®、Windows®、Internet Explorer®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、Macintosh、Mac OS、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- IntelおよびIntel Coreは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- AMD は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

©2012 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1 番1 号

<DRH1166-A-JA>