

# DDJ-REV7

## 機能対応表 Serato DJ Pro





グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)
<b>1.DECK</b> 機能は左右デッキ共通です。				
	1	PITCH BEND -	ピッチベンドダウン	詳細波形の縮小
	2	PITCH BEND +	ピッチベンドアップ	詳細波形の拡大
	3	JOG	スクラッチ	JOG SKIP
	4	AUTO LOOP	オートループ オン/オフ	アクティブループ オン/オフ
	5	LOOP 1/2X	ループハーフ	ループイン
	6	LOOP 2X	ループダブル	ループアウト
	7	TEMPO RANGE	テンポレンジ	-
	8	TEMPO RESET	テンポリセット	-
	9	KEY LOCK	キーロック オン/オフ	-
	10	SYNC	シンク オン	シンク オフ
	11	TEMPO	テンポ調整	-
	12	SLIP (WAKE UP) *1	スリッモード オン/オフ	-
	13	CENSOR	CENSOR	逆再生
	14	KEY -	キーダウン	キーシンク
	15	KEY +	キーアップ	キーリセット
	16	INSTANT SCRATCH	INSTANT SCRATCHモード	-
	17	HOT CUE	HOT CUEモード	SAVED LOOPモード
	18	SCRATCH BANK	SCRATCH BANKモード	SAMPLERモード
	17+18	HOT CUE + SCRATCH BANK *2	STEMSモード	-
	19	SLOT PADS	HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し
		SAVED LOOP	ループスロットへの保存	ループインポイントからループする
		SCRATCH BANK	デッキにスクラッチサンプルをロード	デッキの曲を前に戻す
		SAMPLER	サンプラーズロット再生	サンプラーズロット再生停止/ロード
		STEMS	STEMのミュート	STEMS SEPARATE *3
			1:VOCAL 2:MELODY 3:BASS 4:DRUMS	
	20	STOP TIME	ストップタイム調整	-
	21	START/STOP	再生/一時停止	-
	22	33	33RPMに設定	ディスプレイモード切替
			2回押し	DIGITAL MARKER表示切替
	23	45	45RPMに設定	ディスプレイモード切替
			2回押し	DIGITAL MARKER表示切替
<b>2.EFFECT</b>				
	1	ECHO	BEAT FXモード	ECHOエフェクト選択 *4
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX1-1 エフェクト選択 *4
	2	SPIN	BEAT FXモード	SPINエフェクト選択 *4
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX1-2 エフェクト選択 *4
	3	FLANGER	BEAT FXモード	FLANGERエフェクト選択 *4
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX1-3 エフェクト選択 *4
	4	REVERB	BEAT FXモード	REVERBエフェクト選択 *4
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX2-1 エフェクト選択 *4
	5	BRAKE	BEAT FXモード	BRAKEエフェクト選択 *4
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX2-2 エフェクト選択 *4
	6	DUCK DOWN	BEAT FXモード	DUCK DOWNエフェクト選択 *4
			SOFTWARE FXモード	Serato DJ Pro FX2-3 エフェクト選択 *4
	7	BEAT ◀	BEAT FXモード	FXの拍倍率を下げる
			SOFTWARE FXモード	FXの拍倍率を下げる
	8	BEAT ▶	BEAT FXモード	FXの拍倍率を上げる
			SOFTWARE FXモード	FXの拍倍率を上げる
	9	TAP	タップ	オートBPM
	10	LEVEL/DEPTH	FXパラメーターの調整	-
	11	CH1 FX LEVER	BEAT FXモード	選択されたBEAT FXオン
			SOFTWARE FXモード	選択されたSOFTWARE FXオン
			LOCK ON	選択された機能オン (固定)
	12	CH2 FX LEVER	BEAT FXモード	選択されたBEAT FXオン
			SOFTWARE FXモード	選択されたSOFTWARE FXオン
			LOCK ON	選択された機能オン (固定)
	13	SMOOTH ECHO	スムーズエコーオン/オフ	サンプラーFXオン/オフ

グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)
<b>3.MIXER</b> 機能はチャンネル共通です。				
	1	PC-A, PHONO/LINE, PC-B	PC-A, PHONO/LINE, PC-B選択	
	2	BOOTH LEVEL	ブース出力音量	
	3	MASTER LEVEL	マスター出力音量	
	4	TRIM	トリム	
	5	FILTER	フィルター	
	6	HI, MID, LOW	アイソレーター (高域, 中域, 低域) / STEMS LEVEL (VOCAL, INST, DRUMS)	
	7	SILENT CUE	サイレントキュー オン/オフ	
	8	SHIFT	シフト	
	9	CHANNEL FADER	チャンネルフェーダー	
	10	CROSSFADER	クロスフェーダー	
	11	SAMPLER VOLUME	サンプラー音量	
	12	HEADPHONES LEVEL	ヘッドホンモニター音量	
	13	HEADPHONES MIX	CUEとMASTERのヘッドホンモニターバランス調整	
	14	HEADPHONES CUE FADER	CH1とCH2のヘッドホンモニターバランス調整	
	15	LINE/PHONO	LINE/PHONO切替	
	16	MIC OFF, ON, TALKOVER	マイク オフ/オン/トークオーバーの設定	
	17	MIC 1 LEVEL	マイク 1 音量	
	18	MIC 2 LEVEL	マイク 2 音量	
	19	MIC EQ (HI, LOW)	マイク イコライザー (高域, 低域)	
	20	MIC ECHO	マイク エコー	
	21	CH REVERSE	チャンネルフェーダーリバース オン/オフ	
	22	CH CURVE	チャンネルフェーダーカーブ調整	
	23	CROSSFADER REVERSE	クロスフェーダーリバース オン/オフ	
	24	FEELING ADJUST	クロスフェーダー負荷調整	
	25	CROSSFADER CURVE	クロスフェーダーカーブ調整	
	26	AUX (OFF, LINE, PORTABLE)	AUX切替	
	27	AUX LEVEL	AUX音量	
<b>4.BROWSE</b>				
	1	BROWSE	回転	ライブラリスクロール
			押す	ライブラリ、crates間のカーソル移動
			フォルダーオープン	高速スクロール
	2	BACK	長押し	ライブラリ、crates間のカーソル移動
				UTILITYモード
	3	LOAD	2度押し	トラックのロード
				インスタントダブルス
				-
<b>5.PERFORMANCE PADS</b>				
	5	PERFORMANCE PADS	HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し
			PITCH PLAY	ピッチを変えホットキューを再生
			ROLL	ループロール再生
			SLICER LOOP	スライサー区間再生
			SAVED LOOP	ループスロットへの保存
			SAVED FLIP *8	Flip開始/リトリガー *8
			SAMPLER	サンプラーズロット再生
			SCRATCH BANK	デッキにスクラッチサンプルをロード
			HOT CUE	Flipレコード *8
	6	PARAMETER 1 ◀	PITCH PLAY	ピッチレンジ選択
			ROLL	拍数変更
			SLICER LOOP	Quantization選択
			SAVED LOOP	ループの長さ変更
			SAVED FLIP *8	Flipレコード *8
			SAMPLER	サンプラーバンク選択
			SCRATCH BANK	スクラッチバンク選択
			HOT CUE	Flip開始/リトリガー *8
			PITCH PLAY	ピッチレンジ選択
	7	PARAMETER 1 ▶	ROLL	拍数変更
			SLICER LOOP	Quantization選択
			SAVED LOOP	ループの長さ変更
			SAVED FLIP *8	Flip開始/リトリガー *8
			SAMPLER	サンプラーバンク選択
			SCRATCH BANK	スクラッチバンク選択

\*1 オートスタンバイ状態から復帰する際に使用します。

\*2 STEMSモードへの切替は、1-17 HOT CUE と1-18 SCRATCH BANK を同時に押します。


\*3 操作していないデッキにロードされているトラックを、操作側のデッキにロードします。  
トラックの再生中に実行すると、同じ位置から再生を開始します。  
操作側のデッキは選択したSTEMのみを出力し、操作していないデッキの選択したSTEMはミュートされます

\*4 BEAT FX1つとSOFTWARE FX複数数を同時に選択することができます。


\*5 CH1がSTEMS LEVELモードのとき、下記操作をすると2-3 FLANGER が早く点滅します。  
3-8 SHIFT を押す  
3-6 HI, MID, LOW を回す

\*6 CH2がSTEMS LEVELモードのとき、下記操作をすると2-4 REVERB が早く点滅します。  
3-8 SHIFT を押す  
3-6 HI, MID, LOW を回す

\*7 ロールモード  
Serato DJ Proの設定画面内で[BEAT JUMPの操作ボタンを表示する]を選択していない場合  
1/8拍~16拍がアサインされたときの例

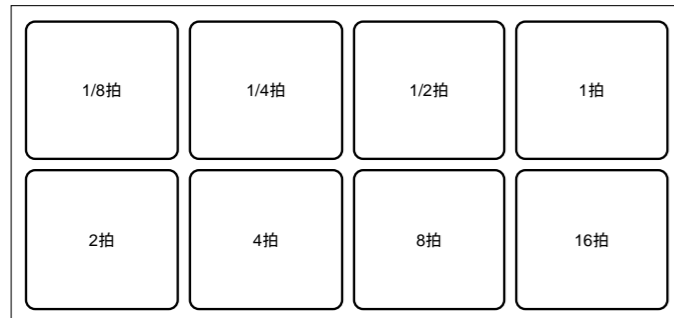

Serato DJ Proの設定画面内で[BEAT JUMPの操作ボタンを表示する]を選択している場合  
1/8拍~1拍がアサインされたときの例

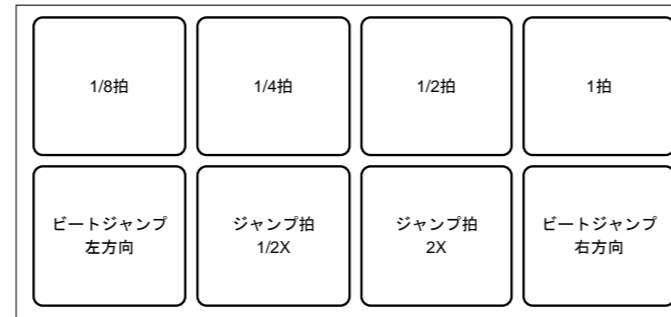

\*8 Serato Flipをアクティベートし、[SETUP]メニューで有効になっている場合のみ使用可能です。  
Serato Flipをアクティベーション後にSerato DJ Proを再起動しないと、コントローラーの一部のボタンが反応しないことがあります。  
Serato Flipをアクティベーション後は必ずSerato DJ Proを再起動してください。