


DDJ-SB

機能対応表 Virtual DJ

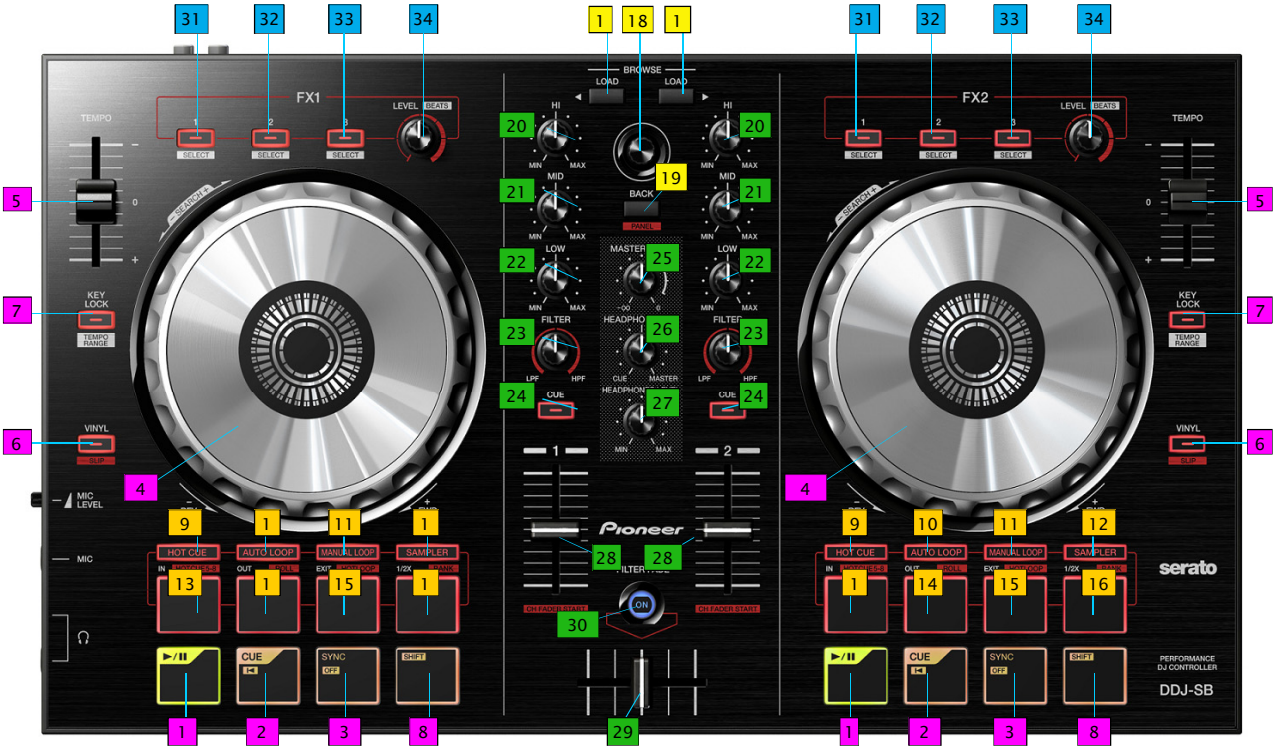

GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
TRANSPORT			
1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	Stutter
2	CUE	キュー設定/再生、キューバック	トラックの先頭へ移動
3	SYNC	Sync	Tap
4	JOG	top plate: スクラッチ (Vinyl On) outer wheel: ピッチベンド (Vinyl Off)	サーチ
5	TEMPO	テンポ調整	
6	VINYL ON	Vinyl モード On/Off	スリッモード On/Off
7	KEY LOCK	キーロック On/Off	テンポレンジ切り替え
8	SHIFT	Shift	
BROWSE			
17	LOAD	ロード (アンロード:2秒間押下)	左: BPMでソート 右: Artistでソート
18	BROWSE	turn: ライブラリ スクロール press: フォルダ: サブフォルダを開く トラックリスト: Playlistにトラックを追加 フォルダトラックリスト間トグル	BROWSER pageに移動
19	BACK		BROWSER/SAMPLER/EFFECTS/RECORD ページ間トグル
MIXER			
20	HI	EQ High	
21	MID	EQ Mid	
22	LOW	EQ Low	
23	FILTER	チャンネルフィルター	
24	CUE	ヘッドホンモニター On/Off	-
25	MASTER LEVEL	Master Out 音量	
26	MIX	モニターバランス	
27	VOL	モニター音量	
28	CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート/ストップ/シンク
29	CROSSFADER	クロスフェーダー	
30	FILTER FADE	*1 フィルター フェイド On/Off	
EFFECT			
31	1	エフェクスのロット 1 On/Off	-
32	2	エフェクスのロット 1 前選択	-
33	3	エフェクスのロット 1 次選択	-
34	LEVEL	エフェクトパラメータ 1	エフェクトパラメータ 2

*1 FILTER FADE機能がONのときは、一部機能に制限があります。
・FILTERノブでFILTERの操作ができません。

GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
PERFORMANCE Pads			
9	HOT CUE	HOTCUE モード	HOTCUES 5-8 (GROUP1) モード
10	AUTO LOOP	AUTOLOOP モード	LOOPROLL (GROUP2) モード
11	MANUAL LOOP	MANUAL LOOP モード	HOTLOOP (GROUP3) モード
12	SAMPLER	SAMPLER 1-4モード	SAMPLER5-8 (GROUP4) モード
HOT CUE modeのとき			
13	Pad1	ホットキュー 1 設定/再生	ホットキュー 1 削除
14	Pad2	ホットキュー 2 設定/再生	ホットキュー 2 削除
15	Pad3	ホットキュー 3 設定/再生	ホットキュー 3 削除
16	Pad4	ホットキュー 4 設定/再生	ホットキュー 4 削除
AUTO LOOP modeのとき			
13	Pad1	オートループ 1拍	オートループ 1/16拍
14	Pad2	オートループ 2拍	オートループ 1/8拍
15	Pad3	オートループ 4拍	オートループ 1/4拍
16	Pad4	オートループ 8拍	オートループ 1/2拍
MANUAL LOOP modeのとき			
13	Pad1	ループイン	ループムーブ 曲の先頭方向に1拍
14	Pad2	ループアウト	ループムーブ 曲の後ろ方向に1拍
15	Pad3	リループ/イグジット	リループ
16	Pad4	ループハーフ	ループダブル
SAMPLER modeのとき			
13	Pad1	サンプラー-Slot1 再生	ボタン押下中: サンプラー-Slot1 再生
14	Pad2	サンプラー-Slot2 再生	ボタン押下中: サンプラー-Slot2 再生
15	Pad3	サンプラー-Slot3 再生	ボタン押下中: サンプラー-Slot3 再生
16	Pad4	サンプラー-Slot4再生	ボタン押下中: サンプラー-Slot4 再生
HOT CUE 5-8 modeのとき			
13	Pad1	ホットキュー 5 設定/再生	ホットキュー 5 削除
14	Pad2	ホットキュー 6 設定/再生	ホットキュー 6 削除
15	Pad3	ホットキュー 7 設定/再生	ホットキュー 7 削除
16	Pad4	ホットキュー 8 設定/再生	ホットキュー 8 削除
ROLL modeのとき			
13	Pad1	ボタン押下中: ループロール 1拍	ボタン押下中: ループロール 1/16拍
14	Pad2	ボタン押下中: ループロール 2拍	ボタン押下中: ループロール 1/8拍
15	Pad3	ボタン押下中: ループロール 4拍	ボタン押下中: ループロール 1/4拍
16	Pad4	ボタン押下中: ループロール 8拍	ボタン押下中: ループロール 1/2拍
HOT LOOP modeのとき			
13	Pad1	ボタン押下中: ホットループ 1	ボタン押下中: ホットループ 5
14	Pad2	ボタン押下中: ホットループ 2	ボタン押下中: ホットループ 6
15	Pad3	ボタン押下中: ホットループ 3	ボタン押下中: ホットループ 7
16	Pad4	ボタン押下中: ホットループ 4	ボタン押下中: ホットループ 8
BANK modeのとき			
13	Pad1	サンプラー-Slot5 再生	ボタン押下中: サンプラー-Slot5 再生
14	Pad2	サンプラー-Slot6 再生	ボタン押下中: サンプラー-Slot6 再生
15	Pad3	サンプラー-Slot7 再生	ボタン押下中: サンプラー-Slot7 再生
16	Pad4	サンプラー-Slot8 再生	ボタン押下中: サンプラー-Slot8 再生