


DDJ-WeGO

機能対応表 Serato DJ Lite

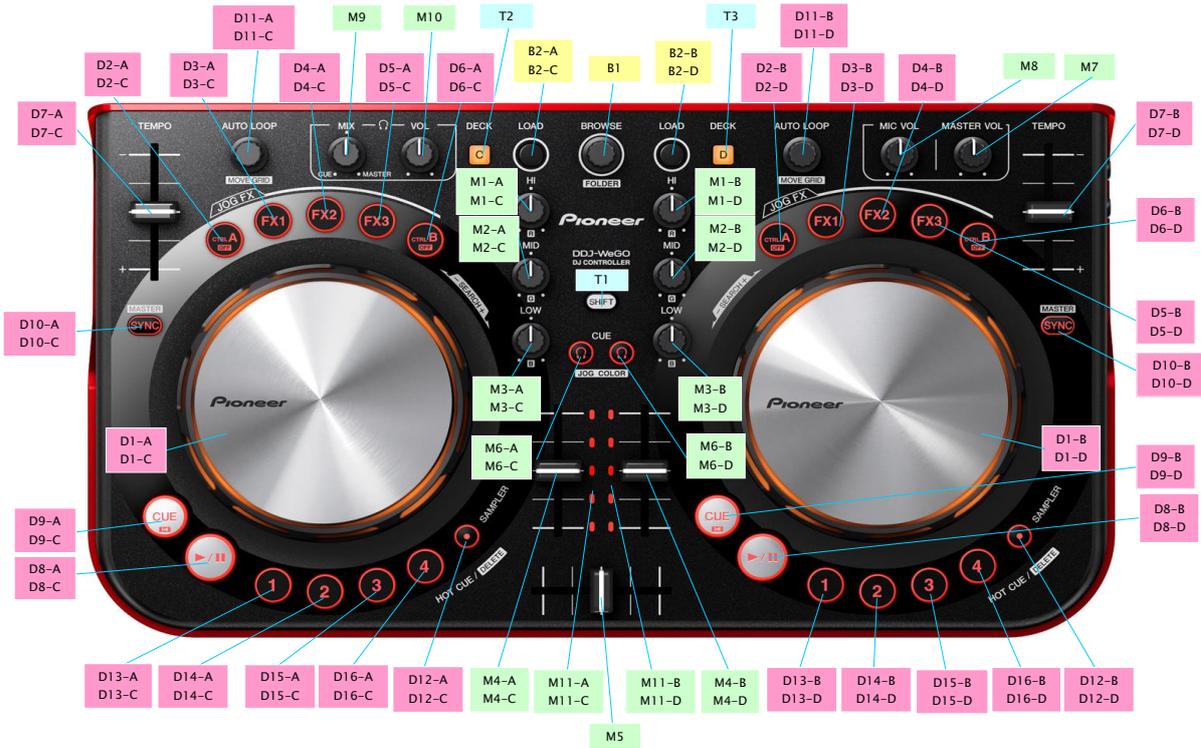

グループ	No.	名称	操作	機能	(+SHIFT)	
ブラウス	B1	BROWSE	回す	ライブラリーのスクロール	-	
	B2	LOAD	押す	次の階層へ移動	前の階層へ移動	
			押す	トラックのロード	-	
ミキサー	M1	HI	回す	EQ (HI)	JOGの4箇所のLED(赤)の輝度調整	
	M2	MID	回す	EQ (MID)	JOGの4箇所のLED(緑)の輝度調整	
	M3	LOW	回す	EQ (LOW)	JOGの4箇所のLED(青)の輝度調整	
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	-	
	M5	Crossfader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	-	
	M6	CUE []	押す	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所のLEDの色変更	
	M7	MASTER VOL	回す	マスター出力音声レベル調整	マスター出力音声レベル調整	
	M8	MIC VOL	回す	MIC入力音声レベル調整	MIC入力音声レベル調整	
	M9	MIX	回す	ヘッドフォン MIX	ヘッドフォン MIX	
	M10	HEADPHONES VOL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	ヘッドフォン出力音声調整	
	M11	CH Level Meter	-	チャンネルインプット レベルメーター	-	
デッキ	D1	JOG	天面	-	スクラッチ	サーチ
			側面	-	ピッチベンド	ピッチベンド
		CTRL A	天面	-	ハイパス/ローパス・フィルター調整	-
			側面	CTRL A	回す	-
		FX1	天面	-	FX1-1/FX2-1 パラメーター調整	-
			側面	FX1	回す	-
		FX2	天面	-	FX1-2/FX2-2 パラメーター調整	-
			側面	FX2	回す	-
	FX3	天面	-	FX1-3/FX2-3 パラメーター調整	-	
		側面	FX3	回す	-	
	側面	CTRL B	回す	FX Beats 選択	-	
	D2	CTRL A	押す	JOGFX Highパス/Lowパス フィルター オン	すべての JOGFX モードをオフ	
	D3	FX1	押す	JOGFX FX1-1/FX2-1 モード オン	FX1-1/FX2-1 Effect選択	
	D4	FX2	押す	JOGFX FX1-2/FX2-2 モード オン	FX1-2/FX2-2 Effect選択	
	D5	FX3	押す	JOGFX FX1-3/FX2-3 モード オン	FX1-3/FX2-3 Effect選択	
	D6	CTRL B	押す	JOGFX FX Beats選択モード オン	すべての JOGFX モードをオフ	
D7	TEMPO	スライダーを移動する	テンポコントロール	-		
D8	PLAY/PAUSE	押す	再生/一時停止	スタター		
D9	CUE	押す	キューポイント設定/キューサンプラー/バックキュー	プレリアストトラック		
D10	SYNC	押す	シンク オン	シンク オフ		
D11	AUTO LOOP	押す	ループサイズ変更	-		
D12	SAMPLER	押す	オートループ オン/オフ	-		
		押す	サンプラーモード オン/オフ	-		
	SAMPLER 1	SAMPLER モード	押す	サンプラーモード オン/オフ	サンプラーモード オン/オフ	
		押す	ホットキュー1の設定/再生	ホットキュー1の削除		
D14	SAMPLER 2	SAMPLER モード	押す	サンプラー1の再生	サンプラー1の停止	
		押す	ホットキュー2の設定/再生	ホットキュー2の削除		
D15	SAMPLER 3	SAMPLER モード	押す	サンプラー2の再生	サンプラー2の停止	
		押す	ホットキュー3の設定/再生	ホットキュー3の削除		
D16	SAMPLER 4	SAMPLER モード	押す	サンプラー3の再生	サンプラー3の停止	
		押す	ホットキュー4の設定/再生	ホットキュー4の削除		
その他	T1	SHIFT	押す	-	-	
	T2	DECK C	押す	-	-	
	T3	DECK D	押す	-	-	

*1. Serato DJ Liteで該当するGUIの操作はできません。またMIC音声はSerato DJ Liteのデッキにアサインすることができません。
 *2. JOG FX Mode ON時(CTRL A, FX1, FX2, FX3, CTRL Bボタンのいずれかが点灯している時)は通常のJOG操作(スクラッチ、ピッチベンド)はできません。JOG FX Mode OFFにして操作してください。
 *3. Serato DJ Liteの[SETUP]画面で[Use Auto Gain]がチェックされている場合にAuto Gainが機能します。個別にGain(TRIM)調整はできません。
 *4. JOGの回転イルミネーションは他のDJアプリケーションと同等に動作しない場合があります。

【注】本対応表に掲載されている操作以外については、コンピュータ側で操作を行ってください。