


DDJ-WeGO

機能対応表 Serato DJ Pro

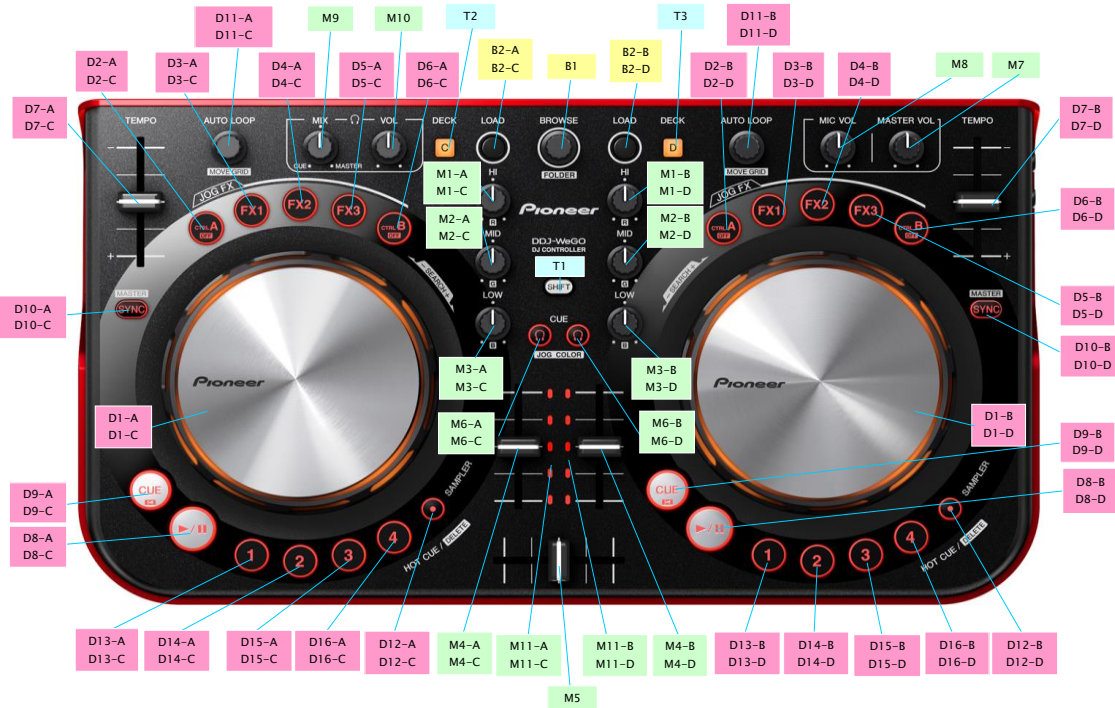

グループ	No.	名称	操作	機能	(+SHIFT)	
ブラウザ	B1	BROWSE	回す	ライブラリーのスクロール	ライブラリーの高速スクロール	
	B2	LOAD	押す	次の階層へ移動 トラックのロード	前の階層へ移動 イジェクト	
ミキサー	M1	HI	回す	EQ (HI)	JOGの4箇所LED(赤)の輝度調整	
	M2	MID	回す	EQ (MID)	JOGの4箇所LED(緑)の輝度調整	
	M3	LOW	回す	EQ (LOW)	JOGの4箇所LED(青)の輝度調整	
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	-	
	M5	Crossfader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	-	
	M6	CUE	押す	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所LEDの色変更	
	M7	MASTER VOL	回す	マスター出力音声レベル調整	マスター出力音声レベル調整 *1	
	M8	MIC VOL	回す	MIC入力音声レベル調整	MIC入力音声レベル調整 *1	
	M9	MIX	回す	ヘッドフォン MIX	ヘッドフォン MIX	
	M10	HEADPHONES VOL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	ヘッドフォン出力音声調整 *1	
	M11	CH Level Meter	-	チャンネルインプット レベルメーター	-	
デッキ	D1	JOG	天面	回す	スクラッチ	サーチ
			側面	回す	ピッチベンド	ピッチベンド
		CTRL A	天面	回す	ハイパス/ローパス・フィルター調整	-
			側面	回す	-	-
		FX1	天面	回す	Single FX mode : FX1 /FX2 パラメーター1調整 Multi FX mode : FX1-1 /FX2-1 パラメーター調整	-
			側面	回す	Single FX mode : FX1 /FX2 パラメーター2調整 Multi FX mode : FX1-2 /FX2-2 パラメーター調整	-
		FX2	天面	回す	Single FX mode : FX1 /FX2 パラメーター3調整 Multi FX mode : FX1-3 /FX2-3 パラメーター調整	-
			側面	回す	FX Beats 選択	-
	CTRL B	天面	押す	JOGFX Highパス/Lowパスフィルター オン	すべてのJOGFXがオフの状態：エフェクトの拍設定 上記以外：すべての JOGFX モードをオフ	
		側面	押す	Single FX mode : JOGFX FX1 /FX2 パラメーター1調整 モード オン Multi FX mode : JOGFX FX1-1 /FX2-1 モード オン	Single FX mode : FX1 /FX2 Effect選択 Multi FX mode : FX1-1 /FX2-1 Effect選択	
	D2	CTRL A	天面	押す	Single FX mode : JOGFX FX1 /FX2 パラメーター2調整 モード オン Multi FX mode : JOGFX FX1-2 /FX2-2 モード オン	Single FX mode : - Multi FX mode : FX1-2 /FX2-2 Effect選択
			側面	押す	Single FX mode : JOGFX FX1 /FX2 パラメーター3調整 モード オン Multi FX mode : JOGFX FX1-3 /FX2-3 モード オン	Single FX mode : - Multi FX mode : FX1-3 /FX2-3 Effect選択
	D3	FX1	天面	押す	JOGFX FX Beats選択モード オン	すべてのJOGFXがオフの状態：エフェクトの拍設定 上記以外：すべての JOGFX モードをオフ
			側面	スライダーを移動する	テンポコントロール	-
	D4	FX2	天面	押す	再生 /一時停止	スタッター
			側面	押す	キューポイント設定 / キューサンプラー / バックキュー	フレイバーストラック
D5	FX3	天面	押す	シンク オン	シンク オフ	
		側面	押す	ループサイズ変更	ビートグリッド アジャスト	
D6	CTRL B	天面	押す	オートループ オン/オフ	ループロール *2	
		側面	押す	サンプラー モード オン/オフ	サンプラーモード オン/オフ	
D7	TEMPO	天面	押す	ホットキュー1の設定 / 再生	ホットキュー1の削除	
		側面	押す	サンプラー1の再生	サンプラー1の停止	
D8	PLAY / PAUSE	天面	押す	ホットキュー2の設定 / 再生	ホットキュー2の削除	
		側面	押す	サンプラー2の再生	サンプラー2の停止	
D9	CUE	天面	押す	ホットキュー3の設定 / 再生	ホットキュー3の削除	
		側面	押す	サンプラー3の再生	サンプラー3の停止	
D10	SYNC	天面	押す	ホットキュー4の設定 / 再生	ホットキュー4の削除	
		側面	押す	サンプラー4の再生	サンプラー4の停止	
D11	AUTO LOOP	天面	押す	サンプラー4の再生	サンプラー4の停止	
		側面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
D12	SAMPLER	天面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
D13	Hot CUE 1	天面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
D14	SAMPLER 1	天面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
D15	Hot CUE 2	天面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
D16	SAMPLER 2	天面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
D17	Hot CUE 3	天面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
D18	SAMPLER 3	天面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
D19	Hot CUE 4	天面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
D20	SAMPLER 4	天面	押す	-	-	
		側面	押す	-	-	
その他	T1	SHIFT	押す	-	-	
	T2	DECK C	押す	デッキAとデッキCの切替	-	
	T3	DECK D	押す	デッキBとデッキDの切替	-	

*1. Serato DJ Proで該当するGUIの操作はできません。またMIC音声はSerato DJ Proのデッキにアサインすることができません。
 *2. LOOP ROLLは、SHIFTボタンを押しながらAUTO LOOPエンコーダーを押している間だけ有効になります。
 LOOP ROLLを止める場合は、SHIFTボタンより先にAUTO LOOPエンコーダーから指を離してください。
 *3. EQ (HI), EQ (MID), EQ (LOW), チャンネルフェーダーはコンピュータ画面上表示されませんがSerato DJ Proではそれぞれのデッキで個別に制御されています。
 またTEMPOについてもSerato DJ Proでそれぞれのデッキで個別に制御されています。
 デッキを切り換えた時、Serato DJ Proで制御されている値と本機のつまみやフェーダーの位置が異なることがあります。
 このとき、本機つまみやフェーダーをSerato DJ Proで制御されている値まで動かさないとい操作できません。
 Serato DJ ProのデッキC/Dの初期設定値はEQ (HI), EQ (MID), EQ (LOW) がセンター位置、TEMPOが±0.0%、チャンネルフェーダーは最小位置になっています。
 *4. JOG FX Mode ON時 (CTRL A, FX1, FX2, FX3, CTRL Bボタンのいずれかが点灯している時)は通常のJOG操作 (スクラッチ、ピッチベンド) はできません。
 JOG FX Mode OFFにして操作してください。
 *5. JOGの回転イルミネーションは他のDJアプリケーションと同等に動作しない場合があります。

[注]本対応表に掲載されている操作以外については、コンピュータ側で操作を行ってください。