

*Pioneer*

DJ コントローラー

**DDJ-WEGO**

**DDJ-WeGO**

「VIRTUAL DJ LE」  
MIX PULSE 説明書


# MIX PULSE について

Pulse Mode が Active のとき、2つのトラックのビートのズレをマルチカラーLEDで表現します。

MASTER DECK と現在操作している DECK のビートの位置に応じて以下のように LED の色が変わります。



- MASTER DECK に対してビートが一致していない場合

暗い白色で点灯します。

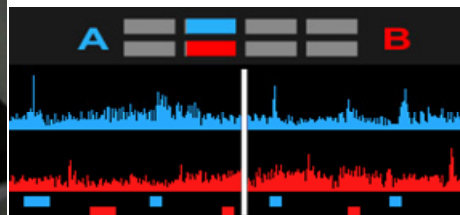

- MASTER DECK に対してビートが一致している場合


お客様が設定した色で LED が点灯します。

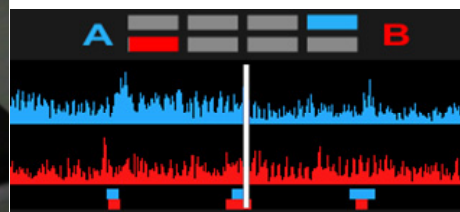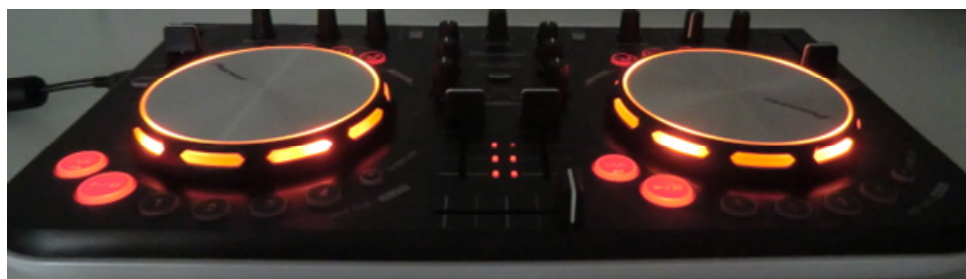

拍のズレがなくなるとお客様が設定した色で LED が点灯します。

拍のズレを修正する方法は取扱説明書 P11 の「ミックスする」をご覧ください。

トラックの再生速度があっていない状態で再生している場合でも、一瞬ビートが一致することがありますが、その場合にもお客様が設定した色で LED が点灯します。

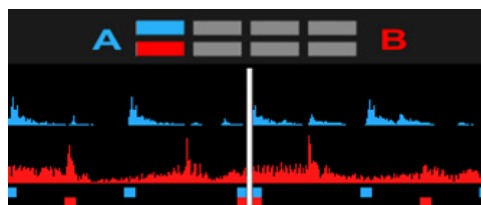

---

## 商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ VIRTUAL DJ は Atomix Productions の登録商標です。
- ・ Microsoft®、Windows Vista®、Windows®、Internet Explorer®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apple、Macintosh、Mac OS、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

©2012 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1 番1 号