

Pioneer

DJ コントローラー

DDJ-WEGO

DDJ-WeGO

「djay LE」

セットアップガイド

1. ご使用の前に《重要》

“djay LE”のインストール手順について説明します。インストールする前に必ずお読みください。

- ・ソフトウェアのインストールを行う際には必ず管理者権限にてログインしてからインストールを行ってください。
- ・「djay LE」は Macintosh 専用の DJ アプリケーションです。Windows では使用できません。
- ・iTunes Store(plus 除く)で購入した一部楽曲データについては DRM(著作権保護)の関係上、録音やモニタリングができないなど機能が制限されます。

免責事項

「djay LE」は algoriddim 社の製品です。
弊社では、ソフトウェア自体の使用方法に関するお問い合わせは基本的にお受けできません。「djay LE」のヘルプメニューを参照するか、下記 algoriddim 社のサポートページにてご確認ください（英語のみ）。
<http://www.algoriddim.com/support/djay-mac>

2. 最低動作環境

対応 OS(Mac)	Mac OS X v10.5.8 以上 Intel® processor platform 1.6GHz 以上 1GB 以上の RAM
ディスプレイ解像度	1024 x 768 以上の解像度


ご注意

- ・上記の動作環境をみたしているすべてのコンピュータにおける動作を保証するものではありません。
- ・上記の動作環境に記載されている必要メモリー容量を搭載していても、常駐プログラムやサービスの数によっては、メモリー不足でソフトウェアの機能・性能が発揮できないことがあります。このようなときは、十分な空きメモリーを確保してください。安定した動作をさせるにはメモリーの増設をお勧めします。
- ・コンピュータの省電力設定などの状態によっては、CPUやハードディスクの処理能力を十分に発揮できないことがあります。特にノート型コンピュータをお使いのときは、AC電源を接続するなどして、常に高パフォーマンス状態のセッティングでお使いください。
- ・お客様がお使いになっている他のソフトウェアとの組み合わせによって動作に不具合が発生することがあります。
- ・AMD 製 CPU での動作は保証されておりません。

3. インストール手順


1 ダウンロードしたファイル(ZIP 形式)を解凍する

- フォルダ内の「djay LE.zip」をダブルクリックします。
- ファイルが展開されますので、「djay LE」アイコンをアプリケーションフォルダにドラッグアンドドロップしてください。

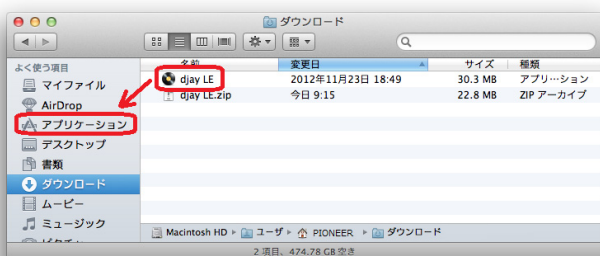

2 “djay LE”のアプリケーションをダブルクリックし、インストールを開始する

ライセンス使用許諾の画面が表示されます。『djay ソフトウェア使用許諾契約』の内容をよく読み、同意するときは[同意します]を、同意しないときは[同意しません]をクリックしてください。

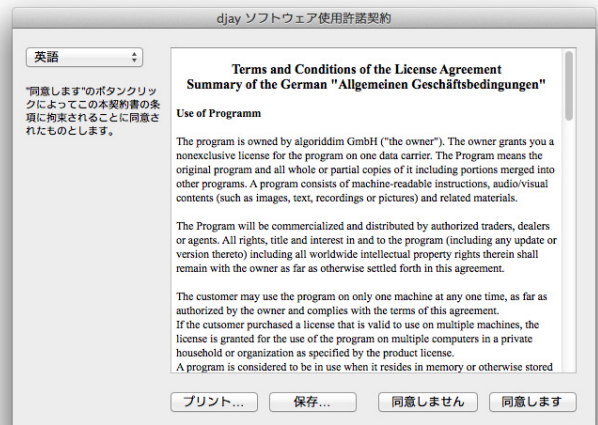

ライセンス使用許諾に同意すると下記画面が表示されます。



3 DDJ-WeGO とコンピュータを接続し、“djay LE”を起動する


- DDJ-WeGO とコンピュータを付属の USB ケーブルで接続する。
- DDJ-WeGO の電源をオンする。
- DDJ-WeGO が起動したら、[djay!] ボタンをクリックする。




4 “djay LE”のアクティベーション《ユーザー登録》を行う

後で設定を行う場合は、[中止]をクリックしてください。

- [Name(名前)]と[Email(電子メール)]を入力します。
- 今後 algoriddim 社から製品の更新情報の通知をメールで受け取る場合はチェックボックスにチェックを入れます(推奨)。
- [アクティベート]をクリックします。

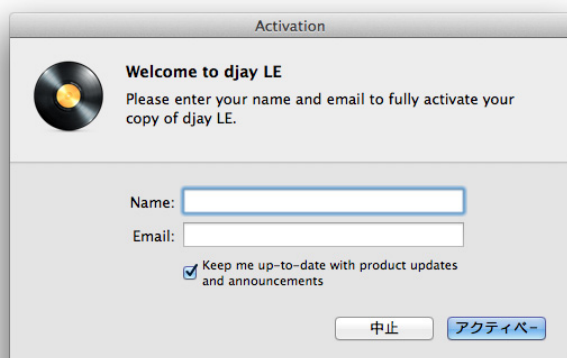

- アクティベーションが完了し、djay LE が起動します。
- 以下の画面が表示されたら、[OK]をクリックしてオーディオエンジンの構築を行います。

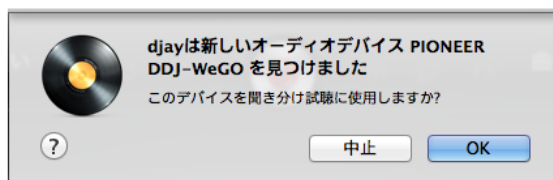

5 オーディオデバイスの設定を行う

オーディオデバイス設定は、DDJ-WeGO と djay LE の起動順番によって設定内容が変更されることがあります。djay LE を起動すると同時に設定を確認してください。

- 《推奨起動手順》: DDJ-WeGO の電源をオンしてから、djay LE を起動
- 《推奨終了手順》: djay LE を終了してから、DDJ-WeGO の電源をオフ

- メニューバーから、[djay LE]>[環境設定] を選択してください。



- [デバイス]を選択し、用途に応じて以下の設定を行います。
- マイクを使用する場合は、DDJ-WeGO に接続してください。

《モニター音声のみ DDJ-WeGO から出力する場合》

- インストール直後の設定は、モニターが[ch 1-2]になっている場合がありますので、[ch 3-4]に変更してください。

マスター : 内蔵出力

モニター : PIONEER DDJ-WeGO / ch 3-4

マイク : チェックボックスのチェックを外す



《マスター/モニター音声を DDJ-WeGO から出力する場合》

マスター : PIONEER DDJ-WeGO / ch 1-2

モニター : PIONEER DDJ-WeGO / ch 3-4

マイク : チェックボックスのチェックを外す



- [適用]をクリックすると、オーディオエンジンが再構築されます。以上で“djay LE”のセットアップは完了です。

4. “djay LE”の機能制限について

- ・ “djay LE”はアプリケーションだけでは動作することができません。DDJ-WeGO とコンピュータを USB ケーブルで接続してご使用ください。
- ・ 「レコーディング」、および「Automix」機能は使用できません。

全ての機能を楽しむためには“djay”へのアップグレード(有償)が必要です。以下のサイトから購入できます。

<http://www.algoriddim.com/djay-mac>

5. ツール画面の表示方法

ツール画面を表示させ、エフェクト画面とサンプラー画面を切り替えます。

- ・コンピュータの画面上で操作してください。

ー ツール画面を表示/非表示させるには、 ボタンを押下します。



ー サンプラー画面とエフェクト画面に切り替えるには、 ボタンを押下します。



6. 商標および登録商標について

- ・ Pioneer は、パイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ djay は、algoriddim 社の登録商標です。
- ・ Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Macintosh、Mac OS、iTunes、および Finder は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- ・ IntelおよびIntel Coreは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- ・ AMD は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- ・ その他記載されている会社名、商品名、技術名等は各社の商標、または登録商標です。

©2012 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号