


# DDJ-WeGO

## 機能対応表 ~djay用~

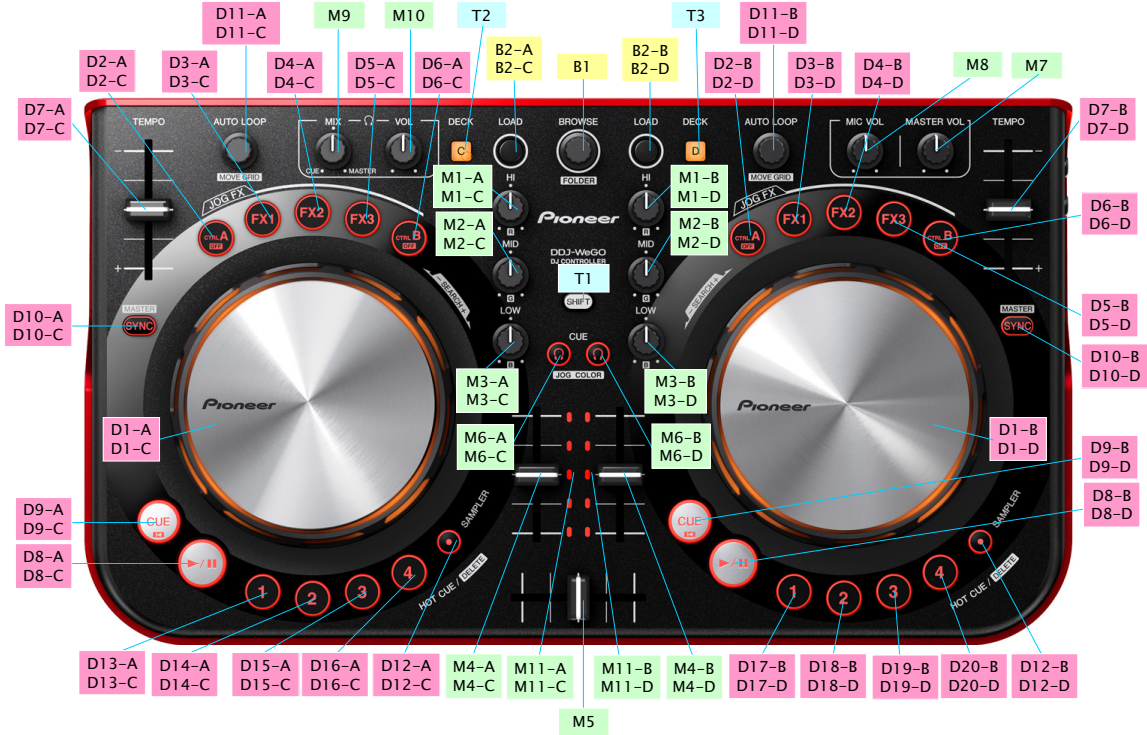

Group	No.	Name	Operation	Function	(+SHIFT)
Browse	B1	BROWSE	Turn Press	選択されたライブラリをブラウズ プレイリスト選択中:未起動のデッキにトラックをロード プレイリスト未選択:トラックテーブルを選択	ライブラリ・テーブルを切替
	B2	LOAD	Press	トラックのロード	-
	M1	HI	Turn	音質調整(高音域)	JOGの4箇所のLED(赤)の輝度調整
Mixer	M2	MID	Turn	音質調整(中音域)	JOGの4箇所のLED(緑)の輝度調整
	M3	LOW	Turn	音質調整(低音域)	JOGの4箇所のLED(青)の輝度調整
	M4	CH Fader	Move the slider	チャンネルフェーダー	-
	M5	Cross Fader	Move the slider	クロスフェーダー	-
	M6	CUE (M)	Press	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所のLEDの色変更
	M7	MASTER VOL	Turn	マスター出力音声レベル調整	マスター出力音声レベル調整
	M8	MIC VOL	Turn	MIC入力音声レベル調整	MIC入力音声レベル調整
	M9	MIX	Turn	ヘッドフォンMIX	ヘッドフォンMIX
	M10	HEADPHONES VOL	Turn	ヘッドフォン出力音声調整	ヘッドフォン出力音声調整
	M11	CH Input Level Meter	-	チャンネルインプット レベルメーター	-
	Deck	D1	JOG Platter	Turn	スクラッチ
Outer rim			Turn	ピッチベンド	-
JOG Platter CTRL A			Turn	キーコントロール	-
JOG Platter FX1			Turn	FX1 パラメーター1調整	-
JOG Platter FX2			Turn	FX2 パラメーター1調整	-
JOG Platter FX3			Turn	FX3 パラメーター1調整	-
JOG Platter CTRL B			Turn	ハイパス/ローパスフィルター調整	-
D2			CTRL A	Press	キーロック コントロール モード オン
D3		FX1	Press	FX1 オン	Effect1 選択
D4		FX2	Press	FX2 オン	Effect2 選択
D5		FX3	Press	FX3 オン	Effect3 選択
D6		CTRL B	Press	フィルター コントロール モード オン	全てのJOGFX モードをオフ
D7		TEMPO	Move the slider	テンポコントロール	-
D8		PLAY/PAUSE	Press	再生/一時停止	スリッパリバー
D9		CUE	Press	キューポイント設定/キューサンプラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
D10		SYNC	Press	反対側のデッキのテンポに同期	キーロック オン/オフ
D11		AUTO LOOP	Turn Press	ループ再生区間の幅変更 オートループ オン/オフ	(再生中) ループインポイント設定 (ループインポイント設定後) ループアウトポイント設定 (ループアウトポイント設定後) ループ長を半分にする
		D12	SAMPLER	Press	サンプラーモード オン/オフ
D13		Hot CUE 1 SAMPLER 1	Press	ホットキューポイント1の設定/再生 サンプラー1の再生/停止	ホットキューポイント1の設定解除
D14		Hot CUE 2 SAMPLER 2	Press	ホットキューポイント2の設定/再生 サンプラー2の再生/停止	ホットキューポイント2の設定解除
D15	Hot CUE 3 SAMPLER 3	Press	ホットキューポイント3の設定/再生 サンプラー3の再生/停止	ホットキューポイント3の設定解除	
D16	Hot CUE 4 SAMPLER 4	Press	ホットキューポイント4の設定/再生 サンプラー4の再生/停止	ホットキューポイント4の設定解除	
D17	Hot CUE 1 SAMPLER 5	Press	ホットキューポイント1の設定/再生 サンプラー3の再生/停止	ホットキューポイント1の設定解除	
D18	Hot CUE 2 SAMPLER 6	Press	ホットキューポイント2の設定/再生 サンプラー4の再生/停止	ホットキューポイント2の設定解除	
D19	Hot CUE 3 SAMPLER 7	Press	ホットキューポイント3の設定/再生 サンプラー5の再生/停止	ホットキューポイント3の設定解除	
D20	Hot CUE 4 SAMPLER 8	Press	ホットキューポイント4の設定/再生 サンプラー6の再生/停止	ホットキューポイント4の設定解除	
Others	T1	SHIFT	Press	-	-
	T2	DECK C	Press	-	-
	T3	DECK D	Press	-	-

\*1 djayの該当するGUIの操作はできません。またMIC音声はdjayのデッキにアサインすることができません。

\*2 FX3はGUI上には表示しません。

\*3 JOGイルミネーションのパルスコントロールの内、ビートのズレを光の強弱で表示するMix Pulseは機能しません。