


DDJ-WeGO 3

機能対応表 WeDJ for Android

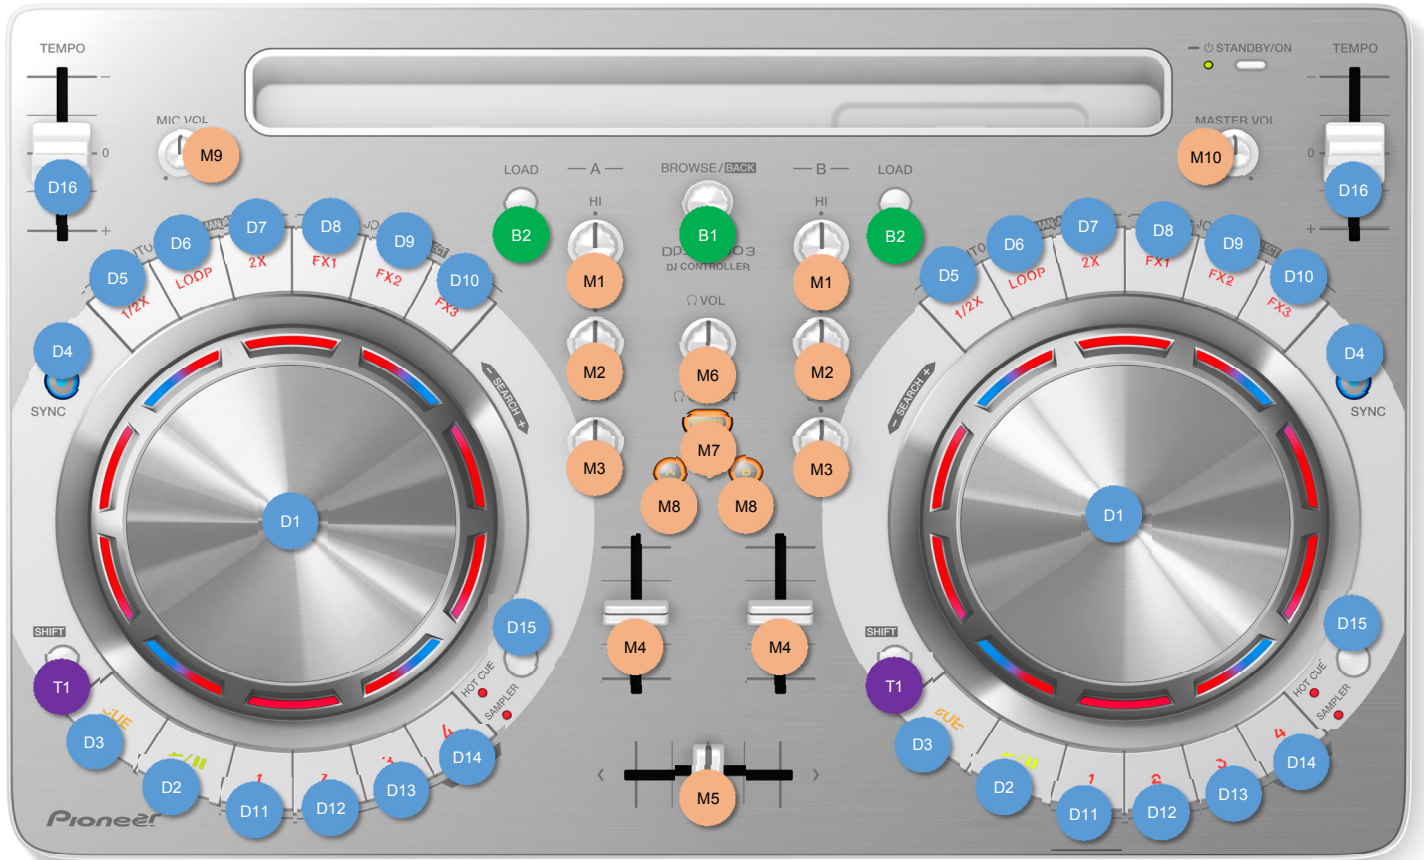

グループ	No.	名称	操作	機能	+SHIFT
ブラウス					
	B1	BROWSE	回す	カーソルの上下移動 ブラウス画面へ切り換え	*1 - *2 -
			押す	ブラウス画面のカーソルが先の階層へ進む ブラウス画面へ切り換え	*3 ブラウス画面のカーソルが前の階層へ戻る *4 *2 トップ画面へ切り換え *4
	B2-L	LOAD	押す	デッキ 1 にトラックをロード	-
	B2-R	LOAD	押す	デッキ 2 にトラックをロード	-
ミキサー					
	M1	HI	回す	音質調整(高音域)	
	M2	MID	回す	音質調整(中音域)	
	M3	LOW	回す	音質調整(低音域)	
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	
	M5	Crossfader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	
	M6	HEADPHONES VOL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	
	M7	MASTER HP CUE	押す	マスター音声モニター オン/オフ	
	M8	CH HP CUE	押す	チャンネル音声モニター オン/オフ	
	M9	MIC VOL	回す	マイク入力音声レベル調整	
	M10	MASTER VOL	回す	マスター出力音声レベル調整	

デッキ					
D1	JOG	天面 側面	回す 回す	スクラッチ ビッチベンド	サーチ
D2	PLAY/PAUSE			再生/一時停止	
D3	CUE		押す	キューポイント設定/キューサンブラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
D4	SYNC		押す	シンク オン/オフ	-
D5	LOOP HALF	ループ再生 オフ時	押す	ループハーフ	マニュアルループインポイント設定
		ループ再生 オン時	押す	ループハーフ	-
D6	LOOP	ループ再生 オフ時	押す	オートビートループ オン	リループ
		ループ再生 オン時	押す	ループ再生 オフ	ループイグジット
D7	LOOP DOUBLE	ループ再生 オフ時	押す	ループダブル	マニュアルループアウトポイント設定/ループ再生 オン
		ループ再生 オン時	押す	ループダブル	-
D8	FX 1		押す	パッドFX スロット 1 オン	*5 パッドFX スロット 4 オン
D9	FX 2		押す	パッドFX スロット 2 オン	*5 パッドFX スロット 5 オン
D10	FX 3		押す	パッドFX スロット 3 オン	*5 パッドFX スロット 6 オン
D11	HOT CUE 1 SAMPLER 1	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 1の設定/再生	ホットキューポイント 1の設定解除
		SAMPLER モード		サンブラースロット 1の再生	*7 サンブラースロット 5の再生
D12	HOT CUE 2 SAMPLER 2	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 2の設定/再生	ホットキューポイント 2の設定解除
		SAMPLER モード		サンブラースロット 2の再生	*7 サンブラースロット 6の再生
D13	HOT CUE 3 SAMPLER 3	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 3の設定/再生	ホットキューポイント 3の設定解除
		SAMPLER モード		サンブラースロット 3の再生	*7 サンブラースロット 7の再生
D14	HOT CUE 4 SAMPLER 4	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 4の設定/再生	ホットキューポイント 4の設定解除
		SAMPLER モード		サンブラースロット 4の再生	*7 サンブラースロット 8の再生
D15	HOT CUE/SAMPLER		押す	ホットキューモード/サンブラーモード切り換え	-
D16	TEMPO		スライダーを移動する	テンポコントロール	-
その他					
T1	SHIFT		押す	シフト	-

*1 ブラウズ画面が表示されているときは、その階層内でカーソルが移動します。

*2 トップ画面が表示されているときは、ブラウズ画面へ切り換わります。


*3 ブラウズ画面が表示されているときは、カーソルが先の階層へ進みます。

*4 カーソルがタグリスト/トラック/プレイリスト/アーティスト/アルバム/録音リスト/履歴から選択する階層にある場合は、トップ画面へ切り換わります。それ以外の場合は、前の階層へ戻ります。

*5 ボタンを押している間はパッド FXがオンします。ボタンから手を離すとパッド FXはオフになります。

*6 パッド FXのスロット 6にはリリースFXが割り当てられます。FXボタンを押している間は指定の拍数までリリースFXが継続されて、ボタンから手を離すと通常再生へ戻ります。

*7 サンブラーの音源としてEssentials Packが選択されている場合、FXボタンとスロットの関係は下図のようになります。図は初期状態のもの。各スロットの音源は変更することができます。

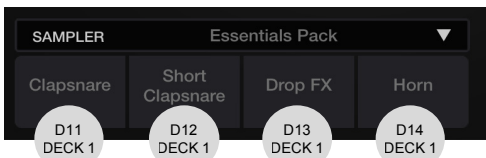

*8 サンブラーの音源としてEssentials Packが選択されている場合、FXボタンとスロットの関係は下図のようになります。図は初期状態のもの。各スロットの音源は変更することができます。

