


# DJ CONTROLLER DDJ-WeGO 3

## Hardware Diagram for rekordbox dj

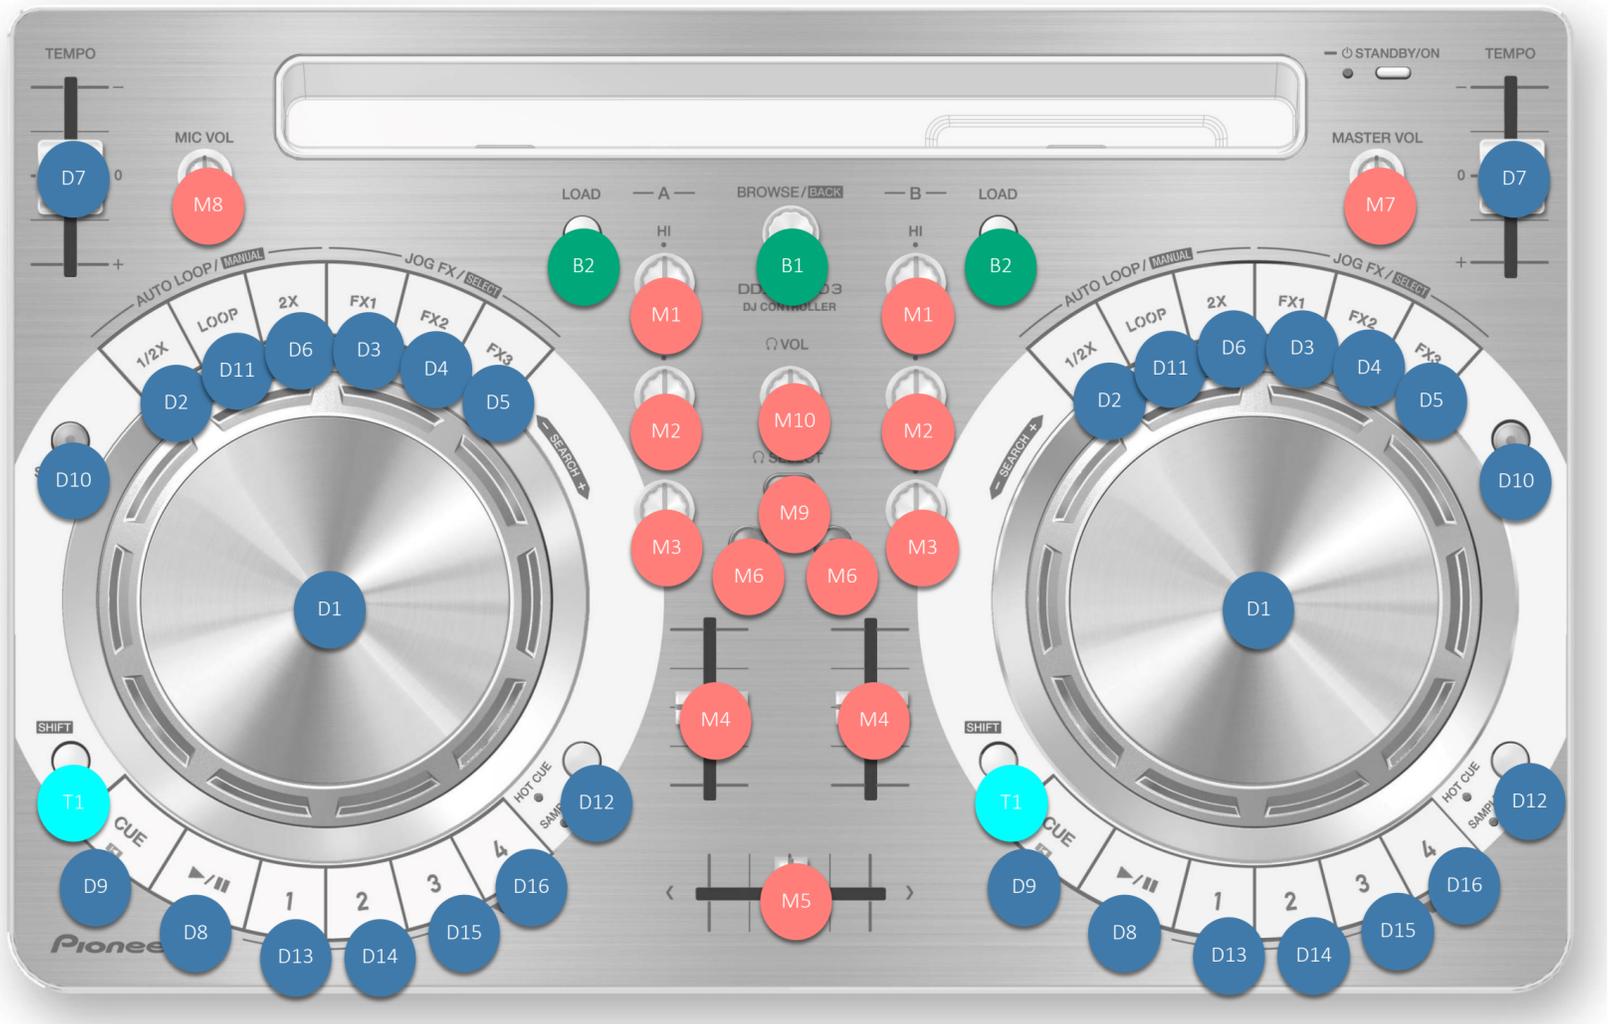

グループ	No.	名称	操作	機能	+SHIFT		
<b>ブラウザ</b>							
	B1	BROWSE	回す	カーソルの移動	拡大波形の拡大/縮小		
			押す	フォルダーを開く/エリア移動	フォルダーを閉じる/エリア移動		
	B2	LOAD	押す	トラックのロード	Tag Track / Remove		
<b>ミキサー</b>							
	M1	HI	回す	音質調整(高音域)	-		
	M2	MID	回す	音質調整(中音域)	-		
	M3	LOW	回す	音質調整(低音域)	-		
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	-		
	M5	Cross Fader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	-		
	M6	CUE	押す	ヘッドフォンモニター オン/オフ	テンポレンジ切替		
	M7	MASTER VOL	回す	マスター出力音声レベル調整	- *1		
	M8	MIC VOL	回す	MIC入力音声レベル調整	- *1		
	M9	MASTER HP CUE	押す	MASTERヘッドフォンモニター オン/オフ	-		
	M10	HEADPHONES VOL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	- *1		
	M11	CH Input Level Meter	-	チャンネルインプット レベルメーター	-		
<b>デッキ</b>							
	D1	JOG	天面	-	回す	スクラッチ	サーチ
			側面	-	回す	ピッチベンド	-
		天面	FX1	回す	FX1 パラメーター調整	-	
		側面	FX1	回す	ピッチベンド	-	
		天面	FX2	回す	FX2 パラメーター調整	-	
		側面	FX2	回す	ピッチベンド	-	
	D2	LOOP HALF	LOOP OFF時	押す	ループハーフ	マニュアルループIN	
			LOOP ON時	押す	ループハーフ	ループIN調整	
	D3	FX1	押す	JOGFX FX1 モード オン	Effect1 選択		
	D4	FX2	押す	JOGFX FX2 モード オン	Effect2 選択		
	D5	FX3	押す	JOGFX FX3 モード オン	Effect3 選択		
	D6	LOOP DOUBLE	LOOP OFF時	押す	ループダブル	マニュアルループOUT	
			LOOP ON時	押す	ループダブル	ループOUT調整	
	D7	TEMPO	スライダーを移動する	テンポコントロール	-		
	D8	PLAY/PAUSE	押す	再生/一時停止	-		
	D9	CUE	押す	キューポイント設定/キューサンプラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ		
	D10	SYNC	押す	SYNC設定の On/Off	MASTER設定On		
	D11	AUTO LOOP	LOOP OFF時	押す	オートループ ON	リループ	
			LOOP ON時	押す	ループ OFF	ループ OFF	
	D12	SAMPLER	押す	サンプラーモード オン/オフ	-		
	D13	Hot CUE 1 SAMPLER 1	SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント1の設定/再生	ホットキューポイント1の設定解除	
				押す	サンプラー1の再生	サンプラー1の停止 / スロットが空のときはListからLoad	
	D14	Hot CUE 2 SAMPLER 2	SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント2の設定/再生	ホットキューポイント2の設定解除	
				押す	サンプラー2の再生	サンプラー2の停止 / スロットが空のときはListからLoad	
	D15	Hot CUE 3 SAMPLER 3	SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント3の設定/再生	ホットキューポイント3の設定解除	
				押す	サンプラー3の再生	サンプラー3の停止 / スロットが空のときはListからLoad	
	D16	Hot CUE 4 SAMPLER 4	SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント4の設定/再生	ホットキューポイント4の設定解除	
				押す	サンプラー4の再生	サンプラー4の停止 / スロットが空のときはListからLoad	
<b>その他</b>							
	T1	SHIFT	押す	Shift	-		

\*1 rekordboxDJの該当するGUIの操作はできません。またMIC音声はrekordboxDJのデッキにアサインすることができません。