


# DJ CONTROLLER

# DDJ-WeGO3

## WeDJ 機能対応表

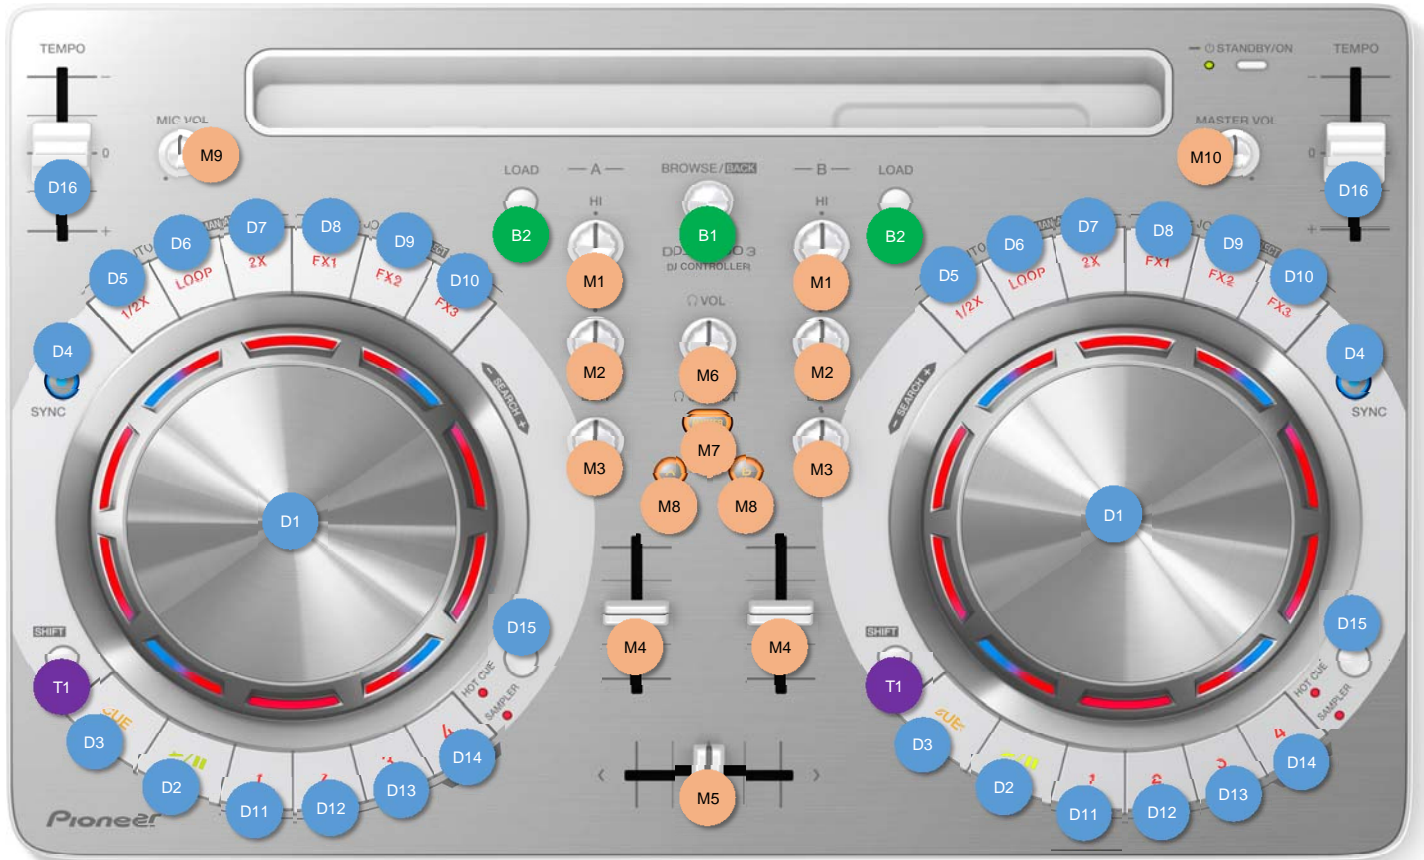

グループ	No.	名称	操作	機能	+SHIFT
ブラウス					
	B1	BROWSE	回す	カーソルの上下移動 ブラウス画面へ切り換え	*1 - *2 -
			押す	ブラウス画面のカーソルが先の階層へ進む ブラウス画面へ切り換え	*3 ブラウス画面のカーソルが前の階層へ戻る *4 *2 トップ画面へ切り換え *4
	B2-L	LOAD	押す	デッキ 1 にトラックをロード	-
	B2-R	LOAD	押す	デッキ 2 にトラックをロード	-
ミキサー					
	M1	HI	回す	音質調整(高音域)	
	M2	MID	回す	音質調整(中音域)	
	M3	LOW	回す	音質調整(低音域)	
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	
	M5	Crossfader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	
	M6	HEADPHONES VOL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	
	M7	MASTER HP CUE	押す	マスター音声モニター オン/オフ	
	M8	CH HP CUE	押す	チャンネル音声モニター オン/オフ	
	M9	MIC VOL	回す	マイク入力音声レベル調整	
	M10	MASTER VOL	回す	マスター出力音声レベル調整	

デッキ					
D1	JOG	天面 側面	回す 回す	スクラッチ ビッチベンド	サーチ
D2	PLAY/PAUSE			再生/一時停止	
D3	CUE		押す	キューポイント設定/キューサンブラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
D4	SYNC		押す	シンク オン/オフ	-
D5	LOOP HALF	ループ再生 オフ時 ループ再生 オン時	押す 押す	ループハーフ ループハーフ	マニュアルループインポイント設定 -
D6	LOOP	ループ再生 オフ時 ループ再生 オン時	押す 押す	オートビートループ オン ループ再生 オフ	リループ ループイグジット
D7	LOOP DOUBLE	ループ再生 オフ時 ループ再生 オン時	押す 押す	ループダブル ループダブル	マニュアルループアウトポイント設定/ループ再生 オン -
D8	FX 1		押す	パッドFX スロット 1 オン	*5 パッドFX スロット 4 オン
D9	FX 2		押す	パッドFX スロット 2 オン	*5 パッドFX スロット 5 オン
D10	FX 3		押す	パッドFX スロット 3 オン	*5 パッドFX スロット 6 オン
D11	HOT CUE 1 SAMPLER 1	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 1の設定/再生 サンブラースロット 1の再生	ホットキューポイント 1の設定解除 *7 サンブラースロット 5の再生 *8
D12	HOT CUE 2 SAMPLER 2	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 2の設定/再生 サンブラースロット 2の再生	ホットキューポイント 2の設定解除 *7 サンブラースロット 6の再生 *8
D13	HOT CUE 3 SAMPLER 3	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 3の設定/再生 サンブラースロット 3の再生	ホットキューポイント 3の設定解除 *7 サンブラースロット 7の再生 *8
D14	HOT CUE 4 SAMPLER 4	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 4の設定/再生 サンブラースロット 4の再生	ホットキューポイント 4の設定解除 *7 サンブラースロット 8の再生 *8
D15	HOT CUE/SAMPLER		押す	ホットキューモード/サンブラーモード切り換え	-
D16	TEMPO		スライダーを移動する	テンポコントロール	-
その他					
T1	SHIFT		押す	シフト	-

\*1 ブラウズ画面が表示されているときは、その階層内でカーソルが移動します。

\*2 トップ画面が表示されているときは、ブラウズ画面へ切り換わります。


\*3 ブラウズ画面が表示されているときは、カーソルが先の階層へ進みます。

\*4 カーソルがタグリスト/トラック/プレイリスト/アーティスト/アルバム/録音リスト/履歴から選択する階層にある場合は、トップ画面へ切り換わります。それ以外の場合は、前の階層へ戻ります。

\*5 ボタンを押している間はパッド FXがオンします。ボタンから手を離すとパッド FXはオフになります。

\*6 パッド FXのスロット 6にはリリースFXが割り当てられます。FXボタンを押している間は指定の拍数までリリースFXが継続されて、ボタンから手を離すと通常再生へ戻ります。

\*7 サンブラーの音源としてEssentials Packが選択されている場合、FXボタンとスロットの関係は下図のようになります。図は初期状態のもの。各スロットの音源は変更することができます。

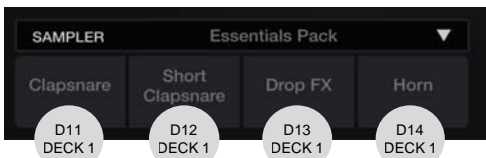

\*8 サンブラーの音源としてEssentials Packが選択されている場合、FXボタンとスロットの関係は下図のようになります。図は初期状態のもの。各スロットの音源は変更することができます。

