




# DJ CONTROLLER DDJ-WeGO3

djay 2 for Android 機能対応表

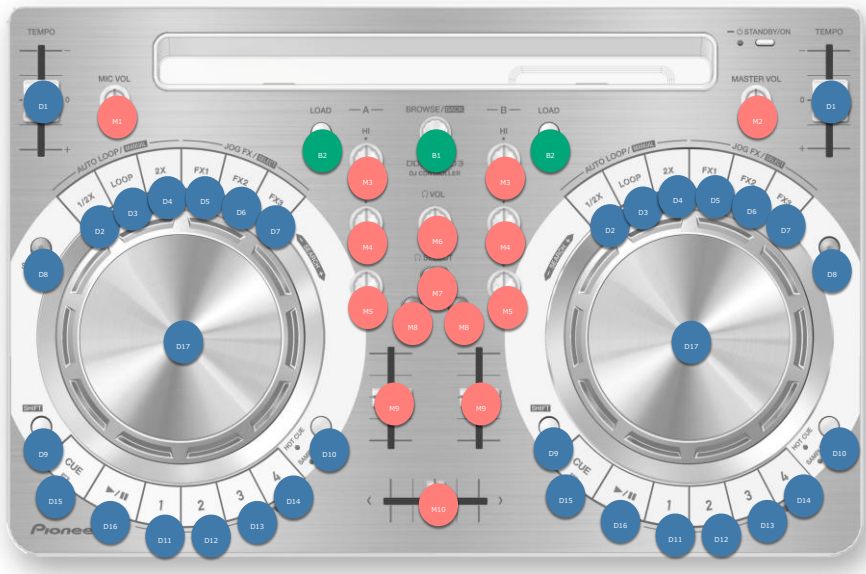

GROUP	No	名称	機能	SHIFT	
BROWSE	B1	BROWSE	回す 押す 長押し	-	
	B2	LOAD		-	
DECK	D1	TEMPO		テンポ調整	
	D2	LOOP HALF		ループ半分	
	D3	AUTO LOOP	ループOFF時	オートループ ON	マニュアルループ IN / OUT
			ループON時	ループ OFF	
	D4	LOOP DOUBLE		ループダブル	
	D5	FX1		エフェクト1 ON/OFF エフェクト1 選択	
	D6	FX2		エフェクト2 ON/OFF エフェクト2 選択	
	D7	FX3		エフェクト3 ON/OFF エフェクト3 選択	
	D8	SYNC		シンク ON/OFF キーロック ON/OFF *3	
	D9	SHIFT		シフト	
	D10	HOT CUE / SAMPLER MODE		パフォーマンスボタン HOT CUE / SAMPLER モード切り替え	
	D15	CUE		キュー設定 / 再生、バック キュー	
	D16	PLAY / PAUSE		再生 / 一時停止 スリッパリバス (押下中のみ)	
D17	JOG (天面)	通常再生時	スクラッチ	サーチ	
		FX ON 時	FXパラメータ調整		
	JOG (側面)	通常再生時 FX ON 時	ピッチベンド		
MIXER	M1	MIC VOL		マイク音量調整 *1	
	M2	MASTER VOL		マスター音量調整 *12	
	M3	EQ	HI		高域調整
			MID		中域調整
			LOW		低域調整
	M6	HEADPHONES VOL		ヘッドフォン音量調整 *2	
	M7	HEADPHONES SELECT	MASTER		ヘッドフォンモニター ON/OFF
			DECK		
	M9	CH FADER		チャンネルフェーダー	
	M10	CR FADER		クロスフェーダー	

GROUP	No	名称	機能	SHIFT	
HOT CUE ] PERFORMANCE BUTTONS	D11	PERFORMANCE1	ホットキュー1 設定/再生	ホットキュー1 削除	
	D12	PERFORMANCE2	ホットキュー2 設定/再生	ホットキュー2 削除	
	D13	PERFORMANCE3	ホットキュー3 設定/再生	ホットキュー3 削除	
	D14	PERFORMANCE4	ホットキュー4 設定/再生	ホットキュー4 削除	
SAMPLER ] PERFORMANCE BUTTONS *4	DECK1	D11	PERFORMANCE1	サンプラスロット1 再生	-
		D12	PERFORMANCE2	サンプラスロット2 再生	-
		D13	PERFORMANCE3	サンプラスロット3 再生	-
		D14	PERFORMANCE4	サンプラスロット4 再生	-
	DECK2	D11	PERFORMANCE1	サンプラスロット5 再生	-
		D12	PERFORMANCE2	サンプラスロット6 再生	-
		D13	PERFORMANCE3	サンプラスロット7 再生	-
		D14	PERFORMANCE4	サンプラスロット8 再生	-

【注】 本対応表に掲載されている操作以外については、Android端末側で操作を行ってください。  
 [\*1] Android 4.1~4.4ではご利用いただけません。  
 [\*2] Android 4.1~4.4をご利用の際は、Android端末側の音量ボタンで操作を行ってください。  
 [\*3] クアッドコアプロセッサ搭載のNexus端末でのみご利用いただけます。  
 [\*4] WeGO3から操作できるサンプラーは下図のとおりです。

