


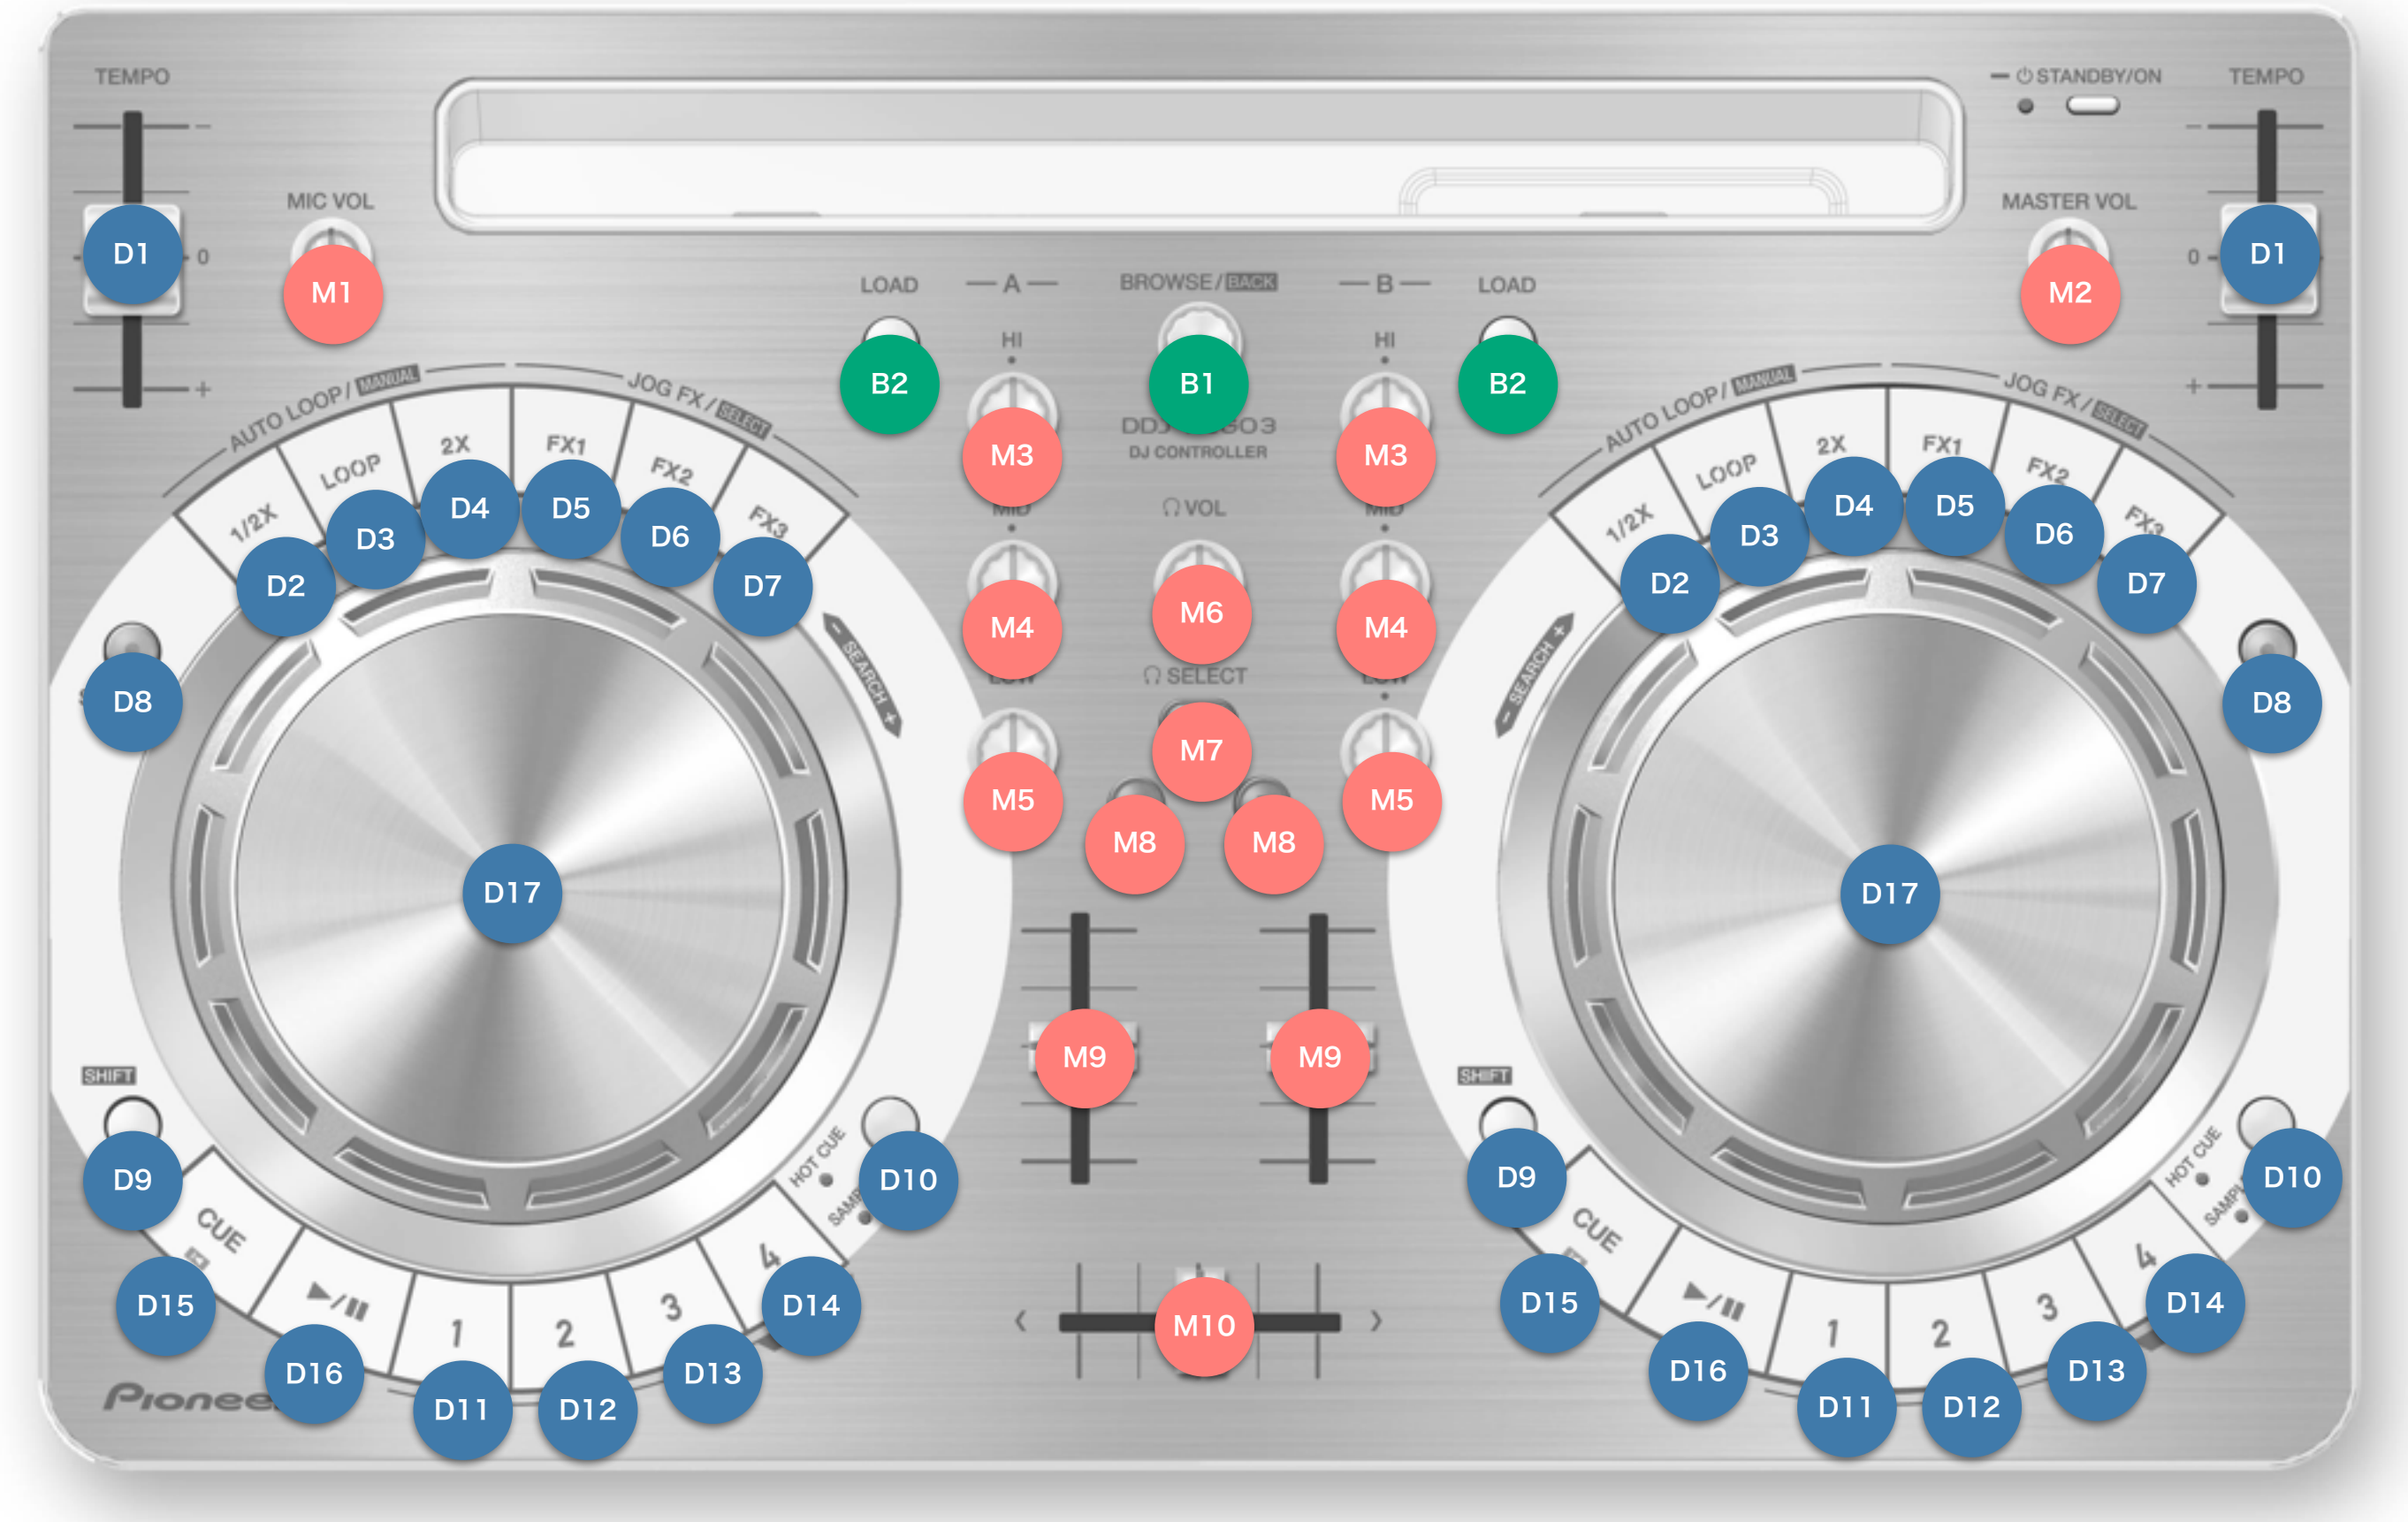

GROUP		名称		機能	SHIFT
	No				
BROWSE					
	B1	BROWSE	回す	ライブラリ呼び出し/ブラウズ	ライブラリ呼び出し/タブ切り替え
			押す	ロード/次の階層に移動	前の階層に移動
			長押し	ライブラリを閉じる	-
	B2	LOAD		ロード	-
DECK					
	D1	TEMPO		テンポ調整	
	D2	LOOP HALF		ループハーフ	
	D3	AUTO LOOP	ループOFF時	オートループ ON	マニュアルループ IN / OUT
			ループON時	ループ OFF	
	D4	LOOP DOUBLE		ループダブル	
	D5	FX1		エフェクト1 ON/OFF	エフェクト1 選択
	D6	FX2		エフェクト2 ON/OFF	エフェクト2 選択
	D7	FX3		エフェクト3 ON/OFF	エフェクト3 選択
	D8	SYNC		シンク ON/OFF	キーロック ON/OFF
	D9	SHIFT		シフト	-
	D10	HOT CUE / SAMPLER MODE		パフォーマンスボタン HOT CUE / SAMPLER モード切り替え	
	D15	CUE		キュー設定/ 再生, バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
	D16	PLAY / PAUSE		再生 / 一時停止	スリッパリバス(押下中のみ)
	D17	JOG(天面)	通常再生時	スクラッチ	サーチ
			FX ON 時	FX/パラメータ調整	
JOG(側面)		通常再生時	ピッチベンド		
		FX ON 時			
MIXER					
	M1	MIC VOL		マイク音量調整 *1	
	M2	MASTER VOL		マスター音量調整 *1	
	M3	EQ	HI	高域調整	
	M4		MID	中域調整	
	M5		LOW	低域調整	
	M6	HEADPHONES VOL		ヘッドフォン音量調整	
	M7	HEADPHONES SELECT	MASTER	ヘッドフォンモニター ON/OFF	
	M8		DECK		
	M9	CH FADER		チャンネルフェーダー	
	M10	CR FADER		クロスフェーダー	

GROUP		名称		機能	SHIFT
	No				
【 HOT CUE 】 PERFORMANCE BUTTONS					
	D11	PERFORMANCE1	ホットキュー1 設定/再生	ホットキュー1 削除	
	D12	PERFORMANCE2	ホットキュー2 設定/再生	ホットキュー2 削除	
	D13	PERFORMANCE3	ホットキュー3 設定/再生	ホットキュー3 削除	
	D14	PERFORMANCE4	ホットキュー4 設定/再生	ホットキュー4 削除	
【 SAMPLER 】 PERFORMANCE BUTTONS *2					
DECK1	D11	PERFORMANCE1	サンプラーズロット1 再生	-	
	D12	PERFORMANCE2	サンプラーズロット2 再生	-	
	D13	PERFORMANCE3	サンプラーズロット3 再生	-	
	D14	PERFORMANCE4	サンプラーズロット4 再生	-	
DECK2	D11	PERFORMANCE1	サンプラーズロット7 再生	-	
	D12	PERFORMANCE2	サンプラーズロット8 再生	-	
	D13	PERFORMANCE3	サンプラーズロット9 再生	-	
	D14	PERFORMANCE4	サンプラーズロット10 再生	-	

【注】 本対応表に掲載されている操作以外については、iPad側で操作を行ってください。
【*1】 アプリケーションのGUIとは連動しません。
【*2】 WeGO3から操作できるサンプラーは下図のとおりです。

