


DJ CONTROLLER DDJ-WeGO3

djay2 for iPhone 機能対応表

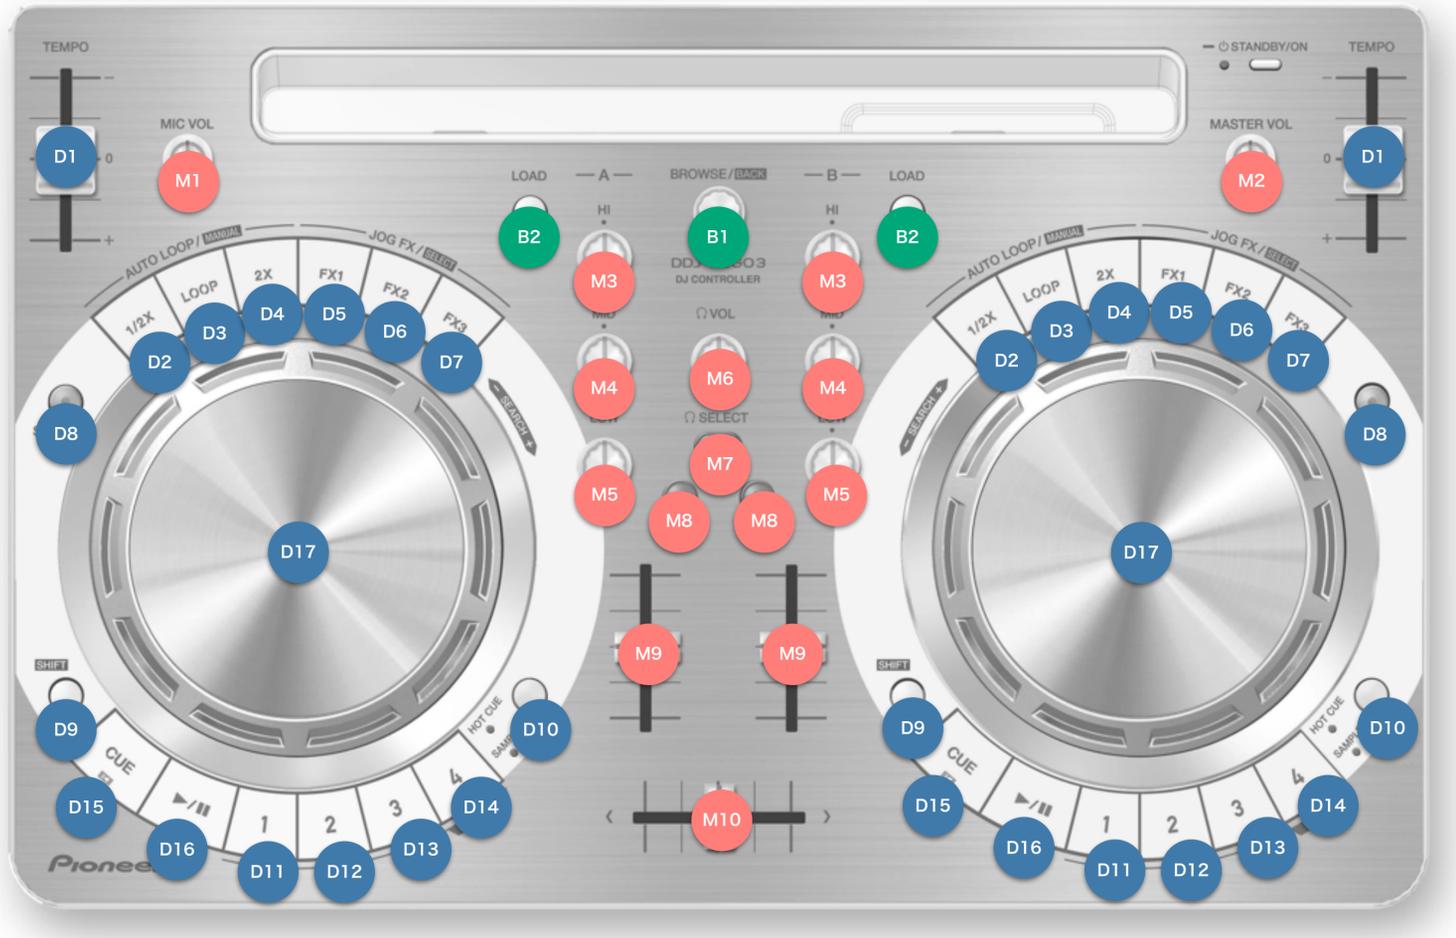

GROUP	名称		機能	SHIFT
	No			
BROWSE				
B1	BROWSE	回す	ライブラリ呼び出し/ブラウズ	ライブラリ呼び出し/タブ切り替え
		押す	ロード/次の階層に移動	前の階層に移動
		長押し	ライブラリを閉じる	-
B2	LOAD		ロード	-
DECK				
D1	TEMPO		テンポ調整	
D2	LOOP HALF		ループハーフ	
D3	AUTO LOOP	ループOFF時	オートループ ON	マニュアルループ IN / OUT
		ループON時	ループ OFF	
D4	LOOP DOUBLE		ループダブル	
D5	FX1		エフェクト1 ON/OFF	エフェクト1 選択
D6	FX2		エフェクト2 ON/OFF	エフェクト2 選択
D7	FX3		エフェクト3 ON/OFF	エフェクト3 選択
D8	SYNC		シンク ON/OFF	キーロック ON/OFF
D9	SHIFT		シフト	-
D10	HOT CUE / SAMPLER MODE		パフォーマンスボタン HOT CUE / SAMPLER モード切り替え	
D15	CUE		キュー設定/再生, バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
D16	PLAY / PAUSE		再生 / 一時停止	スリッパリバース(押下中のみ)
D17	JOG(天面)	通常再生時	スクラッチ	サーチ
		FX ON 時	FXパラメータ調整	
	JOG(側面)	通常再生時	ピッチベンド	
		FX ON 時		
MIXER				
M1	MIC VOL		マイク音量調整 *1	
M2	MASTER VOL		マスター音量調整 *1	
M3	EQ	HI	高域調整	
		MID	中域調整	
		LOW	低域調整	
M6	HEADPHONES VOL		ヘッドフォン音量調整	
M7	HEADPHONES SELECT	MASTER	ヘッドフォンモニター ON/OFF	
		DECK		
M9	CH FADER		チャンネルフェーダー	
M10	CR FADER		クロスフェーダー	

GROUP	名称		機能	SHIFT
	No			
[HOT CUE] PERFORMANCE BUTTONS				
D11-D14	PERFORMANCE1-4	ホットキュー1 設定/再生	ホットキュー1 削除	
		ホットキュー2 設定/再生	ホットキュー2 削除	
		ホットキュー3 設定/再生	ホットキュー3 削除	
		ホットキュー4 設定/再生	ホットキュー4 削除	
[SAMPLER] PERFORMANCE BUTTONS *2				
DECK1	PERFORMANCE1-4	サンプラスロット1 再生	-	
		サンプラスロット2 再生	-	
		サンプラスロット3 再生	-	
		サンプラスロット4 再生	-	
DECK2	PERFORMANCE1-4	サンプラスロット5 再生	-	
		サンプラスロット6 再生	-	
		サンプラスロット7 再生	-	
		サンプラスロット8 再生	-	

【注】 本対応表に掲載されている操作以外については、iPhone側で操作を行ってください。

【*1】 アプリケーションのGUIとは連動しません。

【*2】 WeGO3から操作できるサンプラーは下図のとおりです。

