


DJ CONTROLLER DDJ-WeGO3

Serato DJ Intro 機能対応表

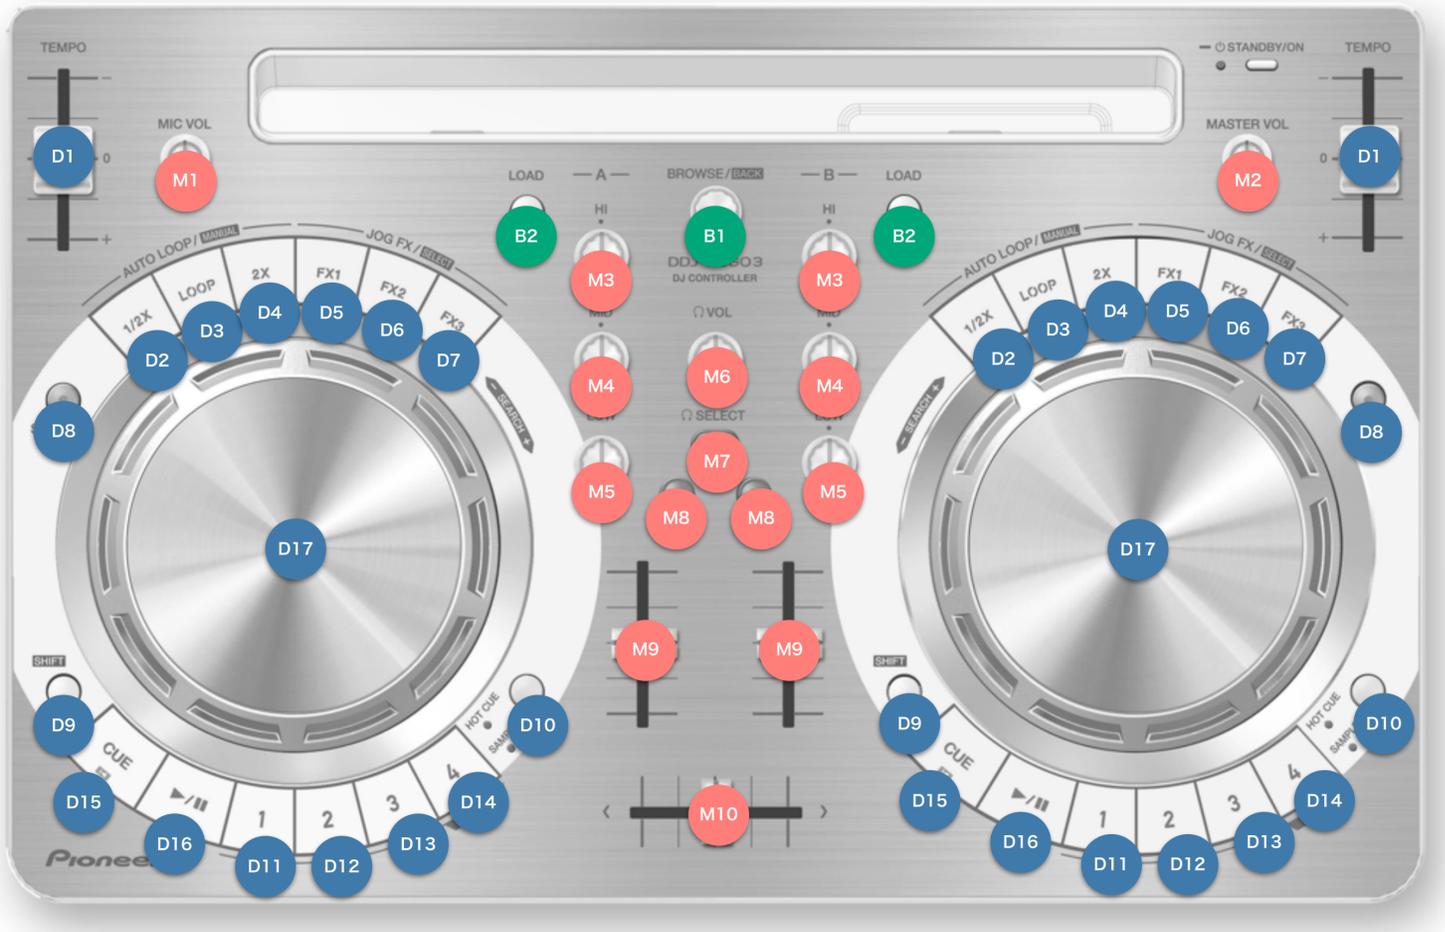

GROUP	名称		機能	SHIFT
	No			
BROWSE				
B1	BROWSE	回す	ライブラリスクロール	-
		押す	次の階層に移動	前の階層に移動
B2	LOAD		ロード	-
DECK				
D1	TEMPO		テンポ調整	
D2	LOOP HALF	ループOFF時	ループハーフ	マニュアルループ IN
		ループON時	ループハーフ	ループイン調整
D3	AUTO LOOP	ループOFF時	オートループ ON	リループ *2
		ループON時	ループ OFF	ループOFF
D4	LOOP DOUBLE	ループOFF時	ループダブル	マニュアルループ OUT
		ループON時	ループダブル	ループアウト調整
D5	FX1		エフェクト1 ON/OFF	エフェクト1 選択
D6	FX2		エフェクト2 ON/OFF	エフェクト2 選択
D7	FX3		エフェクト3 ON/OFF	エフェクト3 選択
D8	SYNC		シンク ON	シンク OFF
D9	SHIFT		シフト	-
D10	HOT CUE / SAMPLER MODE		パフォーマンスボタン HOT CUE / SAMPLER モード切り替え	
D15	CUE	再生中		曲頭にジャンプ
		曲頭でポーズ中	キュー設定/再生, バックキュー	前の曲をロード
D16	PLAY / PAUSE		再生 / 一時停止	スタッター
D17	JOG(天面)	通常再生時	スクラッチ	サーチ
		FX ON 時	FXパラメータ調整	拍数調整
D17	JOG(側面)	通常再生時		
		FX ON 時	ピッチベンド	
MIXER				
M1	MIC VOL		マイク音量調整 *1	
M2	MASTER VOL		マスター音量調整 *1	
M3	EQ	HI	高域調整	
M4		MID	中域調整	
M5		LOW	低域調整	
M6	HEADPHONES VOL		ヘッドフォン音量調整	
M7	HEADPHONES SELECT	MASTER	ヘッドフォンモニター ON/OFF	
M8		DECK	ヘッドフォンモニター ON/OFF テンポレンジ切り替え	
M9	CH FADER		チャンネルフェーダー	
M10	CR FADER		クロスフェーダー	

GROUP	No	名称	機能	SHIFT
[HOT CUE] PERFORMANCE BUTTONS				
D11-D14	D11	PERFORMANCE1	ホットキュー1 設定/再生	ホットキュー1 削除
	D12	PERFORMANCE2	ホットキュー2 設定/再生	ホットキュー2 削除
	D13	PERFORMANCE3	ホットキュー3 設定/再生	ホットキュー3 削除
	D14	PERFORMANCE4	ホットキュー4 設定/再生	ホットキュー4 削除
[SAMPLER] PERFORMANCE BUTTONS				
D11-D14	D11	PERFORMANCE1	サンプラーズロット1 再生	サンプラーズロット1再生停止
	D12	PERFORMANCE2	サンプラーズロット2 再生	サンプラーズロット2再生停止
	D13	PERFORMANCE3	サンプラーズロット3 再生	サンプラーズロット3再生停止
	D14	PERFORMANCE4	サンプラーズロット4 再生	サンプラーズロット4再生停止

【注】 本対応表に掲載されている操作以外については、コンピュータ側で操作を行ってください。
 [*1] アプリケーションのGUIとは連動しません。
 [*2] 非アクティブなループが設定されている場合のみリループ動作します。