


DJ CONTROLLER DDJ-WeGO3

Serato DJ 機能対応表

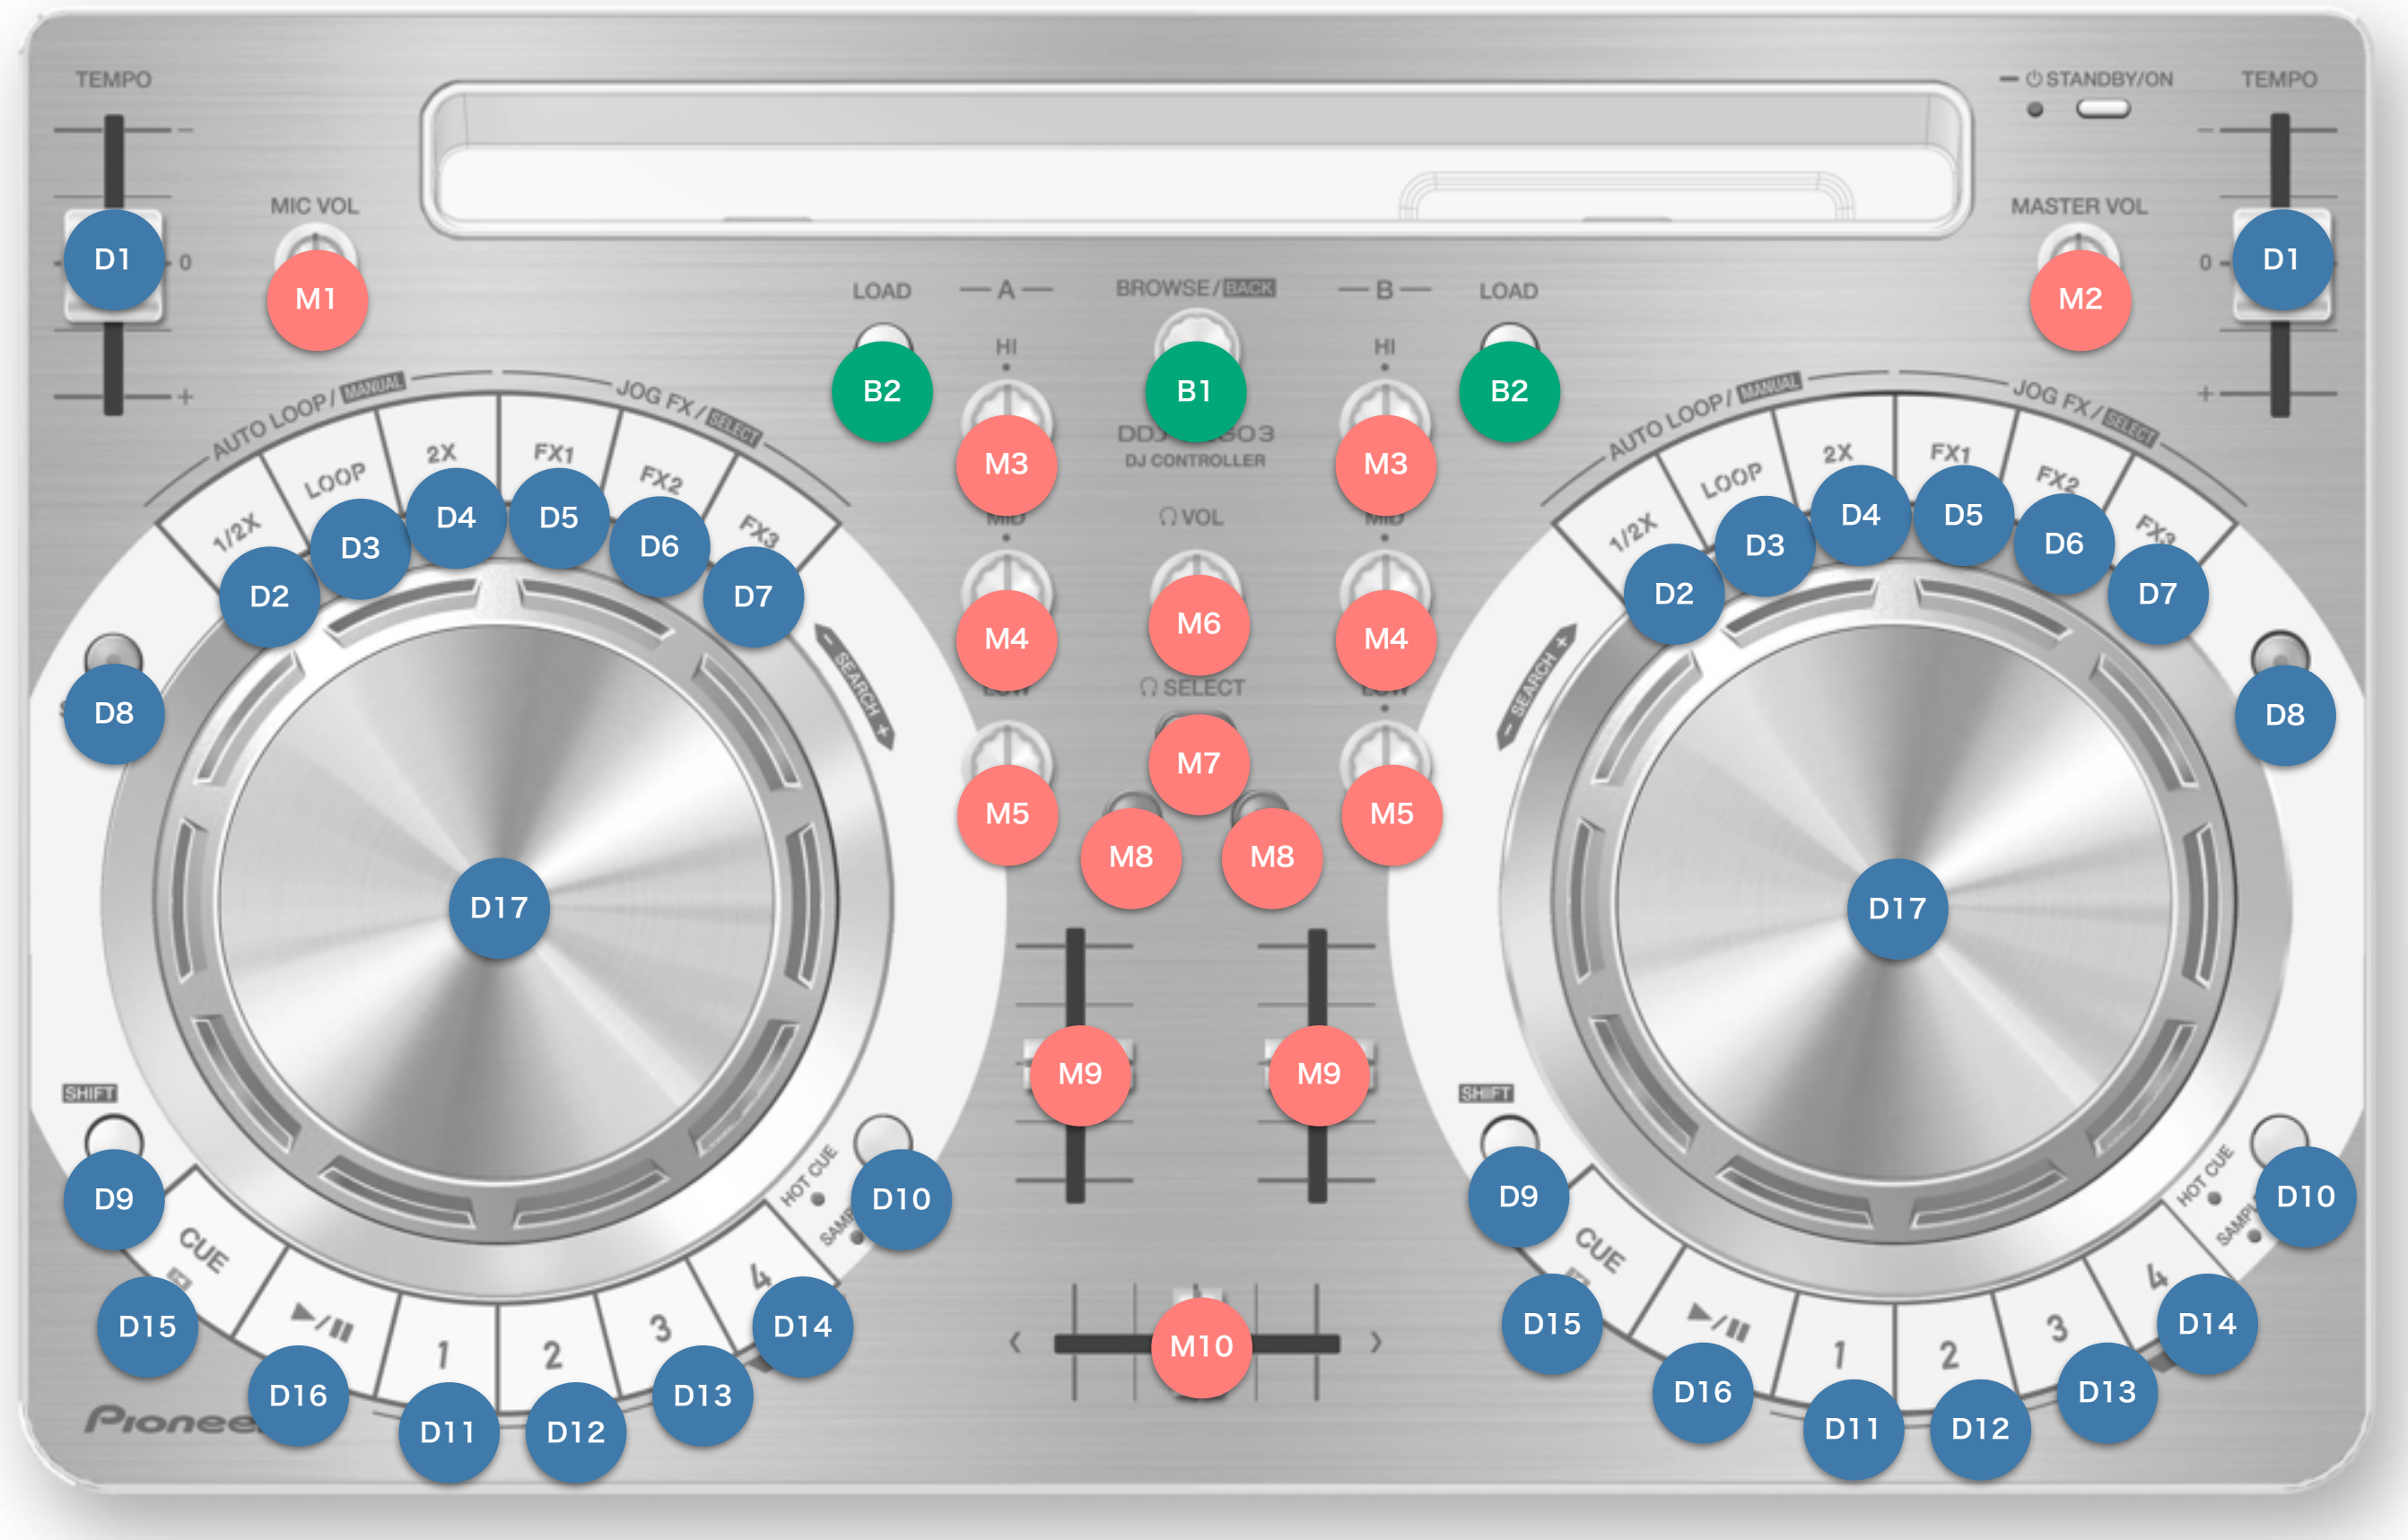

GROUP	名称		機能	SHIFT
	No			
BROWSE				
B1	BROWSE	回す	ライブラリスクロール	高速スクロール
		押す	次の階層に移動	前の階層に移動
B2	LOAD		ロード	アンロード
DECK				
D1	TEMPO		テンポ調整	
D2	LOOP HALF	ループOFF時	ループハーフ	マニュアルループ IN
		ループON時	ループハーフ	ループイン調整
D3	AUTO LOOP	ループOFF時	オートループ ON	リループ *2
		ループON時	ループ OFF	ループOFF
D4	LOOP DOUBLE	ループOFF時	ループダブル	マニュアルループ OUT
		ループON時	ループダブル	ループアウト調整
D5	FX1	マルチFX時	エフェクト1 ON/OFF	エフェクト1 選択
		シングルFX時		
D6	FX2	マルチFX時	エフェクト2 ON/OFF	エフェクト2 選択
		シングルFX時	FXパラメータ2 調整/ON/OFF	-
D7	FX3	マルチFX時	エフェクト3 ON/OFF	エフェクト3 選択
		シングルFX時	FXパラメータ3 調整/ON/OFF	-
D8	SYNC		シンク ON	シンク OFF
D9	SHIFT		シフト	-
D10	HOT CUE / SAMPLER MODE		パフォーマンスボタン HOT CUE / SAMPLER モード切り替え	
D15	CUE		キュー設定/再生, バックキュー	Previous Track
D16	PLAY / PAUSE		再生 / 一時停止	Stutter
D17	JOG(天面)	通常再生時	スクラッチ	サーチ
		FX ON 時	FXパラメータ1調整	BEATS MULTIPLIER 調整
	JOG(側面)	通常再生時	ピッチベンド	
		FX ON 時		
MIXER				
M1	MIC VOL		マイク音量調整 *1	
M2	MASTER VOL		マスター音量調整 *1	
M3	EQ	HI	高域調整	
M4		MID	中域調整	
M5		LOW	低域調整	
M6	HEADPHONES VOL		ヘッドフォン音量調整	
M7	HEADPHONES SELECT	MASTER	ヘッドフォンモニター ON/OFF	
M8		DECK	ヘッドフォンモニター ON/OFF	テンポレンジ切り替え
M9	CH FADER		チャンネルフェーダー	
M10	CR FADER		クロスフェーダー	

GROUP	名称		機能	SHIFT
	No			
[HOT CUE] PERFORMANCE BUTTONS				
D11	PERFORMANCE1		ホットキュー1 設定/再生	ホットキュー1 削除
D12	PERFORMANCE2		ホットキュー2 設定/再生	ホットキュー2 削除
D13	PERFORMANCE3		ホットキュー3 設定/再生	ホットキュー3 削除
D14	PERFORMANCE4		ホットキュー4 設定/再生	ホットキュー4 削除
[SAMPLER] PERFORMANCE BUTTONS				
D11	PERFORMANCE1		サンプラスロット1 再生	サンプラスロット1再生停止
D12	PERFORMANCE2		サンプラスロット2 再生	サンプラスロット2再生停止
D13	PERFORMANCE3		サンプラスロット3 再生	サンプラスロット3再生停止
D14	PERFORMANCE4		サンプラスロット4 再生	サンプラスロット4再生停止

【注】 本対応表に掲載されている操作以外については、コンピュータ側で操作を行ってください。

【*1】 アプリケーションのGUIとは連動しません。

【*2】 非アクティブなループが設定されている場合のみリループ動作します。