


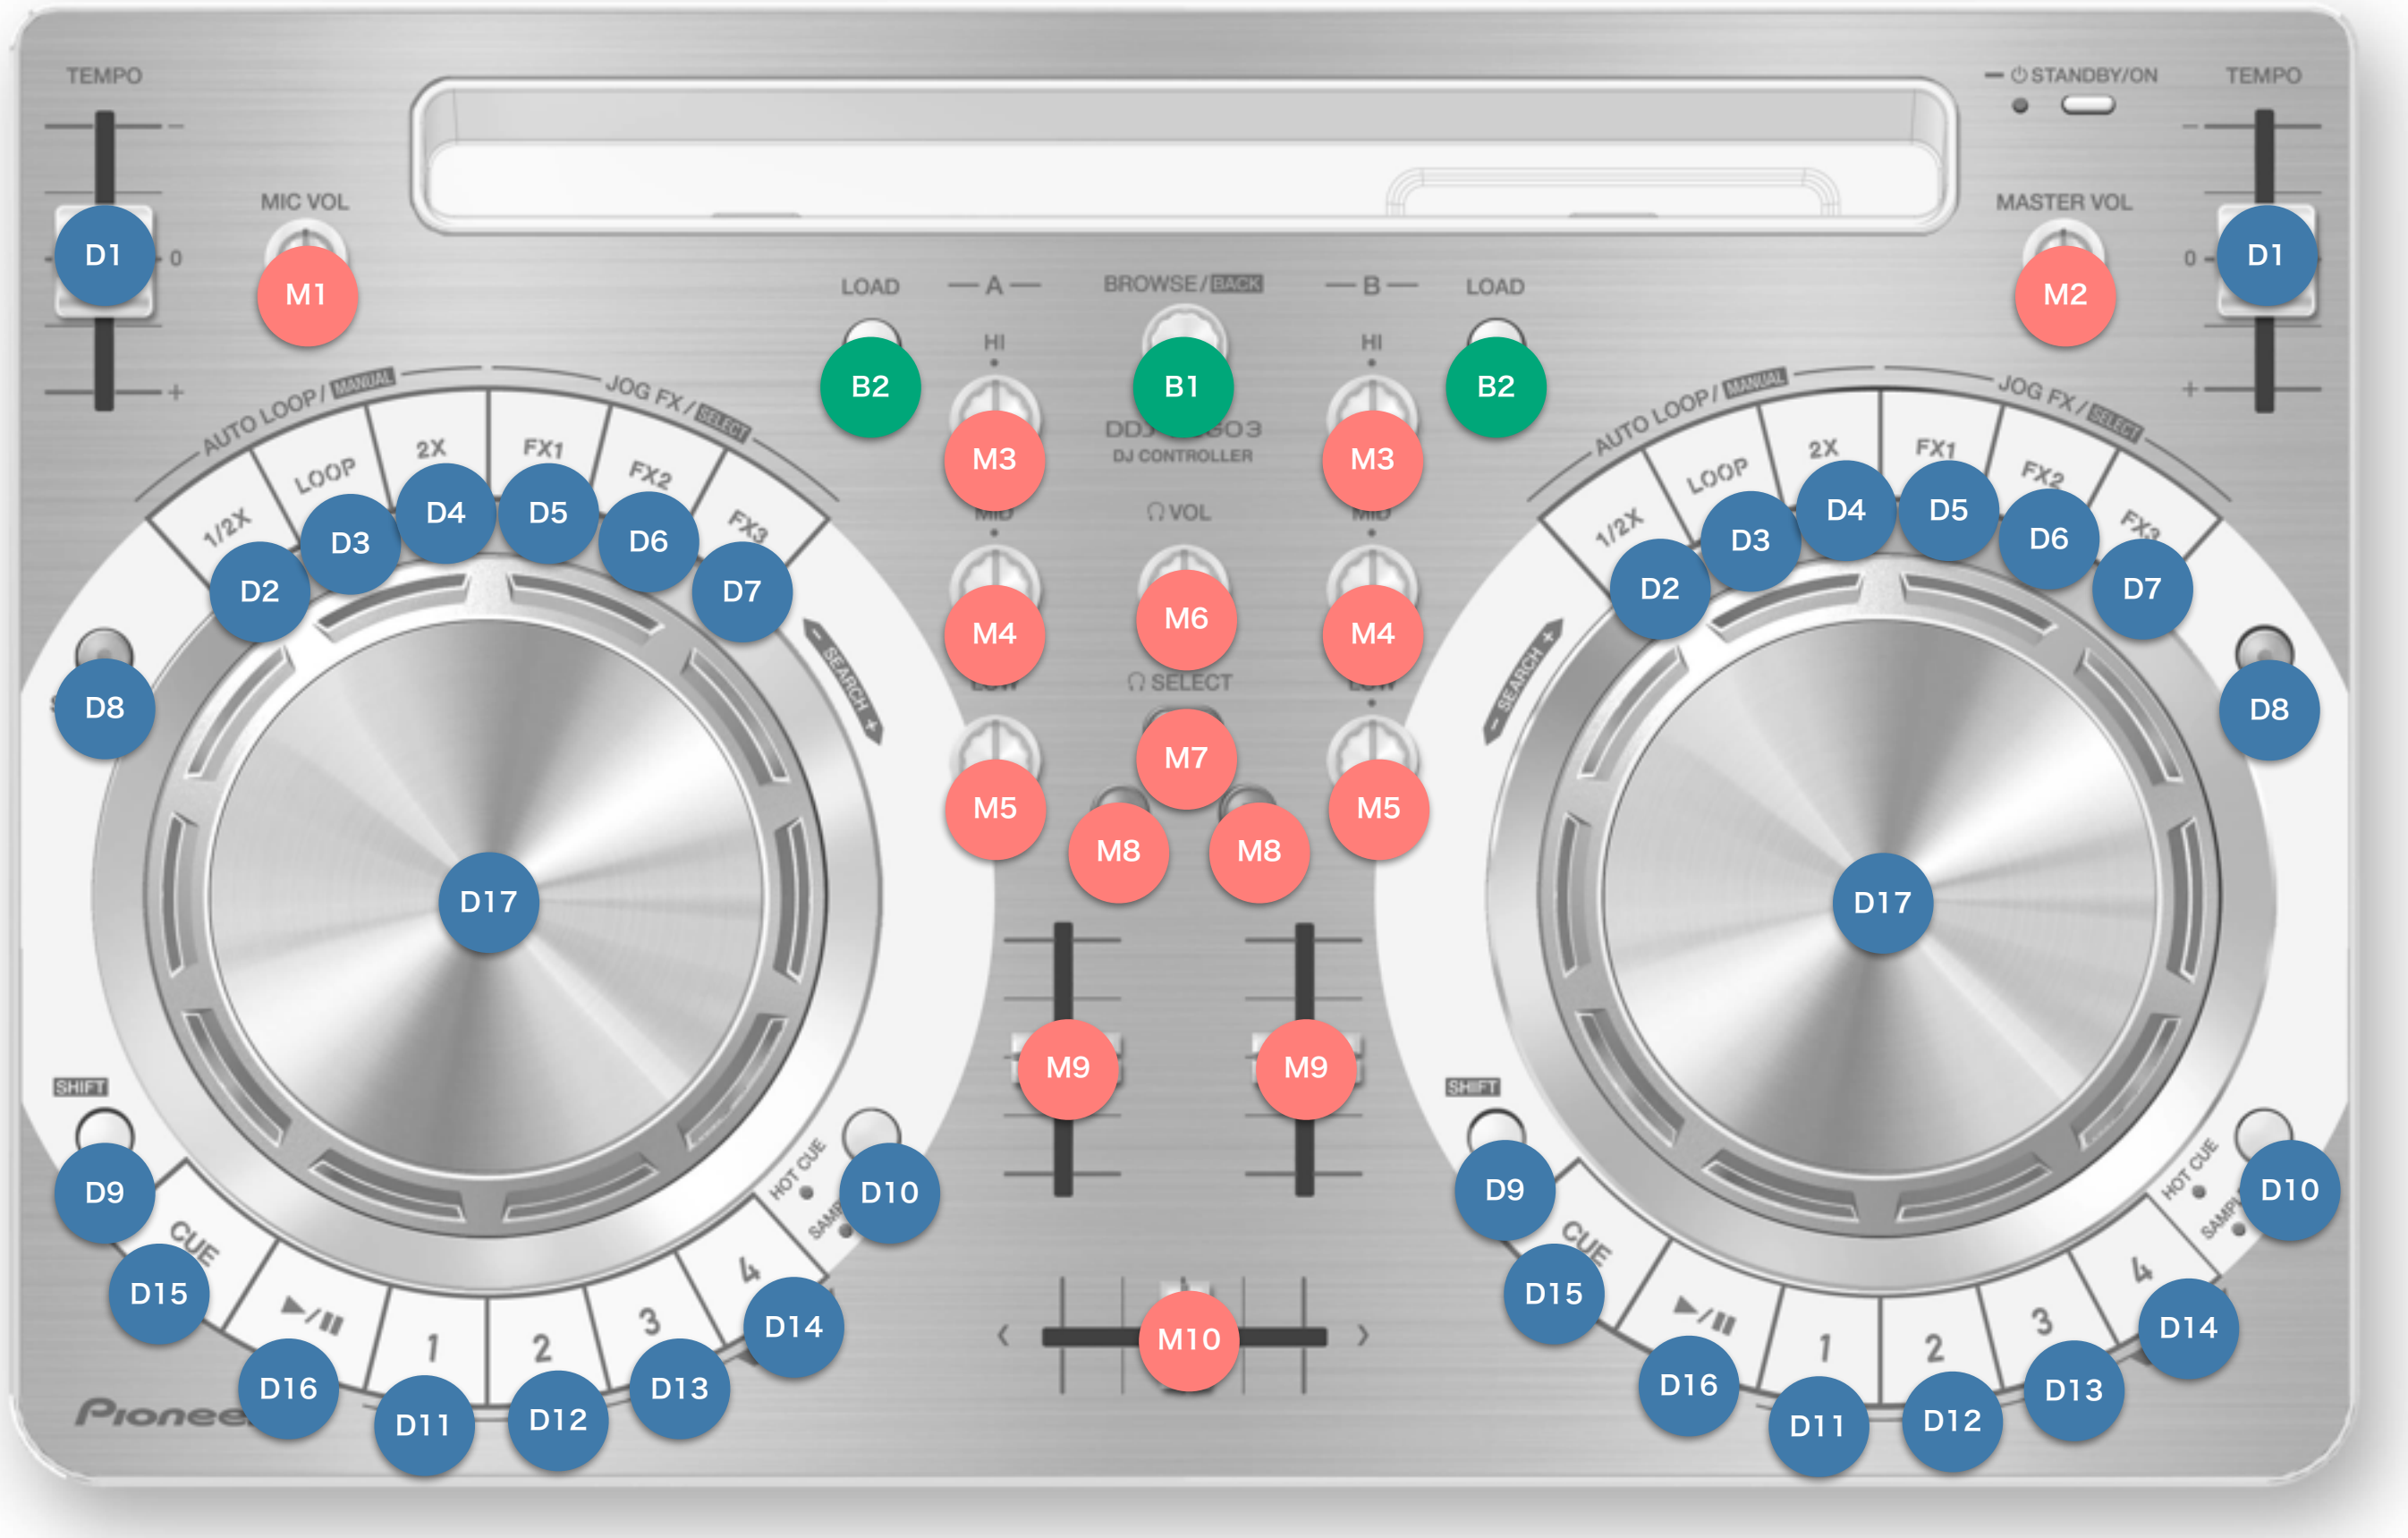

| GROUP  |     | 名称                     |             | 機能                                   | SHIFT                |
|--------|-----|------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|
|        | No  |                        |             |                                      |                      |
| BROWSE |     |                        |             |                                      |                      |
|        | B1  | BROWSE                 | 回す          | ブラウザリストスクロール+ブラウザ最大化                 | ブラウザツリースクロール+ブラウザ最大化 |
|        |     |                        | 押す          | ブラウザエリア最大化/最小化                       | フォルダを開く/閉じる          |
|        | B2  | LOAD                   | ロード+ブラウザ最小化 |                                      | -                    |
| DECK   |     |                        |             |                                      |                      |
|        | D1  | TEMPO                  |             | テンポ調整                                |                      |
|        | D2  | LOOP HALF              |             | ループハーフ                               | マニュアルループ IN          |
|        | D3  | AUTO LOOP              | ループOFF時     | オートループ ON                            | アクティブループ ON          |
|        |     |                        | ループON時      | ループ OFF                              | アクティブループ OFF         |
|        | D4  | LOOP DOUBLE            |             | ループダブル                               | マニュアルループ OUT         |
|        | D5  | FX1                    |             | エフェクト1 ON/OFF                        | エフェクト1 選択            |
|        | D6  | FX2                    |             | エフェクト2 ON/OFF                        | エフェクト2 選択            |
|        | D7  | FX3                    |             | エフェクト3 ON/OFF                        | エフェクト3 選択            |
|        | D8  | SYNC                   |             | シンク ON/OFF                           | テンポレンジ切り替え           |
|        | D9  | SHIFT                  |             | シフト                                  | -                    |
|        | D10 | HOT CUE / SAMPLER MODE |             | パフォーマンスボタン HOT CUE / SAMPLER モード切り替え |                      |
|        | D15 | CUE                    |             | キュー設定/ 再生, バックキュー                    | トラックの先頭にジャンプ         |
|        | D16 | PLAY / PAUSE           |             | 再生 / 一時停止                            | -                    |
|        | D17 | JOG( 天面 )              | 通常再生時       | スクラッチ                                | サーチ                  |
|        |     |                        | FX ON 時     | FXパラメータ調整                            | DRY/WET調整            |
|        |     | JOG( 側面 )              | 通常再生時       | ピッチベンド                               |                      |
|        |     |                        | FX ON 時     |                                      |                      |
| MIXER  |     |                        |             |                                      |                      |
|        | M1  | MIC VOL                |             | マイク音量調整 *1                           |                      |
|        | M2  | MASTER VOL             |             | マスター音量調整 *1                          |                      |
|        | M3  | EQ                     | HI          | 高域調整                                 |                      |
|        | M4  |                        | MID         | 中域調整                                 |                      |
|        | M5  |                        | LOW         | 低域調整                                 |                      |
|        | M6  | HEADPHONES VOL         |             | ヘッドフォン音量調整 *1                        |                      |
|        | M7  | HEADPHONES SELECT      | MASTER      | ヘッドフォンモニター ON/OFF                    |                      |
|        | M8  |                        | DECK        |                                      |                      |
|        | M9  | CH FADER               |             | チャンネルフェーダー                           |                      |
|        | M10 | CR FADER               |             | クロスフェーダー                             |                      |

| GROUP                           |       | 名称           |                      | 機能                                   | SHIFT                                |
|---------------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                 | No    |              |                      |                                      |                                      |
| 【 HOT CUE 】 PERFORMANCE BUTTONS |       |              |                      |                                      |                                      |
|                                 | D11   | PERFORMANCE1 | ホットキュー 1 設定/再生       | ホットキュー 1 削除                          |                                      |
|                                 | D12   | PERFORMANCE2 | ホットキュー 2 設定/再生       | ホットキュー 2 削除                          |                                      |
|                                 | D13   | PERFORMANCE3 | ホットキュー 3 設定/再生       | ホットキュー 3 削除                          |                                      |
|                                 | D14   | PERFORMANCE4 | ホットキュー 4 設定/再生       | ホットキュー 4 削除                          |                                      |
| 【 SAMPLER 】 PERFORMANCE BUTTONS |       |              |                      |                                      |                                      |
| DECK1                           | D11   | PERFORMANCE1 | Remix Deck C スロット1再生 | Remix Deck C スロット1<br>ロード/再生停止/アンロード |                                      |
|                                 | D12   | PERFORMANCE2 | Remix Deck C スロット2再生 | Remix Deck C スロット2<br>ロード/再生停止/アンロード |                                      |
|                                 | D13   | PERFORMANCE3 | Remix Deck C スロット3再生 | Remix Deck C スロット3<br>ロード/再生停止/アンロード |                                      |
|                                 | D14   | PERFORMANCE4 | Remix Deck C スロット4再生 | Remix Deck C スロット4<br>ロード/再生停止/アンロード |                                      |
|                                 | DECK2 | D11          | PERFORMANCE1         | Remix Deck D スロット1再生                 | Remix Deck D スロット1<br>ロード/再生停止/アンロード |
|                                 |       | D12          | PERFORMANCE2         | Remix Deck D スロット2再生                 | Remix Deck D スロット2<br>ロード/再生停止/アンロード |
|                                 |       | D13          | PERFORMANCE3         | Remix Deck D スロット3再生                 | Remix Deck D スロット3<br>ロード/再生停止/アンロード |
|                                 |       | D14          | PERFORMANCE4         | Remix Deck D スロット4再生                 | Remix Deck D スロット4<br>ロード/再生停止/アンロード |

【注】 本対応表に掲載されている操作以外については、コンピュータ側で操作を行ってください。  
【\*1】 アプリケーションのGUIとは連動しません。

デッキレイアウト

・本機は「2 Track Decks+2 Remix Decks」のみサポートしています。

[2 Track Decks+2 Remix Decks]



2 Track Decks+2 Remix Decks」への切り替えはTRAKTORのGUI上で行ってください。

エフェクト

・エフェクトはGROUPモードのみに対応しています。