


DJ CONTROLLER

DDJ-WeGO 4

djay for iOS 機能対応表

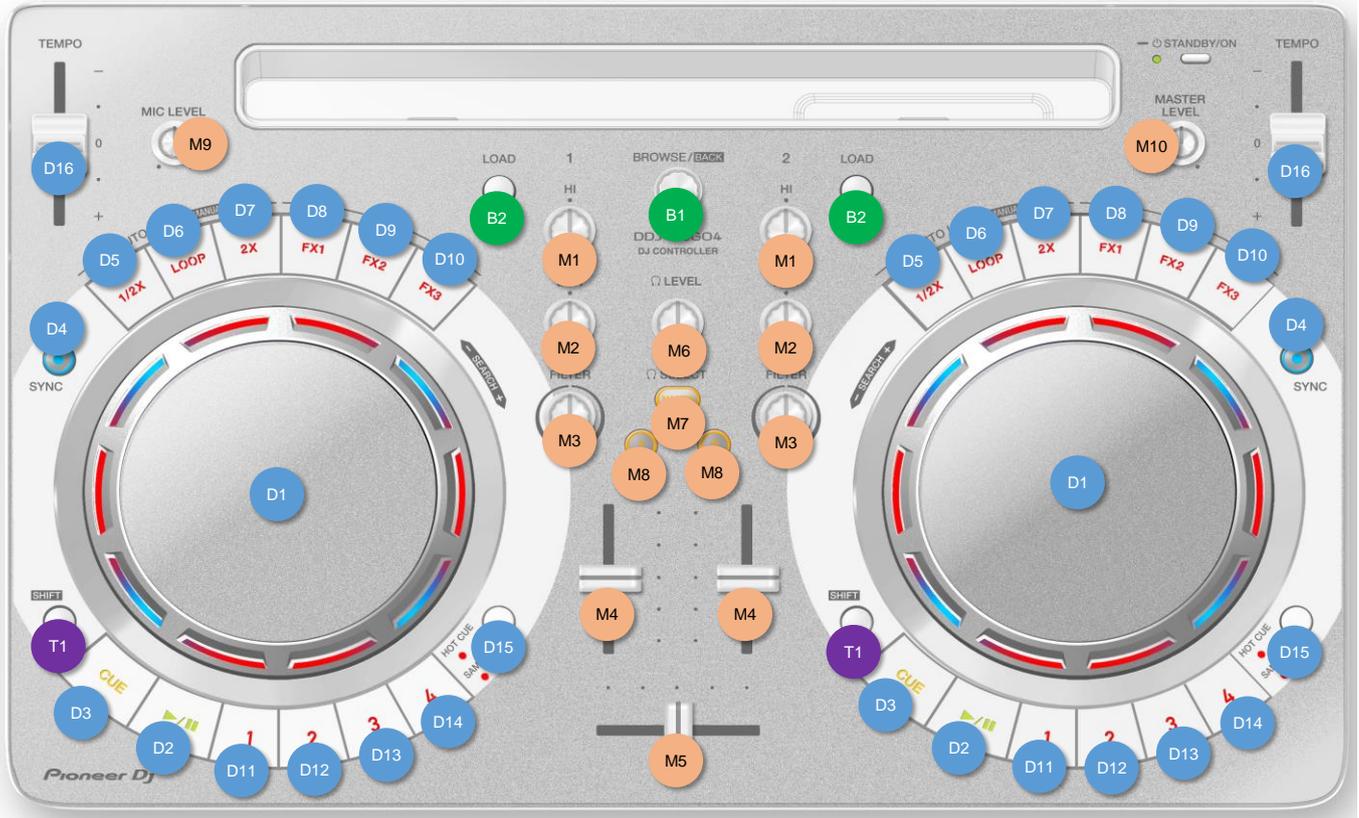

グループ	No.	名称	操作	機能	+SHIFT
ブラス					
ブラス	B1	BROWSE	回す	ミュージックライブラリ内でカーソル移動	ミュージックライブラリの項目を選択
			押す	ミュージックライブラリを開く	ミュージックライブラリを開く
			押す	ミュージックライブラリのひとつ先の階層へ進む	ミュージックライブラリを開く
			長押し	デッキにトラックをロード ミュージックライブラリを開く ミュージックライブラリを閉じる	ミュージックライブラリを閉じる
B2-L	LOAD	押す	デッキ 1 にトラックをロード	-	
B2-R	LOAD	押す	デッキ 2 にトラックをロード	-	
ミキサー					
ミキサー	M1	HI	回す	音質調整(高音域)	
	M2	LOW	回す	音質調整(低音域)	
	M3	FILTER	回す	フィルター	
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	
	M5	Crossfader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	
	M6	HEADPHONES LEVEL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	
	M7	MASTER HP CUE	押す	マスター音声モニター オン/オフ	
	M8	CH HP CUE	押す	チャンネル音声モニター オン/オフ	
	M9	MIC LEVEL	回す	マイク入力音声レベル調整	
	M10	MASTER LEVEL	回す	マスター出力音声レベル調整	

デッキ						
デッキ	D1	JOG	天面 側面	回す 回す	スクラッチ ピッチバンド	サーチ
	D2	PLAY/PAUSE		押す	再生/一時停止	スリップリバース *3
	D3	CUE		押す	キューポイント設定/キューサンプラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
	D4	SYNC		押す	シンク オン/オフ	キーロック オン/オフ
	D5	LOOP HALF	ループ再生 オフ時	押す	ループハーフ	
			ループ再生 オン時	押す	ループハーフ	
	D6	LOOP	ループ再生 オフ時	押す	オートビートループ オン	マニュアルループイン/アウトポイント設定
			ループ再生 オン時	押す	ループ再生 オフ	
	D7	LOOP DOUBLE	ループ再生 オフ時	押す	ループダブル	
			ループ再生 オン時	押す	ループダブル	
	D8	FX 1		押す	パッド FX オン	*4 FX 1選択
	D9	FX 2		押す	パッド FX オン	*4 FX 2選択
	D10	FX 3		押す	パッド FX オン	*4 FX 3選択
	D11	HOT CUE 1 SAMPLER 1	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 1の設定/再生	ホットキューポイント 1の設定解除
			SAMPLER モード		サンブラスロット 1の先頭へ移動して再生	サンブラスロット 1の再生停止
	D12	HOT CUE 2 SAMPLER 2	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 2の設定/再生	ホットキューポイント 2の設定解除
SAMPLER モード				サンブラスロット 2の先頭へ移動して再生	サンブラスロット 2の再生停止	
D13	HOT CUE 3 SAMPLER 3	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 3の設定/再生	ホットキューポイント 3の設定解除	
		SAMPLER モード		サンブラスロット 3の先頭へ移動して再生	サンブラスロット 3の再生停止	
D14	HOT CUE 4 SAMPLER 4	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 4の設定/再生	ホットキューポイント 4の設定解除	
		SAMPLER モード		サンブラスロット 4の先頭へ移動して再生	サンブラスロット 4の再生停止	
D15	HOT CUE/SAMPLER		押す	ホットキューモード/サンプラーモード切り換え	-	
D16	TEMPO		スライダーを移動する	テンポコントロール		
その他						
T1	SHIFT		押す	シフト	-	

*1 楽曲のロード先のデッキは、クロスフェーダーの位置によります。

クロスフェーダーの位置がデッキ 2側にあるとき：デッキ 1へ楽曲がロードされます。

クロスフェーダーの位置がデッキ 1側にあるとき：デッキ 2へ楽曲がロードされます。

*2 iPad利用時のみ動作します。

*3 ボタンを押している間は逆方向に再生し、ボタンから手を離すと通常の再生に戻ります。

逆再生中もバックグラウンドで通常の再生を続け、ボタンから手を離すとバックグラウンドで進んだ位置から再生します。

*4 ボタンを押している間はパッド FXがオンします。ボタンから手を離すとパッド FXはオフになります。