


DDJ-WeGO4


機能対応表 WeDJ for Android

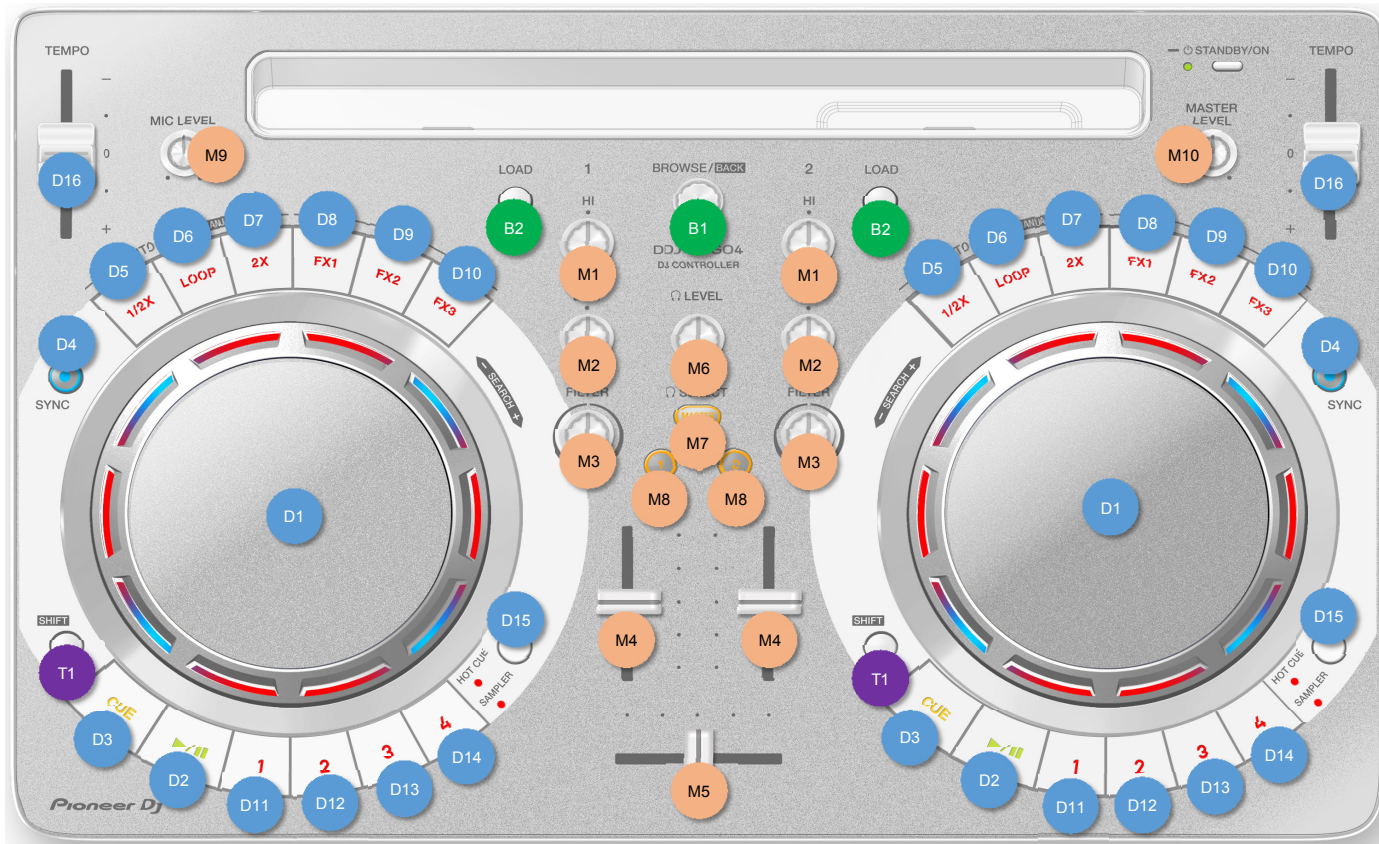

グループ	No.	名称	操作	機能	+SHIFT
ブラウズ					
ブラウズ	B1	BROWSE	回す	カーソルの上下移動 ブラウズ画面へ切り換え	*1 - *2 -
			押す	ブラウズ画面のカーソルが先の階層へ進む ブラウズ画面へ切り換え	*3 ブラウズ画面のカーソルが前の階層へ戻る *2 トップ画面へ切り換え *4 *4
	B2-L	LOAD	押す	デッキ 1 にトラックをロード	-
	B2-R	LOAD	押す	デッキ 2 にトラックをロード	-
ミキサー					
ミキサー	M1	HI	回す	音質調整(高音域)	
	M2	LOW	回す	音質調整(低音域)	*5
	M3	FILTER	回す	フィルター	*6
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	
	M5	Crossfader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	
	M6	HEADPHONES LEVEL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	
	M7	MASTER HP CUE	押す	マスター音声モニター オン/オフ	
	M8	CH HP CUE	押す	チャンネル音声モニター オン/オフ	
	M9	MIC LEVEL	回す	マイク入力音声レベル調整	
	M10	MASTER LEVEL	回す	マスター出力音声レベル調整	

デッキ	D1	JOG	天面	回す	スクラッチ	サーチ
			側面	回す	ピッチベンド	
	D2	PLAY/PAUSE		押す	再生/一時停止	
	D3	CUE		押す	キューポイント設定/キューサンプラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
	D4	SYNC		押す	シンク オン/オフ	-
	D5	LOOP HALF	ループ再生 オフ時	押す	ループハーフ	マニュアルループインポイント設定
			ループ再生 オン時	押す	ループハーフ	-
	D6	LOOP	ループ再生 オフ時	押す	オートビートループ オン	マニュアルループアウトポイント設定/ループ再生 オン
			ループ再生 オン時	押す	ループ再生 オフ	-
	D7	LOOP DOUBLE	ループ再生 オフ時	押す	ループダブル	リループ
			ループ再生 オン時	押す	ループダブル	ループイグジット
	D8	FX 1		押す	パッドFX スロット 1 オン	*7パッドFX スロット 4 オン *7
	D9	FX 2		押す	パッドFX スロット 2 オン	*7パッドFX スロット 5 オン *7
	D10	FX 3		押す	パッドFX スロット 3 オン	*7パッドFX スロット 6 オン *8
	D11	HOT CUE 1 SAMPLER 1	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 1の設定/再生 サンブラスロット 1の再生	ホットキューポイント 1の設定解除 *9サンブラスロット 5の再生 *10
	D12	HOT CUE 2 SAMPLER 2	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 2の設定/再生 サンブラスロット 2の再生	ホットキューポイント 2の設定解除 *9サンブラスロット 6の再生 *10
	D13	HOT CUE 3 SAMPLER 3	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 3の設定/再生 サンブラスロット 3の再生	ホットキューポイント 3の設定解除 *9サンブラスロット 7の再生 *10
	D14	HOT CUE 4 SAMPLER 4	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 4の設定/再生 サンブラスロット 4の再生	ホットキューポイント 4の設定解除 *9サンブラスロット 8の再生 *10
	D15	HOT CUE/SAMPLER		押す	ホットキューモード/サンブラーモード切り換え	-
	D16	TEMPO		スライダーを移動する	テンポコントロール	-
その他						
	T1	SHIFT		押す	シフト	-

- *1 ブラウス画面が表示されているときは、その階層内でカーソルが移動します。
- *2 トップ画面が表示されているときは、ブラウス画面へ切り換わります。
- *3 ブラウス画面が表示されているときは、先の階層へ進みます。
- *4 カーソルがタグリスト/トラック/プレイリスト/アーティスト/アルバム/録音リスト/履歴から選択する階層にある場合は、トップ画面へ切り換わります。それ以外の場合は、前の階層へ戻ります。
- *5 中音域の音質調整に変更が可能です。 中音域の音質調整に設定するには、WeDJのSettings > コントローラー > CFXをオフにしてください。
- *6 低音域の音質調整に変更が可能です。 低音域の音質調整に設定するには、WeDJのSettings > コントローラー > CFXをオフにしてください。
- *7 ボタンを押している間はパッド FXがオンします。ボタンから手を離すとパッド FXはオフになります。
- *8 パッド FXのスロット 6にはリリースFXが割り当てられます。 FXボタンを押している間は指定の拍数までリリースFXが継続されて、ボタンから手を離すと通常再生へ戻ります。
- *9 サンプラーの音源としてEssentials Packが選択されている場合、FXボタンとスロットの関係は下図のようになります。 図は初期状態のものです。各スロットの音源は変更することができます。

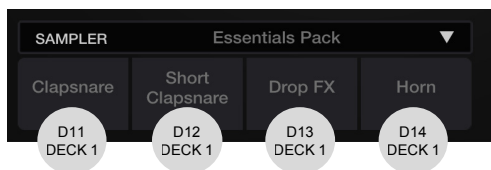

- *10 サンプラーの音源としてEssentials Packが選択されている場合、FXボタンとスロットの関係は下図のようになります。 図は初期状態のものです。各スロットの音源は変更することができます。

