


# DJ CONTROLLER

# DDJ-WeGO4

## djay 2 for Android 機能対応表

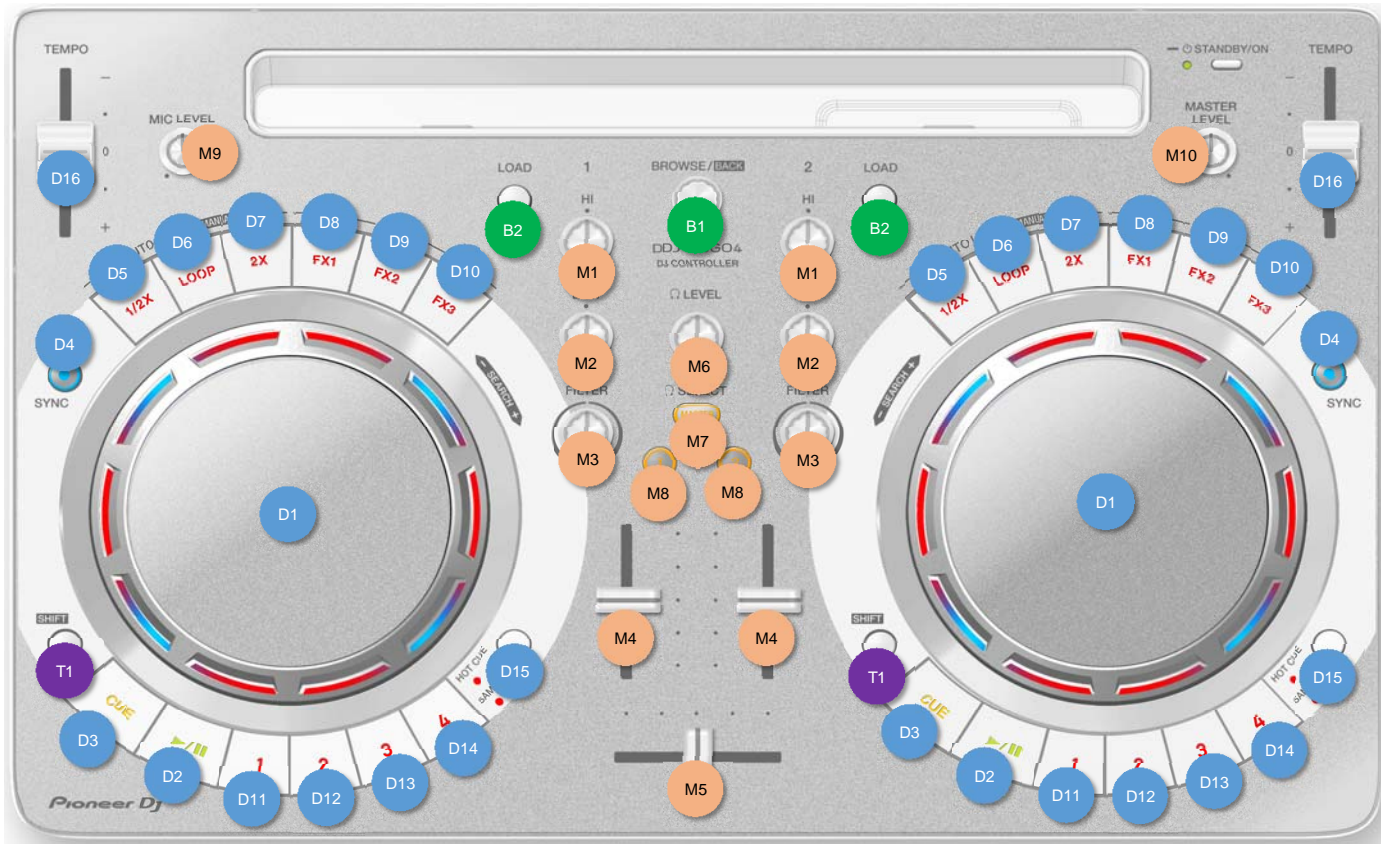

グループ	名称	操作	機能	+SHIFT	
ブラウザ	B1	回す	-	-	
		押す	ミュージックライブラリを開く	*1-	
	B2-L	LOAD	押す	ミュージックライブラリを開く	*2 *3-
	B2-R	LOAD	押す	ミュージックライブラリを開く	*2 *3-
ミキサー	M1	HI	回す	音質調整(高音域)	
	M2	LOW	回す	音質調整(低音域)	
	M3	FILTER	回す	フィルター	
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	
	M5	Crossfader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	
	M6	HEADPHONES LEVEL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	
	M7	MASTER HP CUE	押す	マスター音声モニター オン/オフ	
	M8	CH HP CUE	押す	チャンネル音声モニター オン/オフ	
	M9	MIC LEVEL	回す	マイク入力音声レベル調整	
	M10	MASTER LEVEL	回す	マスター出力音声レベル調整	

デッキ					
D1	JOG	天面 側面	回す 回す	スクラッチ ピッチベンド	サーチ
D2	PLAY/PAUSE			再生/一時停止	スリッリバース *4
D3	CUE		押す	キューポイント設定/キューサンブラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
D4	SYNC		押す	シンク オン/オフ	キーロック オン/オフ *5
D5	LOOP HALF	ループ再生 オフ時 ループ再生 オン時	押す 押す	ループハーフ ループハーフ	
D6	LOOP	ループ再生 オフ時 ループ再生 オン時	押す 押す	オートビートループ オン ループ再生 オフ	マニュアルループイン/アウトポイント設定
D7	LOOP DOUBLE	ループ再生 オフ時 ループ再生 オン時	押す 押す	ループダブル ループダブル	
D8	FX 1		押す	パッド FX オン	*6 FX 1選択
D9	FX 2		押す	パッド FX オン	*6 *7 FX 2選択
D10	FX 3		押す	パッド FX オン	*6 *7 FX 3選択
D11	HOT CUE 1 SAMPLER 1	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 1の設定/再生 サンブラスロット 1の先頭へ移動して再生	ホットキューポイント 1の設定解除 サンブラスロット 1の再生停止 *8
D12	HOT CUE 2 SAMPLER 2	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 2の設定/再生 サンブラスロット 2の先頭へ移動して再生	ホットキューポイント 2の設定解除 サンブラスロット 2の再生停止 *8
D13	HOT CUE 3 SAMPLER 3	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 3の設定/再生 サンブラスロット 3の先頭へ移動して再生	ホットキューポイント 3の設定解除 サンブラスロット 3の再生停止 *8
D14	HOT CUE 4 SAMPLER 4	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 4の設定/再生 サンブラスロット 4の先頭へ移動して再生	ホットキューポイント 4の設定解除 サンブラスロット 4の再生停止 *8
D15	HOT CUE/SAMPLER		押す	ホットキューモード/サンブラーモード切り換え	-
D16	TEMPO		スライダーを移動する	テンポコントロール	
その他					
T1	SHIFT		押す	シフト	-

- \*1 ローターセレクターを押してミュージックライブラリを開いた後で楽曲をタップすると、その楽曲がデッキにロードされます。  
楽曲のロード先のデッキは、クロスフェーダーの位置によります。  
クロスフェーダーの位置がデッキ 2側にあるとき：デッキ 1へ楽曲がロードされます。  
クロスフェーダーの位置がデッキ 1側にあるとき：デッキ 2へ楽曲がロードされます。
- \*2 左右どちらのLOADボタンを押しても、ミュージックライブラリが開きます。
- \*3 LOADボタンを押してミュージックライブラリを開いた後で楽曲をタップすると、その楽曲が押されたLOADボタンと同じ側のデッキにロードされます。
- \*4 ボタンを押している間は逆方向に再生し、ボタンから手を離すと通常の再生に戻ります。  
逆再生中もバックグラウンドで通常の再生を続け、ボタンから手を離すとバックグラウンドで進んだ位置から再生します。
- \*5 キーロック機能はお使いのAndroid端末によっては利用できない場合があります。
- \*6 ボタンを押している間はパッド FXがオンします。ボタンから手を離すとパッド FXはオフになります。
- \*7 djay 2の画面上に表示されるのはFX 1のみです。FX 2 / FX 3はバックグラウンドでパッド FXのオン/オフとパッド FXの選択が可能です。
- \*8 DDJ-WeGO4から操作できるサンブラスロットは下図の通りです。

