


DJ CONTROLLER

DDJ-WeGO4

Virtual DJ LE 8 機能対応表

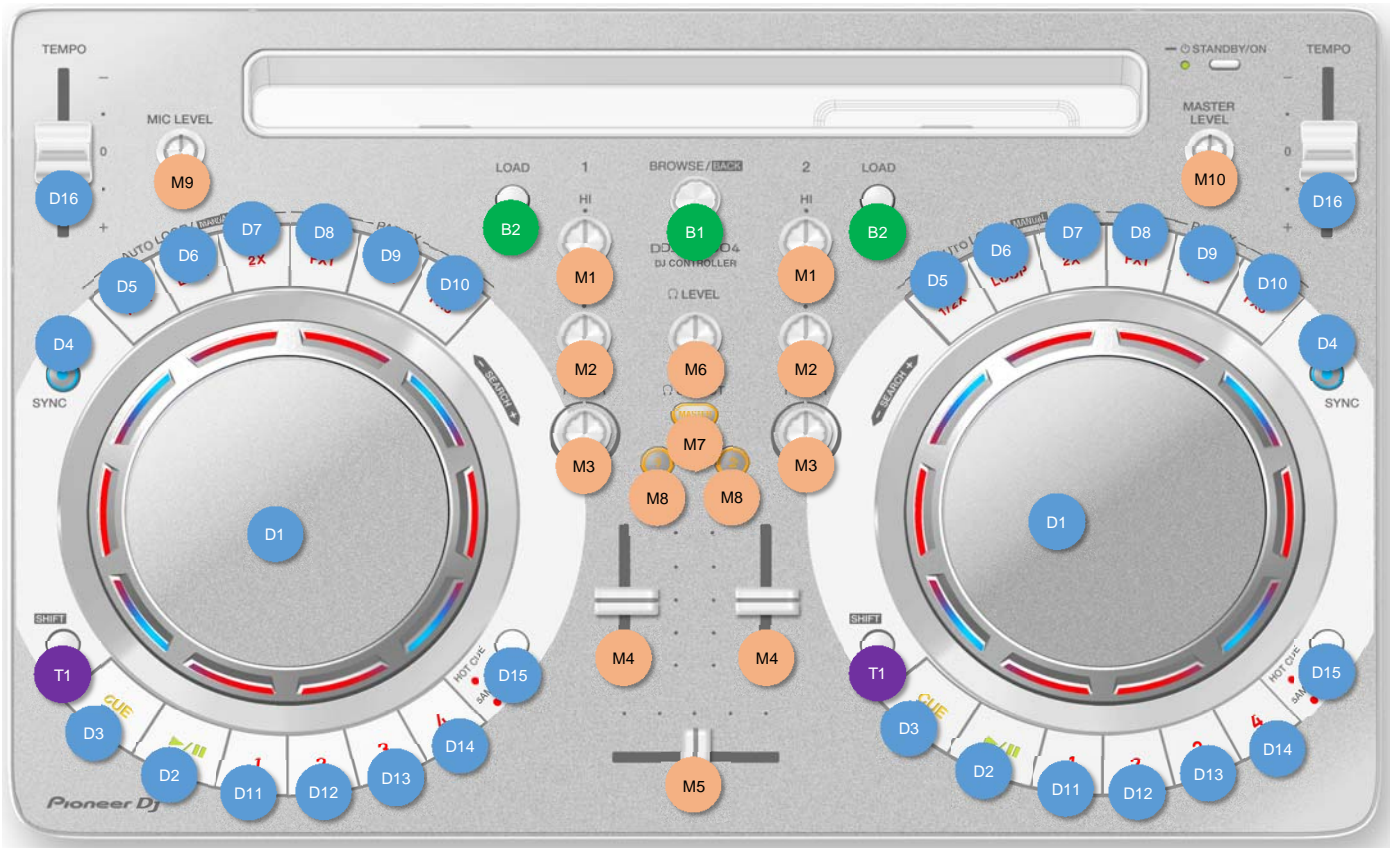

グループ	名称		操作	機能	+SHIFT	
No.						
ブラウズ	B1	BROWSE	回す 押す	フォルダ内でカーソルの移動 -	フォルダ間でカーソルの移動 フォルダの開閉	
	B2-L	LOAD	押す	デッキ 1 にトラックをロード	-	
	B2-R	LOAD	押す	デッキ 2 にトラックをロード	-	
ミキサー	M1	HI	回す	音質調整(高音域)		
	M2	LOW	回す	音質調整(低音域)		
	M3	FILTER	回す	フィルター		
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー		
	M5	Crossfader	スライダーを移動する	クロスフェーダー		
	M6	HEADPHONES LEVEL	回す	ヘッドフォン出力音声調整		
	M7	MASTER HP CUE	押す	マスター音声モニター オン/オフ		
	M8	CH HP CUE	押す	チャンネル音声モニター オン/オフ		
	M9	MIC LEVEL	回す	マイク入力音声レベル調整	*1	
	M10	MASTER LEVEL	回す	マスター出力音声レベル調整	*1	
デッキ	D1	JOG	天面 側面	回す 回す	スクラッチ ピッチベンド	サーチ サーチ
		PLAY/PAUSE		押す	再生/一時停止	キューポイントへジャンプ
	D3	CUE		押す	キューポイント設定/キューサンプラー/バックキュー	キューポイントへジャンプ
	D4	SYNC		押す	シンク オン/オフ	タップ
	D5	LOOP HALF	ループ再生 オフ時	押す	ループハーフ	
			ループ再生 オン時	押す	ループハーフ	
	D6	LOOP	ループ再生 オフ時	押す	オートビートループ オン	マニュアルループイン/アウトポイント設定
			ループ再生 オン時	押す	ループ再生 オフ	
	D7	LOOP DOUBLE	ループ再生 オフ時	押す	ループダブル	
			ループ再生 オン時	押す	ループダブル	
	D8	FX 1		押す	パッドFX 1 オン	*2 FX 1 選択
	D9	FX 2		押す	パッドFX 2 オン	*2 FX 2 選択
	D10	FX 3		押す	パッドFX 3 オン	*2 FX 3 選択
	D11	HOT CUE 1 SAMPLER 1	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 1 の設定/再生	ホットキューポイント 1 の設定解除
			SAMPLER モード		サンプラーズロット 1 の再生/停止	サンプラーズロット 1 の先頭に移動して再生
	D12	HOT CUE 2 SAMPLER 2	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 2 の設定/再生	ホットキューポイント 2 の設定解除
SAMPLER モード				サンプラーズロット 2 の再生/停止	サンプラーズロット 2 の先頭に移動して再生	
D13	HOT CUE 3 SAMPLER 3	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 3 の設定/再生	ホットキューポイント 3 の設定解除	
		SAMPLER モード		サンプラーズロット 3 の再生/停止	サンプラーズロット 3 の先頭に移動して再生	
D14	HOT CUE 4 SAMPLER 4	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 4 の設定/再生	ホットキューポイント 4 の設定解除	
		SAMPLER モード		サンプラーズロット 4 の再生/停止	サンプラーズロット 4 の先頭に移動して再生	
D15	HOT CUE/SAMPLER		押す	ホットキューモード/サンプラーモード切り換え	-	
D16	TEMPO		スライダーを移動する	テンポコントロール		


その他	T1	SHIFT	押す	シフト	-
-----	----	-------	----	-----	---

*1 Virtual DJ LEの画面上にある[MASTER VOL]および[MIC VOL]とは連動しません。

*2 ボタンを押している間はパッド FXがオンします。ボタンから手を離すとパッド FXはオフになります。

◇ オーディオ設定について

1) コンピューターとDDJ-WeGO4が接続された状態で、Virtual DJ LE 8の[オーディオ設定]が下図のようになっていることを確認してください。

[オーディオ設定]画面を表示させるには、 アイコンをクリックした後で、[オーディオ]を選択します。

Windowsの[オーディオ設定]



Mac OS Xの[オーディオ設定]



2) Virtual DJ LE 8の[オーディオ設定] > [入力] > [マイク]をクリックすると、[DDJ_WeGO4 ASIO (ASIO)]または[DDJ_WeGO4]が選択されている場合がありますが、DDJ-WeGO4のマイク端子から入力されるマイク音声はVirtual DJ LE 8へ送られません。