


DJ CONTROLLER DDJ-WeGO4

TRAKTOR PRO 2 Ver.2.10.2 機能対応表

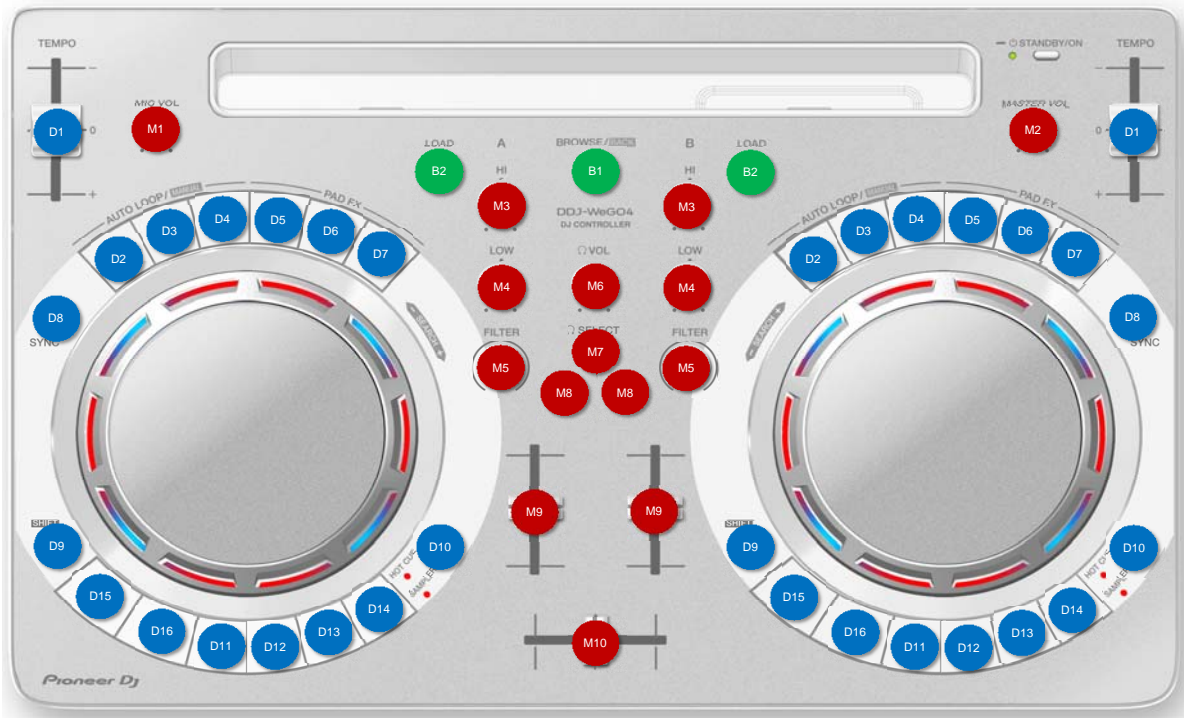

GROUP	No.	名称	機能	SHIFT
BROWSE				
B1	BROWSE	回す	ブラウザリストスクロール + ブラウザ最大化	ブラウザリストスクロール + ブラウザ最大化
		押す	ブラウザエリア最大化/最小化	フォルダを開く / 閉じる
B2	LOAD		ロード + ブラウザ最小化	-
DECK				
D1	TEMPO		テンポ調節	
D2	LOOP HALF		ループハーフ	マニュアルループ IN
D3	AUTO LOOP	ループOFF時	オートループ ON	マニュアルループ OUT
		ループON時	ループ OFF	ループ OFF
D4	LOOP DOUBLE	ループOFF時	ループダブル	アクティブループ ON
		ループON時		アクティブループ OFF
D5	FX 1		エフェクト 1 ON/OFF *1	エフェクト 1 選択
D6	FX 2		エフェクト 2 ON/OFF *1	エフェクト 2 選択
D7	FX 3		エフェクト 3 ON/OFF *1	エフェクト 3 選択
D8	SYNC		シンク ON/OFF	テンポレンジ切り換え
D9	SHIFT		シフト	
D10	HOT CUE / SAMPLER MODE		パフォーマンスボタン HOT CUE / SAMPLER モード切り換え	
D15	CUE		キュー設定 / バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
D16	PLAY / PAUSE		再生 / 一時停止	-
D17	JOG	上面	スクラッチ	サーチ
		側面	ピッチベンド	
MIXER				
M1	MIC VOL		マイク音量調節*2	
M2	MASTER VOL		マスター音量調節*2	
M3	EQ HI		高域調節	
M4	EQ LO		低域調節	
M5	FILTER		フィルターカットオフ調節	
M6	HEADPHONES VOL		ヘッドフォン音量調節*2	
M7	HEADPHONES	MASTER	ヘッドフォンモニター ON/OFF	
M8	SELECT	DECK		
M9	CH FADER		チャンネルフェーダー	
M10	CROSSFADER		クロスフェーダー	

GROUP	No.	名称	機能	SHIFT
[HOT CUE] PERFORMANCE BUTTONS				
D11	PERFORMANCE 1		ホットキュー 1 設定/再生	ホットキュー 1 削除
D12	PERFORMANCE 2		ホットキュー 2 設定/再生	ホットキュー 2 削除
D13	PERFORMANCE 3		ホットキュー 3 設定/再生	ホットキュー 3 削除
D14	PERFORMANCE 4		ホットキュー 4 設定/再生	ホットキュー 4 削除
[SAMPLER] PERFORMANCE BUTTONS [DECK C]				
D11	PERFORMANCE 1		Remix Deck C スロット 1 再生	Remix Deck C スロット 1 ロード / 再生停止 / アンロード
D12	PERFORMANCE 2		Remix Deck C スロット 2 再生	Remix Deck C スロット 2 ロード / 再生停止 / アンロード
D13	PERFORMANCE 3		Remix Deck C スロット 3 再生	Remix Deck C スロット 3 ロード / 再生停止 / アンロード
D14	PERFORMANCE 4		Remix Deck C スロット 4 再生	Remix Deck C スロット 4 ロード / 再生停止 / アンロード
[SAMPLER] PERFORMANCE BUTTONS [DECK D]				
D11	PERFORMANCE 1		Remix Deck D スロット 1 再生	Remix Deck D スロット 1 ロード / 再生停止 / アンロード
D12	PERFORMANCE 2		Remix Deck D スロット 2 再生	Remix Deck D スロット 2 ロード / 再生停止 / アンロード
D13	PERFORMANCE 3		Remix Deck D スロット 3 再生	Remix Deck D スロット 3 ロード / 再生停止 / アンロード
D14	PERFORMANCE 4		Remix Deck D スロット 4 再生	Remix Deck D スロット 4 ロード / 再生停止 / アンロード

- [注] 本対応表に掲載されている操作以外については、コンピュータ側で操作を行ってください。
 *1 押している間はエフェクトがオンになります。ボタンを離すとエフェクトがオフになります。
 (DRY/WETの値とエフェクトアマウントの値は固定値になります)
 *2 アプリケーションのGUIとは連動しません。

デッキレイアウト

・本機は「2 Track Decks+2 Remix Decks」のみサポートしています。

[2 Track Decks+2 Remix Decks]

