

# DJM-V10を使ったTRAKTOR PRO 3のエフェクトの使用方法

- 本書で説明しているソフトウェアの画面と仕様、およびハードウェアの外観と仕様は、開発途中のものであり、最終仕様と異なる場合があります。
- 本書で説明しているソフトウェアの画面の言語が、実際の画面の言語と異なる場合があります。

## 1. USB AまたはBにPC/Macを接続




## 2. TRAKTOR PRO 3 : Audio Device setting

A screenshot of the TRAKTOR PRO 3 software interface, specifically the 'Audio Setup' window. The 'Audio Device' dropdown menu is highlighted with a red box and shows 'DJM-V10 ASIO' selected. The 'Sample Rate' is set to '48000 Hz'. The 'Buffer Size' is set to '256'. The 'Settings' button is visible to the right of the buffer size. Below the buffer size, the latency is displayed as 'Processing: 5.3 ms + Output: 9.3 ms = Overall: 14.6 ms'. The 'Phono / Line' section shows 'Input Channel' set to 'not supported'.

Audio Setup			
Audio Device	DJM-V10 ASIO		
Sample Rate	48000 Hz		
Buffer Size	256	Settings	
Latency :	Processing	Output	Overall
	5.3 ms	+ 9.3 ms	= 14.6 ms
Phono / Line			
Input Channel	not supported		

### 3. DJM-V10 : Input select switch


エフェクト入力 CH で [USB A] または [USB B] を選ぶ

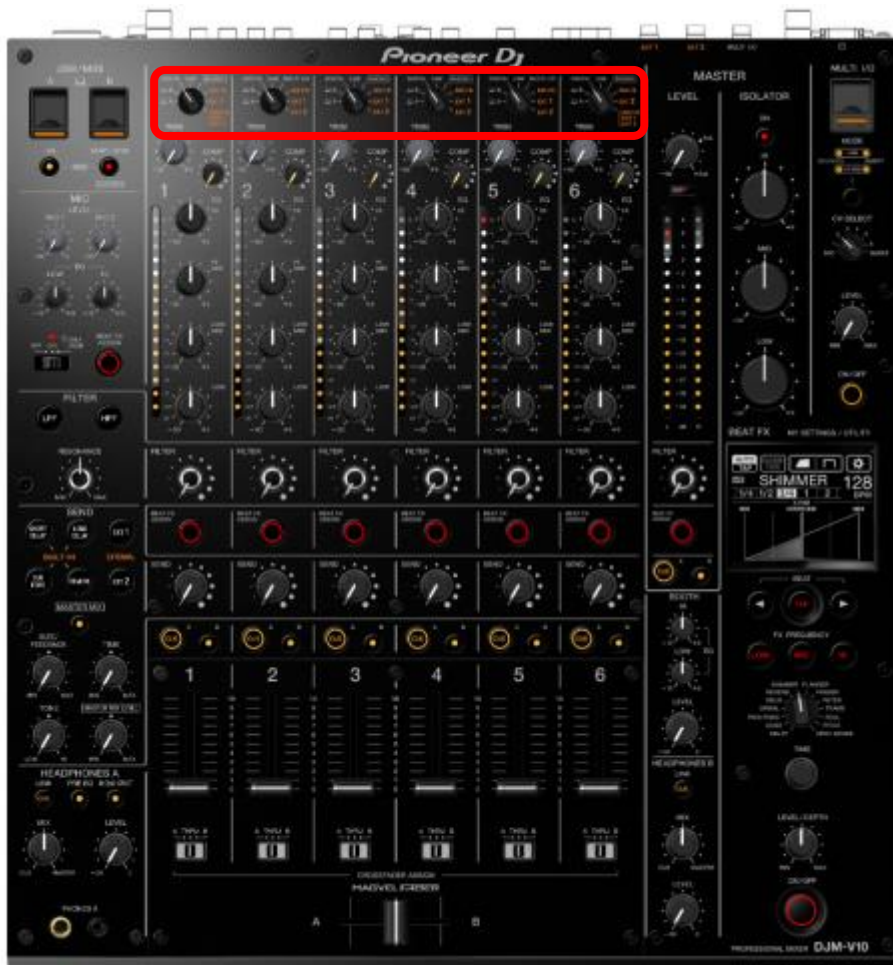

### 4. PC/Mac : Audio Utility setting

MIXER OUTPUT setting

[EXT1(SEND EXTERNAL)] または [EXT2(SEND EXTERNAL)]を選ぶ

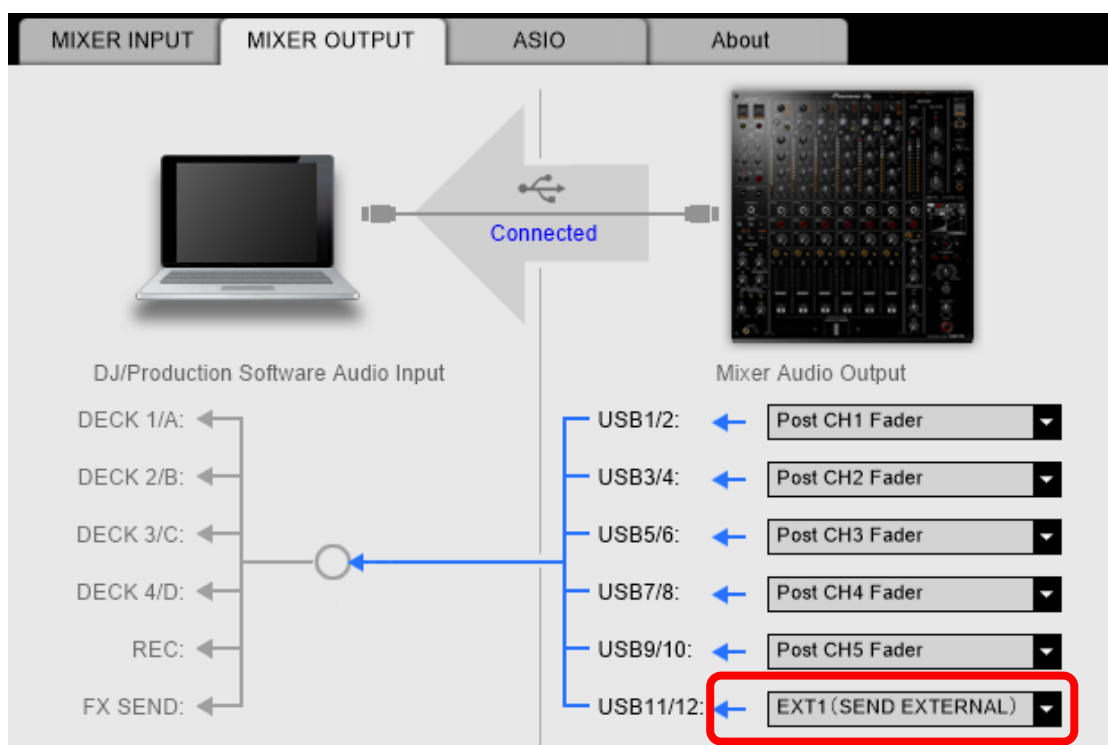

## 5. TRAKTOR PRO 3 : Input Routing setting

Input FX Send(Ext) setting

MIXER OUTPUT settingと同じUSBの番号を選ぶ

The screenshot displays the 'Input Routing' settings in Traktor Pro 3. On the left, a sidebar menu lists various settings, with 'Input Routing' selected and highlighted in blue. The main area shows four input decks (A, B, C, D) and an 'Input FX Send (Ext)' section. Each deck has two channels (L and R) with dropdown menus for selecting input sources. The 'Input FX Send (Ext)' section is highlighted with a red rounded rectangle, showing the following settings:

Channel	Input Source
L (Mono)	11: DJM-V10 IN 11
R	12: DJM-V10 IN 12

## 6. TRAKTOR PRO 3 : Output Routing setting

Mixing Mode : External

Output FX Return setting

Mixer CH1 : DJM-V10 OUT 1/2


Mixer CH2 : DJM-V10 OUT 3/4

Mixer CH3 : DJM-V10 OUT 5/6

Mixer CH4 : DJM-V10 OUT 7/8


Mixer CH5 : DJM-V10 OUT 9/10

Mixer CH6 : DJM-V10 OUT 11/12

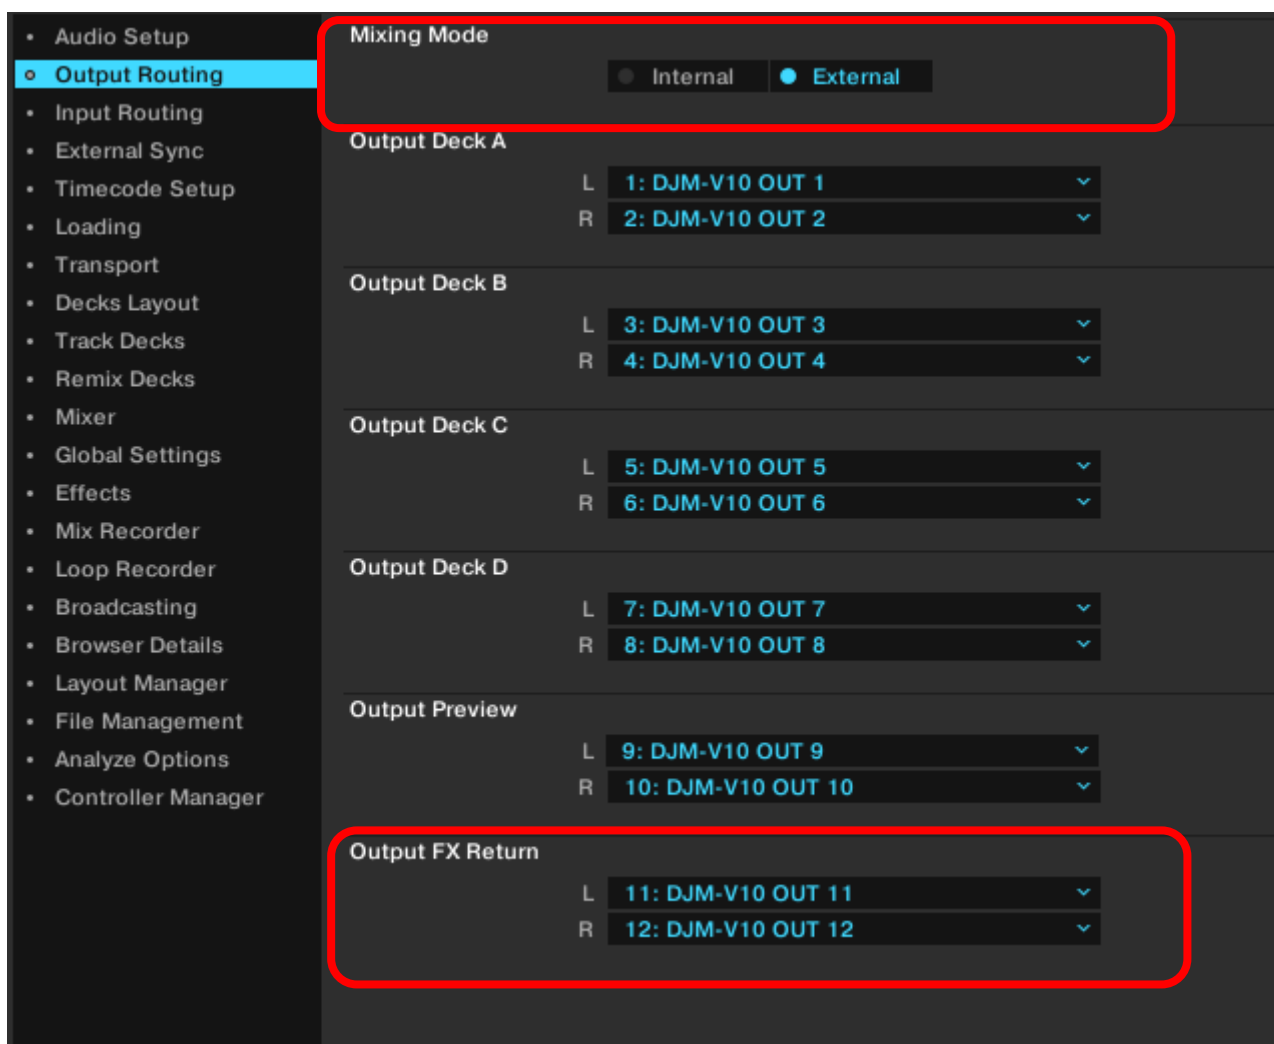

## 7. TRAKTOR PRO 3 : Effects setting


[Send]を選ぶ

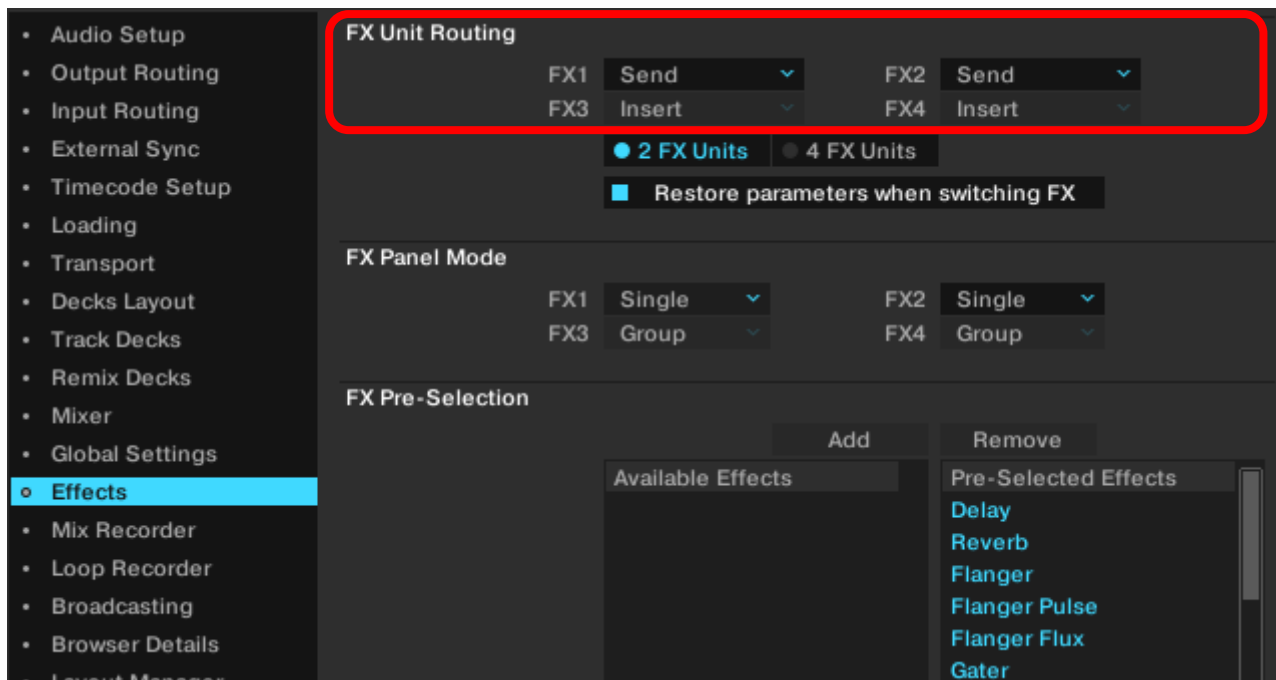

## 8. TRAKTOR PRO 3 : FX setting

FX : ON


D/W : MAX

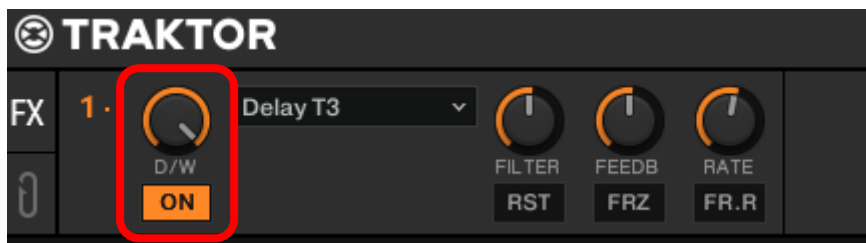

## 9. DJM-V10 : SEND setting

[EXT 1] or [EXT 2] : ON

[SEND]ノブを回す

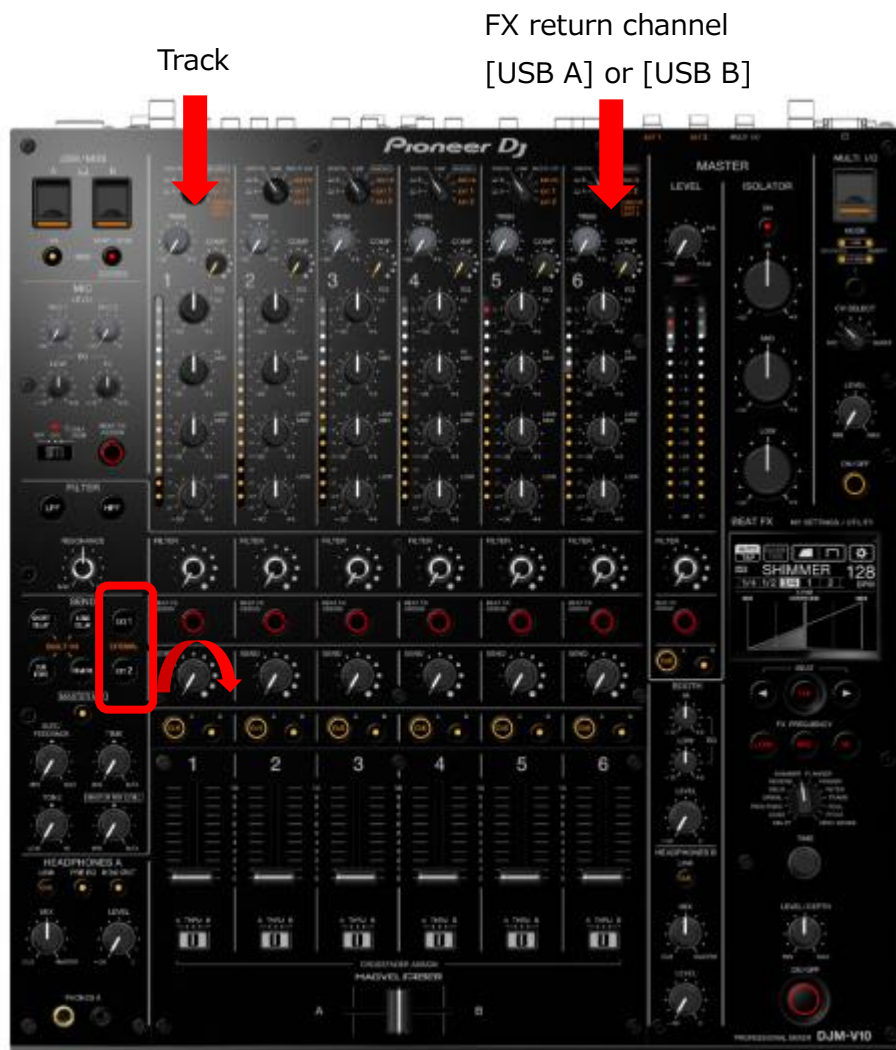

Ver 1.00

- Pioneer DJは、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- 「TRAKTOR」は、Native Instruments 社の商標または登録商標です。
- Apple、Mac、Mac OS、およびOS Xは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
- ASIOはSteinberg Media Technologies GmbHの商標です。
- その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。