

○ AlphaTheta

マルチプレーヤー

CDJ-3000X

CDJ-3000

CDJ-2000NXS2

「Serato DJ Pro」接続ガイド

はじめに

DJ用マルチプレーヤー「CDJ-3000X」「CDJ-3000」「CDJ-2000NXS2」は、Serato Limited社(以下、Serato社)製ソフトウェア「Serato DJ Pro」を高い精度でコントロールできるインターフェースを装備しています。マルチプレーヤーと「Serato DJ Pro」を接続することにより、コントロールCDなしで「Serato DJ Pro」を自在に操作することができます。

本書では、マルチプレーヤーと「Serato DJ Pro」の接続についての基本操作を説明しています。「Serato DJ Pro」の操作方法など、詳しい内容については「Serato DJ Pro」の取扱説明書をご覧ください。

「Serato DJ Pro」と接続する

準備すること

「Serato DJ Pro」と正しく接続するには、お使いのマルチプレーヤーのファームウェアを最新バージョンにアップデートしてください。


ファームウェアのアップデートの方法については、弊社サポートページ
(alphatheta.com/support/Japan/) をご参照ください。

- ・ 「Serato DJ Pro」を最新バージョンにアップデートしてください。アップデートの方法・動作環境などについては、Serato社のWEB サイト(serato.com) をご参照ください。
- ・ コンピューターとマルチプレーヤーをUSBケーブルで接続するには、マルチプレーヤー 1 台につき、USBケーブルが1本必要になります。

接続のしかた

マルチプレーヤーとコンピューターを、USBケーブルで接続します（使用する台数分※）。

※ 「Serato DJ Pro」は、マルチプレーヤーを最大4台まで接続できます。

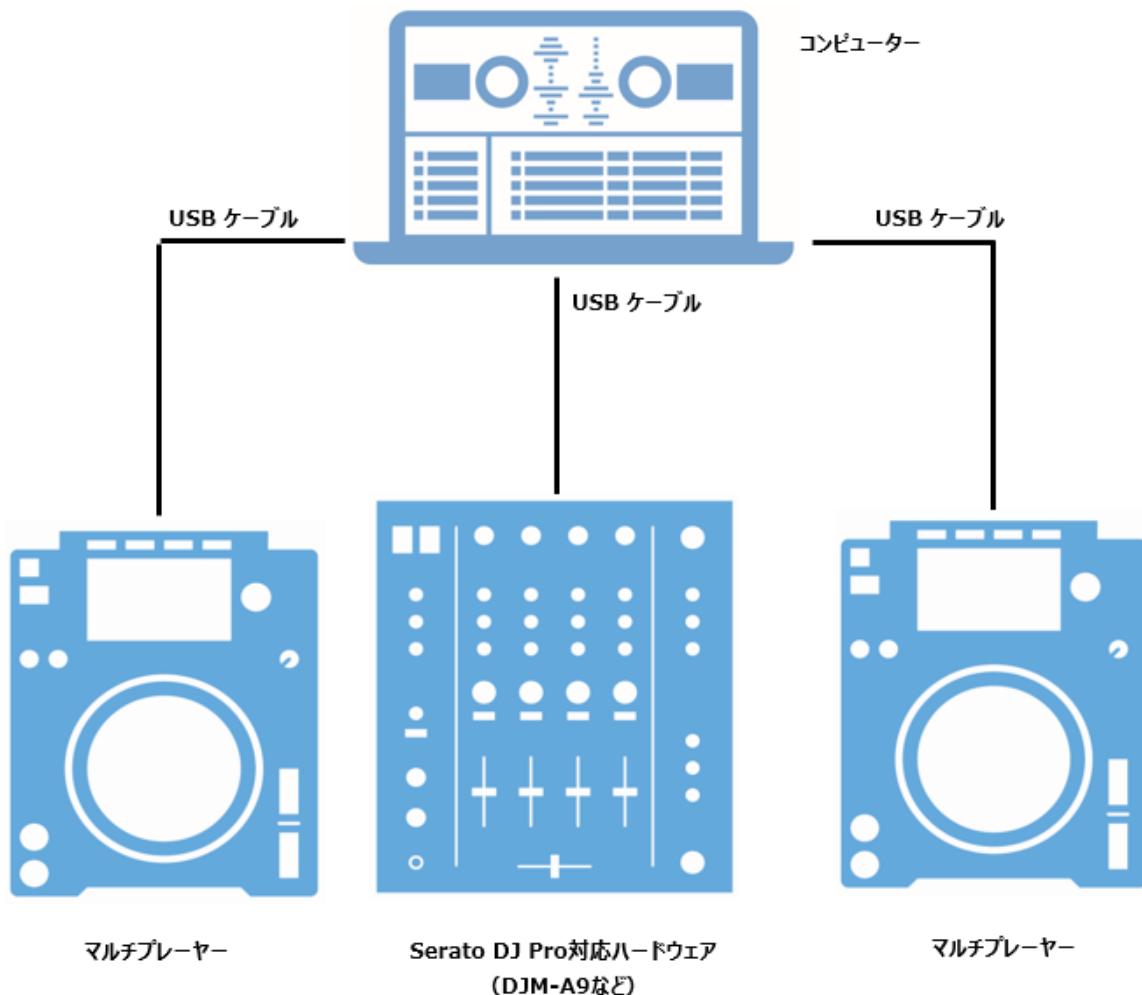

「Serato DJ Pro」のコントローラーとして使用する

接続が完了したら、各機器の電源を入れます。つぎに以下の手順でマルチプレーヤーを設定してください。

1 CDJ-3000X:

マルチプレーヤーの [SOURCE] ボタンを押して、「SOFTWARE CONTROL (CDJ)」を選択します。
ロータリーセレクターを押して決定します。マルチプレーヤーが「Serato DJ Pro」に認識されます。

CDJ-3000:

マルチプレーヤーの [SOURCE] ボタンを押して、「CONTROL MODE (CDJ)」を選択します。
ロータリーセレクターを押して決定します。マルチプレーヤーが「Serato DJ Pro」に認識されます。

CDJ-2000NXS2:

マルチプレーヤーの [LINK] ボタンを押して、「CONTROL MODE」の「USB MIDI」を選択します。
ロータリーセレクターを押して決定します。マルチプレーヤーが「Serato DJ Pro」に認識されます。

2 ロータリーセレクターを回して、コントロールするデッキ1～4を選択します。ロータリーセレクターを押すと決定です。

以上の設定により、マルチプレーヤーで「Serato DJ Pro」をコントロールすることが可能になります。

「Serato DJ Pro」の操作方法など、詳しい内容については「Serato DJ Pro」の取扱説明書をご覧ください。

- Serato DJ Proは、Serato Limited社の登録商標です。
- その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。