


XDJ-R1

機能対応表 ~VirtualDJ 8~

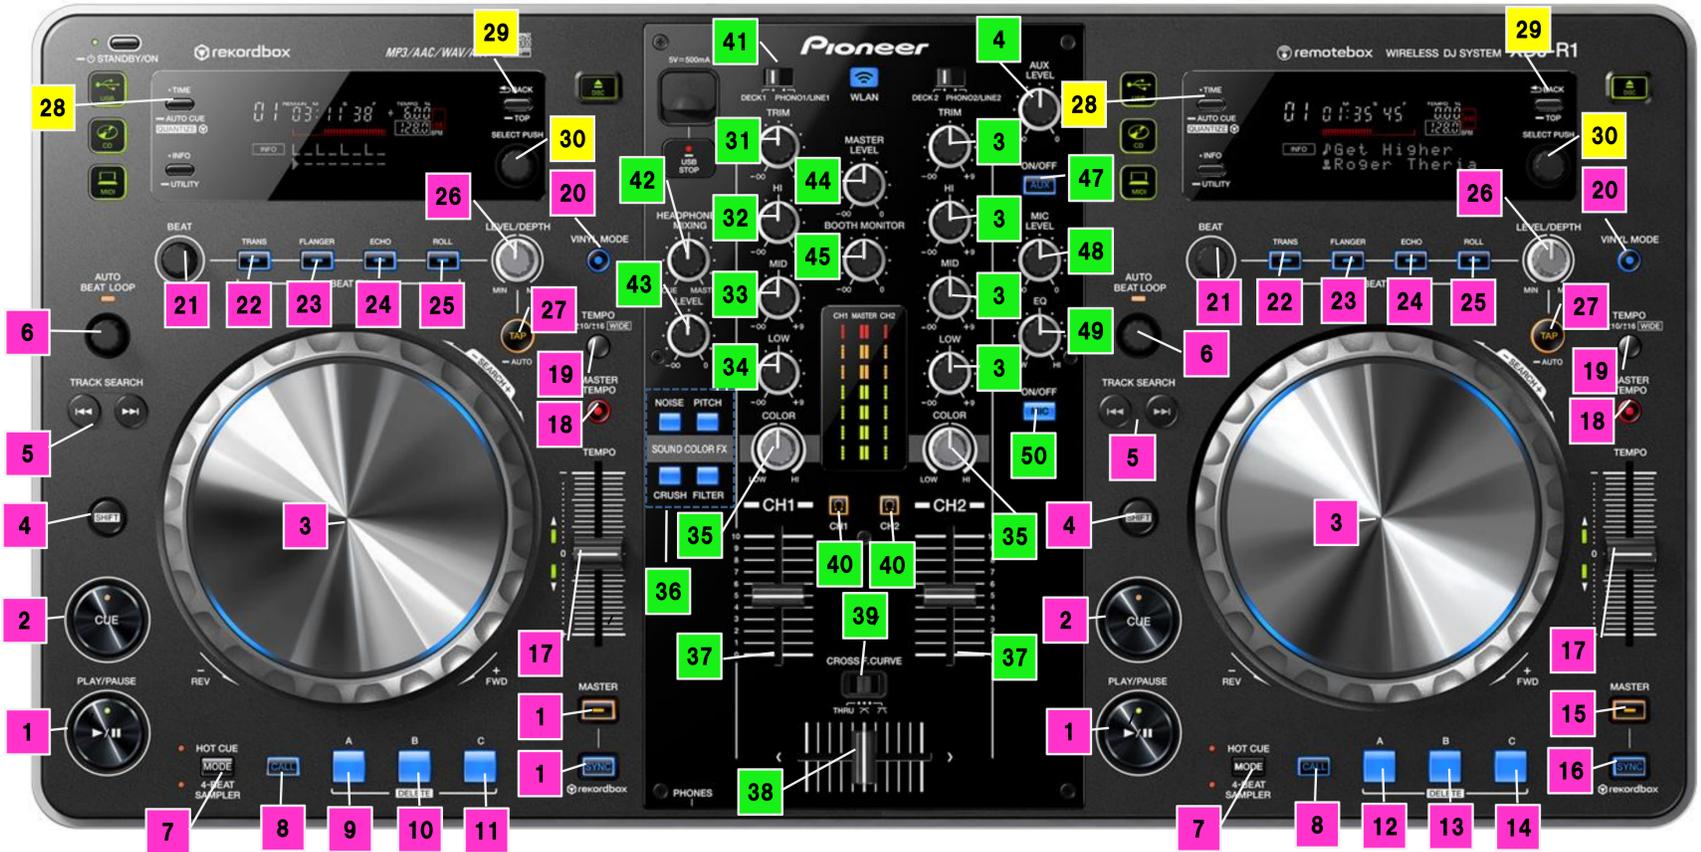

グループ No.	名称	機能	(+ SHIFT)
デッキ			
1	▶/II (PLAY/PAUSE)	再生/一時停止	スタター再生
2	CUE	キュー	トラックの先頭にジャンプ
3	JOG	天面: スクラッチ(VINYL モードオン)、ピッチベンド(VINYL モードオフ) 側面: ピッチベンド	サーチ
4	SHIFT	-	-
5	TRACK SEARCH	KK4 ループインポイント設定	-
6	AUTO BEAT LOOP	ループアウトポイント設定 / Exit オートループの拍選択 / ループハーフ & ループダブル	1拍 ループ移動
7	MODE (HOT CUE/SAMPLER)	オートループ オン/オフ	ループ
8	CALL	ホットキュー / サンプラー モード切り替え (SAMPLERモード選択時) サンプラー選択	-
9	HOT CUE/SAMPLER A	ホットキューポイントAの設定 / 再生 サンプラーの再生 ^{*3}	ホットキューポイントAの削除 サンプラー停止
10	HOT CUE/SAMPLER B	ホットキューポイントBの設定 / 再生 サンプラーの再生 ^{*3}	ホットキューポイントBの削除 サンプラー停止
11	HOT CUE/SAMPLER C	ホットキューポイントCの設定 / 再生 サンプラーの再生 ^{*3}	ホットキューポイントCの削除 サンプラー停止
12	HOT CUE/SAMPLER A	ホットキューポイントAの設定 / 再生 サンプラーの再生 ^{*3}	ホットキューポイントAの削除 サンプラー停止
13	HOT CUE/SAMPLER B	ホットキューポイントBの設定 / 再生 サンプラーの再生 ^{*3}	ホットキューポイントBの削除 サンプラー停止
14	HOT CUE/SAMPLER C	ホットキューポイントCの設定 / 再生 サンプラーの再生 ^{*3}	ホットキューポイントCの削除 サンプラー停止
15	MASTER	マスターデッキ選択	サンプラー停止
16	SYNC	ビートシンク	-
17	TEMPO	テンポコントロール	-
18	MASTER TEMPO	キーロック オン/オフ	-
19	TEMPO RANGE	テンポレンジ選択 (6%, 10%, 16%, 100%)	-
20	VINYL MODE	Vinyl モード オン/オフ	-
21	BEAT	エフェクトパラメーター1	ムーブグリッド ^{*5}
22	BEAT FX (TRANS)	選択されたエフェクトのオン/オフ	エフェクト選択
23	BEAT FX (FLANGER)	FLANGER オン/オフ	FLANGER選択
24	BEAT FX (ECHO)	ECHO オン/オフ	ECHO選択
25	BEAT FX (ROLL)	ROLL オン/オフ	ROLL選択
26	LEVEL/DEPTH	エフェクトパラメーター2	選択されたサンプラーの音量調節
27	TAP	マニュアルタップ	-
ブラウズ			
28	TIME(AUTO CUE, QUANTIZE)	デッキ切り替え	-
29	BACK	[カーソルがフォルダパネルにある場合] フォルダのオープン/クローズ [カーソルがトラックリストにある場合] フォルダパネルへ移動	ミキサーパネル切り替え
30	SELECT PUSH	回す: フォルダパネル/トラックリスト内でのカーソル移動 [カーソルがフォルダパネルにある場合] トラックリストへ移動 押す: [カーソルがトラックにある場合] トラックのロード	Sideview切り替え ^{**} ブラウズの最大化

グループ No.	名称	機能	(+ SHIFT)
ミキサー			
31	TRIM	GAIN	GAIN
32	HI	EQ (HI)	EQ (HI)
33	MID	EQ (MID)	EQ (MID)
34	LOW	EQ (LOW)	EQ (LOW)
35	COLOR	SOUND COLOR FXのFILTER ON時: フィルター SOUND COLOR FXのPITCH ON時: キーコントロール	SOUND COLOR FXのFILTER ON時: フィルター SOUND COLOR FXのPITCH ON時: キーコントロール
36	SOUND COLOR FX	NOISE CRASH PITCH FILTER	- - キーコントロール調整 Enable/Disable フィルター調整 Enable/Disable
37	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダー
38	クロスフェーダー	クロスフェーダー	クロスフェーダー
39	クロスフェーダーカーブ切り替え	クロスフェーダーカーブ切り替え	クロスフェーダーカーブ切り替え
40	CUE	ヘッドホンモニター オン/オフ	ヘッドホンモニター オン/オフ
41	DECK, PHONE/LINE切替	入力切り替えスイッチ ^{*1}	入力切り替えスイッチ ^{*1}
42	HEADPHONES MIXING	ヘッドホンモニター バランス ^{*2}	ヘッドホンモニター バランス ^{*2}
43	HEADPHONES LEVEL	ヘッドホン音量調整 ^{*2}	ヘッドホン音量調整 ^{*2}
44	MASTER LEVEL	マスター音量調整	マスター音量調整
45	BOOTH MONITOR	ブースモニター音量調整	ブースモニター音量調整
46	AUX LEVEL	AUX音量調整	AUX音量調整
47	AUX (ON/OFF)	AUX オン/オフ	AUX オン/オフ
48	MIC LEVEL	MIC音量調整	MIC音量調整
49	MIC EQ/フ	MICイコライザー	MICイコライザー
50	MIC (ON/OFF)ボタン	MIC オン/オフ	MIC オン/オフ

*1 VirtualDJソフトウェア上のデッキにロードしたトラックを使うときにDECKを選択します。
 *2 VirtualDJ起動時は最大音量に設定されています。VirtualDJソフトウェア上のツマミを最小に設定してご使用ください。
 *3 サンプラーのtrigger mode設定により動作が異なります。
 on/off: 押すたびに再生/停止を切り替えます。
 hold: 押し続けている限り再生を続けます。
 stutter: 押すたびに最初から再生します。
 unmute: 押されていない間はミュートします。
 *4 VirtualDJ PROのみの機能です。(VirtualDJ LEのSideview表示はSampler Trigger pad viewのみであるため本操作は無効となります)
 *5 VirtualDJ PROのみの機能です。