

Pioneer

PERFORMANCE DJ CONTROLLER

Digital DJ-SR



<http://pioneeordj.com/support/>

上記のPioneer DJサポートサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使いいただくための各種情報やサービスを提供しております。

ファームウェア アップデートガイド

ご使用の前に《重要》

- ダウンロードしたアップデートファイル(zip ファイル)をあらかじめ解凍してください。
- Windows PC をご使用の場合は、『クイックスタートガイド』をご覧ください。なり、DDJ-SR 専用の ASIO ドライバをインストールしてください。
- コンピュータに最新版の Java アプリがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Java Runtime Environment(Java)を <http://java.com> よりダウンロードし、インストールを行ってください。
- ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

参考情報


本アップデートは以下のOS で動作確認済みです。

- ・ Windows® 7 / Windows® 8
- ・ Mac OS X : 10.6/10.7/10.8

アップデートする


注意: アップデートする前に、DDJ-SR の電源をオフし、接続されている全てのケーブルを外します。また、コンピュータ上で起動している全てのアプリケーションを終了させます。

- 1) 付属の USB ケーブルで DDJ-SR とコンピュータを接続する。
- 2) 左側のデッキの[SHIFT]と[SYNC]ボタン(下図)の両方を押しながら DDJ-SR の電源をオンし、レベルメーターの LED(下図)が点滅したことを確認したらボタンから手を離す。

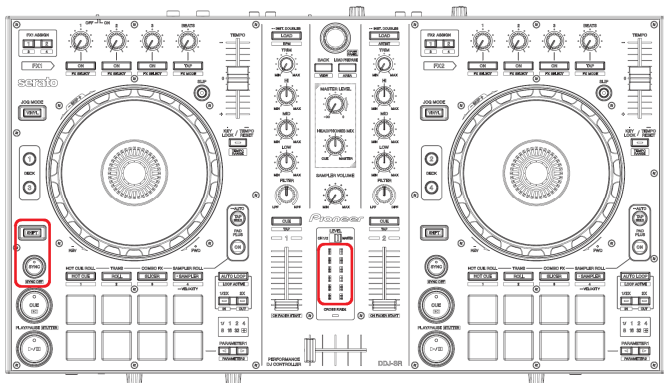

- 3) アップデートファイル(DDJ-SR_VXXX.jar)を実行すると、下記のダイアログが表示されます。

— [Start]ボタンを押してアップデートを開始する。

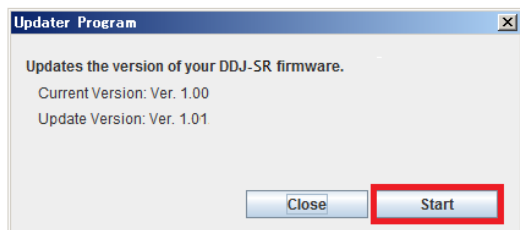

- アップデートが開始されるとレベルメーターの LED は消灯します。
- アップデートの所要時間はコンピュータにより約 2 ~ 4 分です。


- 4) アップデートが完了したら[OK]をクリックして終了する。

注意: エラーが表示されるなど、アップデートが失敗した場合は、一旦 DDJ-SR の電源をオフし、手順 2)から再度実施してください。

ファームウェアのバージョンを確認する

Windows PC の場合

- Windows スタートメニューから、すべてのプログラム>Pioneer>DDJ-SR を選び、『DDJ-SR バージョン表示ユーティリティ』を実行する。
- ※Windows 8 の場合は、スタート画面のタイルをクリックする。

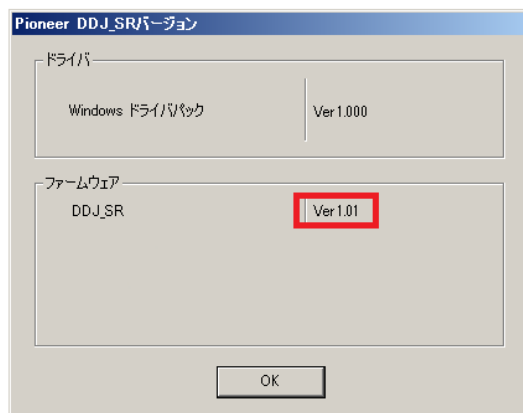


Macintosh の場合

- キーボードの[Option]キーを押しながらアップルメニューを開き、『システム情報』、または『システムプロファイル』を選択する。



- ハードウェアの USB を選択し、[PIONEER DDJ-SR]をクリックしてファームウェアのバージョンを確認する。

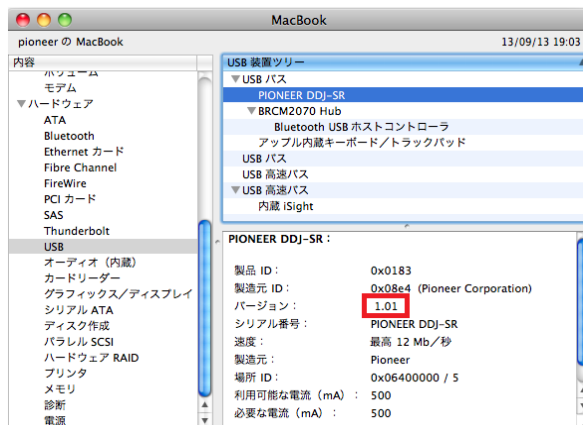

商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- ・ Windows Vista®、Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

©2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号