


OMNIS-DUO

機能対応表 Serato DJ Lite / Serato DJ Pro

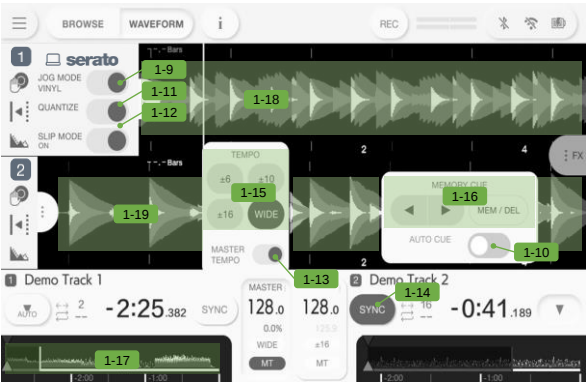

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT	GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT	
1. DECK (DECK1~DECK2) * 機能は左右デッキ共通です。					3. MIXER					
1	1	BEAT JUMP	BEAT JUMP Fwd/Back	BEAT JUMP Value select	3	1	TRIM	No function assigned here		
	2	BEAT LOOP	回す	LOOPサイズ調整		2	HI	High EQ (EQ Colored Waveforms only)		
			押す	AUTO LOOP ON		RELOOP/EXIT	MID	Mid EQ (EQ Colored Waveforms only)		
		ループ中	AUTO LOOP OFF	3		LOW	Low EQ (EQ Colored Waveforms only)			
	3		JOG	天面		スクラッチ (Vinyl On)	Search(Platter Skip)	3	CUE (Headphone)	No function assigned here
		側面		ピッチベンド (Vinyl Off)			4	HEADPHONES CUE / MASTER	No function assigned here	
	4	SHIFT	Shift	5		HEADPHONES LEVEL	No function assigned here			
	5	CUE	CUE設定/再生, Back Cue	Previous Track		6	CH FADER	チャンネルフェーダー (Serato Video only)		
	6	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	Stutter Play		7	CROSSFADER	クロスフェーダー (Serato Video only)		
	7	HOT CUE A	HOT CUE A 設定/再生	HOT CUE A 削除	8	BOOTH MONITOR LEVEL	No function assigned here			
		HOT CUE B	HOT CUE B 設定/再生	HOT CUE B 削除	9	MASTER LEVEL	No function assigned here			
		HOT CUE C	HOT CUE C 設定/再生	HOT CUE C 削除	4. BROWSER					
		HOT CUE D	HOT CUE D 設定/再生	HOT CUE D 削除	1	Rotary Selector	回す	Library Scroll	Library Fast Scroll	
		HOT CUE E	Previous Track		2	LOAD	押す	Library Forward	Library Back	
		HOT CUE F	HOT CUE E 設定/再生	HOT CUE E 削除			2回押す	トラックのロード		
		HOT CUE F	早戻し		5. OTHER					
			HOT CUE F 設定/再生	HOT CUE F 削除	1	MIC LEVEL	No function assigned here			
		HOT CUE G	早送り		2	MIC ON	No function assigned here			
			HOT CUE G 設定/再生	HOT CUE G 削除	3	Bluetooth	No function assigned here			
		HOT CUE H	Reverse							
HOT CUE H 設定/再生	HOT CUE H 削除									
8	TEMPO	テンポ調整								
9	JOG MODE	Vinyl On/Off								
10	AUTO CUE									
11	QUANTIZE	Quantize on/off								
12	SLIP	SLIP mode On/Off								
13	MASTER TEMPO	Keylock On/Off								
14	SYNC	Sync On	Sync Off							
15	TEMPO RANGE	Tempo Range								
16	CALL PREV	Slot Select Previous								
	CALL NEXT	Slot Select Next								
17	MEMORY/DELETE									
	NEEDLE SEARCH	Needle Position								
18	DECK 1/3									
19	DECK 2/4									
2. EFFECT										
2	1	BEAT	RIGHT	No function assigned here						
			LEFT	No function assigned here						
	2	LEVEL DEPTH	No function assigned here							
	3	EFFECT ON/OFF	No function assigned here							
4	COLOR	No function assigned here								

: Serato DJ Liteのみ対応

: Serato DJ Proのみ対応

Serato DJ Proを使用する場合は、別途ライセンス購入が必要です。