


XDJ-AZ  
MIDI メッセージ一覧

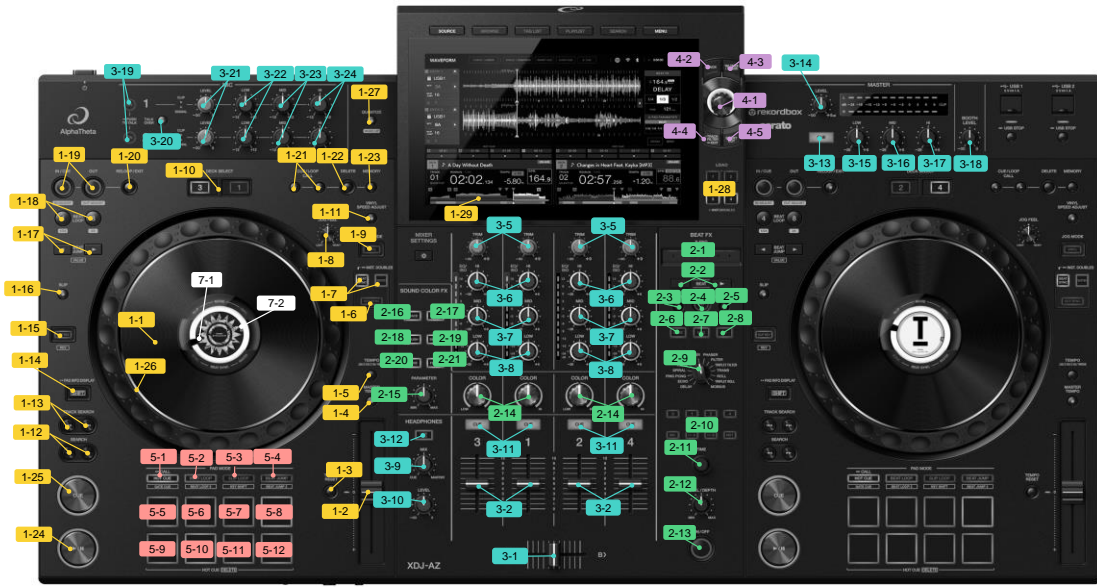

[MIDIチャンネル割当て]

MIDIチャンネルは以下のように定義する。

チャンネル	カテゴリ	MIDI チャンネル	手動チャンネル番号 (16進数)	
Browser		1	rw0	
DECK 1		1	rw0	
DECK 2		2	rw1	
DECK 3		3	rw2	
DECK 4		4	rw3	
EFFECT & MIXER		5	rw4	
PERFORMANCE PADS	DECK1	5-5~5-8 5-9~5-12	rw5 rw6	
	DECK2	5-5~5-8 5-9~5-12	rw6 rw7	
	DECK3	5-5~5-8 5-9~5-12	rw7 rw8	
	DECK4	5-5~5-8 5-9~5-12	rw8 rw9	
	OTHERS & JOG DISPLAY		16	rwD

MIDIアサイン参考情報として、本機のボタンやツマミから出力されるMIDIメッセージを10進数表示で記載しています。

0x6F : Note  
0x6B : Control Change (CC)

NOTEは、ピアノやキーボードなどの鍵盤を押したり離したりするとき用いるMIDI用語です。  
CCは、コントロールチェンジ(Control Change)の省略形です。コントロールチェンジは、音質や音量大きさまざまな制御情報を伝えるために使われるMIDI信号の一種です。

グループ	回	ユーザーインターフェース				MIDIアサイン参考情報				MIDI-IN (本機→コンピュータ)				MIDI-OUT (コンピュータ→本機)				詳細 (Data2)
		ボタン/ツマミ	操作	条件 (モード)	*SHIFT/失神し	MIDI チャンネル	NOTE / CC	Status (16進)	Data1 (10進)	Data2 (16進)	Status (16進)	Data1 (16進)	Data2 (16進)					
1. DECK	*機能は左右2デック共通です。																	
	1[L/R]	Jog dial (Platter)	回す		+SHIFT	1/2/3/4	CC	Bn	34	22	hh					前面ボタンからのボタンファンクション値 右回転: 65 (0x41) から増加 左回転: 63 (0x3F) から減少		
			タッチ			1/2/3/4	CC	Bn	41	29	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
						+SHIFT	1/2/3/4	NOTE	9n	32	20	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)	
	2[L/R]	Jog Dial (Wheel side)	回す		+SHIFT	1/2/3/4	NOTE	9n	72	48	hh					前面ボタンからのボタンファンクション値 右回転: 65 (0x41) から増加 左回転: 63 (0x3F) から減少		
						1/2/3/4	CC	Bn	38	26	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
						+SHIFT	1/2/3/4	CC	Bn	0	0	MSB				0~16383 → 値: 0 + "n" 値: 16383		
	4[L/R]	TEMPO RESET	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	19	13	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	4[R/L]	MASTER TEMPO	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	17	11	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	4[R/L]	TEMPO RANGE	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	16	10	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	4[R/L]	KEY SYNC	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	20	14	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	7[L/R]	SYNC	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	31	1F	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	7[L/R]	MASTER	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	71	47	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	8[L/R]	JOG ADJUST	回す			1/2/3/4	NOTE	9n	30	1E	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	9[L/R]	JOG MODE	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	18	12	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	10[L/R]	DECK SELECT	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	21	15	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	11-11[L/R]	VINYL SPEED ADJUST(Hard Button)	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	42	2A	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	11-20[L/R]	VINYL SPEED ADJUST Vo (SHORT CUT/UTILITY)	押す			1/2/3/4	CC	Bn	30	1E	hh					Vinyl SPEED ADJUST ON時、Voボタンの位置が変化する場合にVoボタンの位置データを送信。(SHORT CUT/UTILITYのどちらで変更した場合でも) OFFはVoボタンの位置が変化して送信しない。(0x00, 18(0x12), 63(0x3F), 109(0x6D), 127(0x7F) の5段階)		
	12[L/R]	SEARCH FWD	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	2	2	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	13[L/R]	SEARCH REV	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	3	3	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	14[L/R]	TRACK SEARCH FWD	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	4	4	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	14[L/R]	TRACK SEARCH REV	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	5	5	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	15[L/R]	SHIFT	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	63	3F	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	15[L/R]	SLP REVERSE	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	33	21	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	16[L/R]	SLP	押す			+SHIFT	1/2/3/4	NOTE	9n	82	52	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)	
	16[L/R]	SLP	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	44	2C	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	17[L/R]	BEAT JUMP FWD	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	22	16	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	17[L/R]	BEAT JUMP REV	押す			+SHIFT	1/2/3/4	NOTE	9n	23	17	hh				OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	18[L/R]	4 BEAT	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	24	18	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
	18[L/R]	8 BEAT	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	25	19	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)		
18[L/R]	4 BEAT	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	87	43	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
18[L/R]	8 BEAT	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	88	44	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
19[L/R]	LOOP IN	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	8	8	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
19[L/R]	LOOP IN	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	12	C	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
20[L/R]	LOOP OUT	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	7	7	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
20[L/R]	RELOP/EXIT	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	8	8	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
21[L/R]	CUE/LOOP CALL NEXT	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	11	B	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
21[L/R]	CUE/LOOP CALL PREV	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	12	C	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
22[L/R]	CUE/LOOP DELETE	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	13	D	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
23[L/R]	CUE/LOOP MEMORY	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	10	A	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
24[L/R]	PLAY/PAUSE	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	0	0	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
25[L/R]	CUE	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	1	1	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
26[L/R]	JOG RING	-													(裏面コントロール)			
27[L/R]	DECK QUANTIZE	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	26	1A	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
28[L/R]	LOAD	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	81	51	hh	< same as MIDI IN				OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
28[L/R]	NEEDLE POSITION (Overall waveform)	押す			1/2/3/4	CC	Bn	28	1C	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)			
29[L/R]	NEEDLE POSITION (2DECK/4DECK/Simple DECK Display)	押す			1/2/3/4	NOTE	9n	54	36	hh					OFF=0x00, ON=127(0x7F)			





