


# XDJ-RX

## Hardware Diagram for rekordbox dj

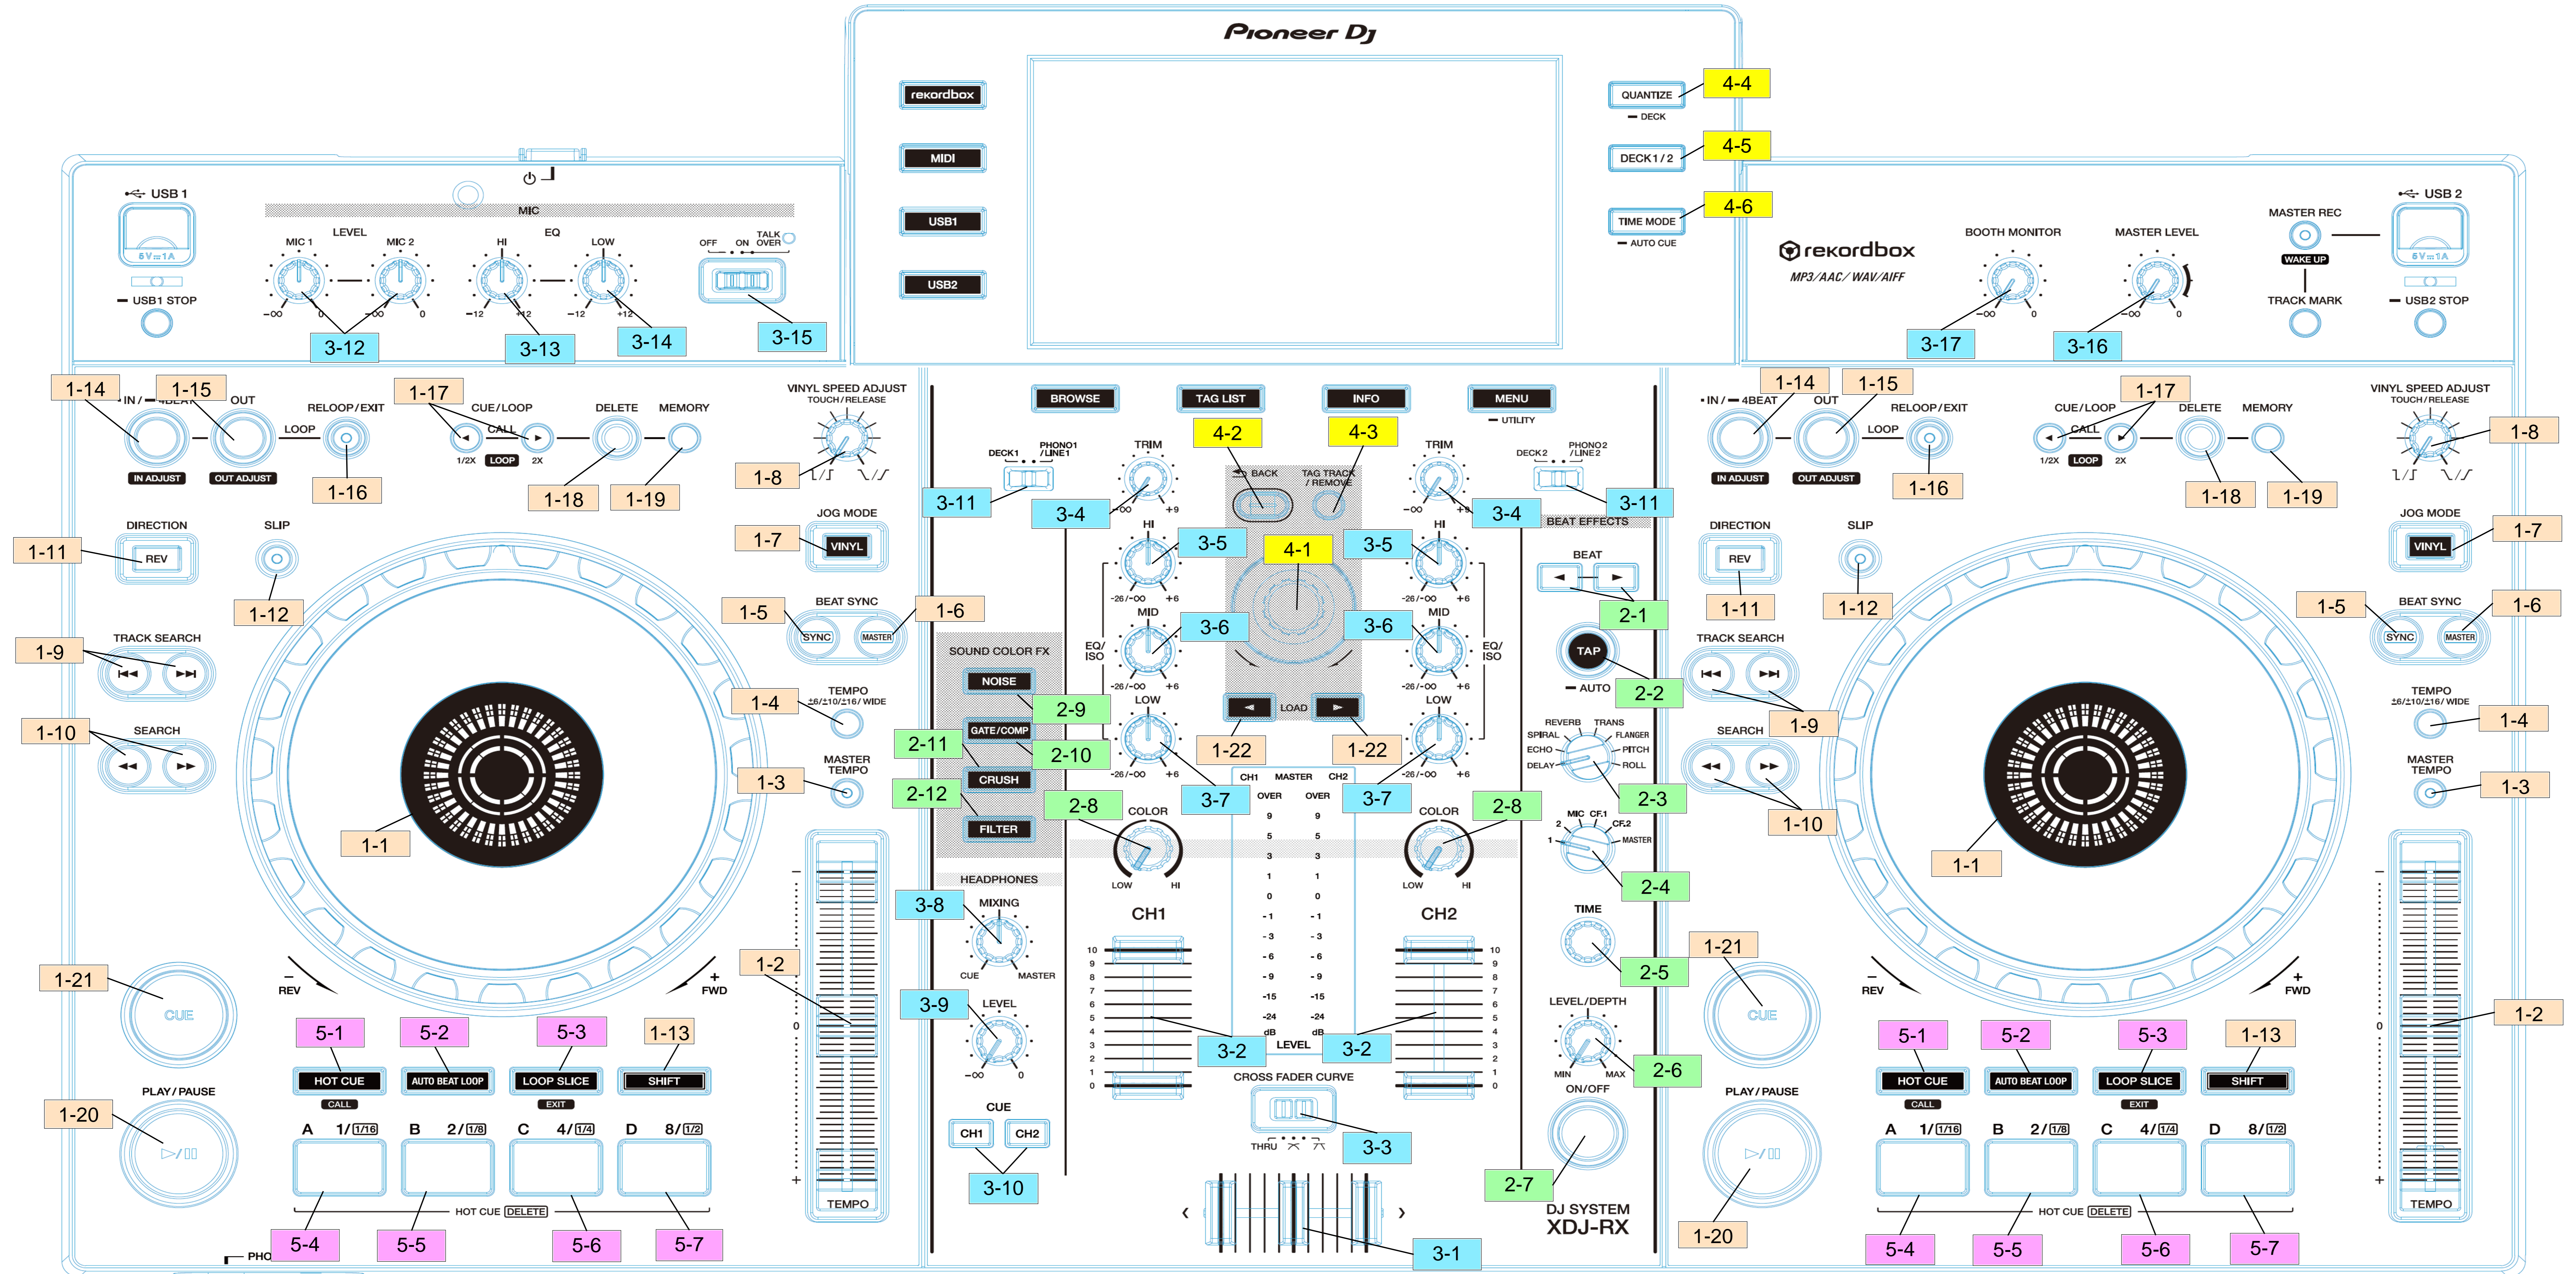

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT		
<b>1, DECK</b>						
1	JOG	天面	スクラッチ (Vinyl On) ピッチベンド (Vinyl Off)	Search		
		側面	ピッチベンド			
2	TEMPO		テンポ調整			
3	MASTER TEMPO		Master Tempo On/Off			
4	TEMPO RANGE		Tempo Range			
5	SYNC		Sync On/Off			
6	MASTER		Master			
7	JOG MODE		Vinyl On/Off			
8	VINYL SPEED ADJUST		Vinyl Speed Adjust	-		
9	TRACK SEARCH		PREV / NEXT TRACK			
10	SEARCH		BEAT JUMP(再生中:8拍, 停止中:微調整)			
11	REVERSE		Reverse			
12	SLIP		SLIP mode On/Off			
13	SHIFT		Shift			
14	LOOP IN		Loop in / Loop in adjust	RE-TRIGGER		
		長押し	4 BEAT Loop			
15	LOOP OUT		Loop out / Loop out adjust			
16	RELOOP/EXIT		Reloop/Exit			
17	CALL NEXT / 2X		CUE/LOOP CALL, FWD			
		ループ再生中	Loop Size Select (Double)			
		ループ再生中	CUE/LOOP CALL, REV			
18	DELETE		DELETE			
		DELETE				
19	MEMORY		MEMORY			
20	PLAY/PAUSE		再生/一時停止			
21	CUE		Cue設定/再生, BackCue			
22	LOAD		トラックのロード	Sort		
<b>2, EFFECT</b>						
1	BEAT	RIGHT	FX beat up			
		LEFT	FX beat down			
2	TAP		FX TAP			
		長押し	FX AUTO BEAT			
3	EFFECT SELECT	DELAY	FX1: DELAY			
		ECHO	FX1: ECHO			
		SPIRAL	FX1: SPIRAL			
		REVERB	FX1: REVERB			
		TRANS	FX1: TRANS			
		FLANGER	FX1: FLANGER			
		PITCH	FX1: PITCH			
		ROLL	FX1: ROLL			
		4	CH SELECT	1	FX CH1 ON (他はOFF)	
				2	FX CH2 ON (他はOFF)	
MIC	FX CH3 ON (他はOFF)					
CF.1	FX CH4 ON (他はOFF)					
CF.2	SAMPLER ON (他はOFF)					
5	TIME		TIME調整			
6	LEVEL DEPTH		FX1 レベル調整			
7	EFFECT ON/OFF		FX1 On/Off	FX1 選択		
8	COLOR		SOUND COLOR FXパラメーター調整 (CH1~4)			
9	CFX NOISE		SOUND COLOR FX (NOISE) On/Off			
10	CFX GATE/COMP		SOUND COLOR FX (GATE/COMP) On/Off			
11	CFX CRUSH		SOUND COLOR FX (CRUSH) On/Off			
12	CFX FILTER		SOUND COLOR FX (FILTER) On/Off			

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT
<b>3, MIXER</b>				
1	CROSSFADER		クロスフェーダー	
2	CH FADER		チャンネルフェーダー	
3	CROSSFADER ASSIGN	THRU	Thru	
			Smooth	
			Sharp	
4	TRIM		Gain	
5	HI		EQ (High)	
6	MID		EQ (Mid)	
7	LOW		EQ (Low)	
8	HEADPHONES MIXING		モニターバランス	
9	HEADPHONES LEVEL		モニター音量	
10	CUE (Headphone)		Headphone CUE On/Off	
11	INPUT SWITCH		Input Select	
16	MASTER LEVEL		マスター出力音量	
17	BOOTH MONITOR LEVEL		ブース出力音量	
<b>4, BROWSER</b>				
1	Rotary Selector	回す	Browse(Track/Folder Select)	拡大波形 Zoom In/Out
		押す	エリア移動 (順周り)	
2	BACK		階層移動, エリア移動 (逆周り)	リスト表示切替
3	TAG TRACK/REMOVE		Tag Listへの登録, 解除	Related Tracks 表示切替
4	QUANTIZE		Quantize on/off	
5	DECK 1/2		Deck A/B・Deck C/D切り替え	SHIFTを押している方のDECK切り替え
6	TIME MODE / AUTO CUE		TIME MODE切替(Remain/Elapse)	
<b>5, MULTI PADS</b>				
1	HOT CUE		HOT CUE 1-4	HOT CUE 5-8
2	AUTO BEAT LOOP		AUTO BEAT LOOP	PAD FX 1
3	LOOP SLICE		SLICER	SLICER LOOP
4,5	MULTI PAD	モード		
6,7	BUTTON A, B, C, D	HOT CUE 1-4	HOT CUE1,2,3,4	Delete HOT CUE1,2,3,4
		HOT CUE 5-8	HOT CUE 5,6,7,8	Delete HOT CUE 5,6,7,8
		AUTO BEAT LOOP	AUTO BEAT LOOP 1,2,4,8拍	AUTO BEAT LOOP 1/16,1/8,1/4,1/2拍
		PAD FX 1	PAD FX1のエフェクトON (Momentary) 1,2,3,4	PAD FX1のエフェクトON (Momentary) 5,6,7,8
		SLICER	SLICER1,2,3,4	SLICER5,6,7,8
		SLICER LOOP	SLICER LOOP1,2,3,4	SLICER LOOP5,6,7,8

※LEDの点灯/消灯状態はGUIと一致しない場合があります。

## 注意

\*本機とrekordboxを接続する場合は本機の[UTILITY]画面にて[MIXER MODE]を[MIDI CONTROL]に設定してください。