DDJ-SX3

機能対応表 Serato DJ Pro

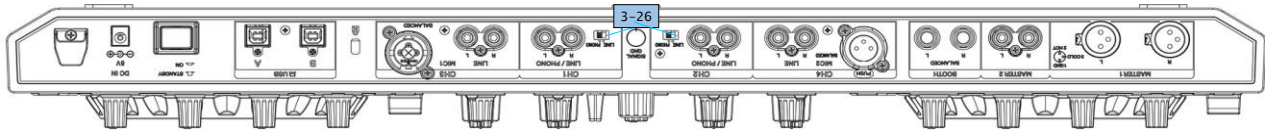

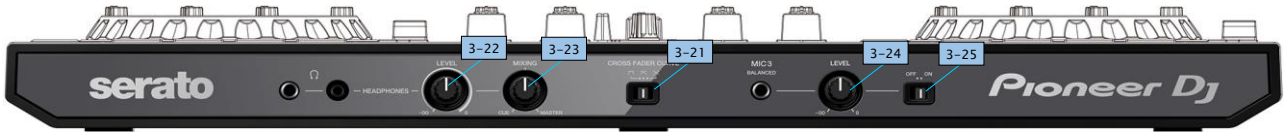

Pioneer DJ

GROUP	No.	名称		機能	+SHIFT
1.DECK					
	1	PLAY/PAUSE		再生/一時停止	スタッター
	2	CUE		キュー設定/再生，バックキュー	曲頭へ移動
	3	SYNC		シンク オン	シンク オフ
	4	SHIFT		シフト	
	5	QUANTIZE		クオンタイズ オン/オフ	–
	6	JOG	天面	スクラッチ (Vinyl モードオン時)	サーチ
				ピッチベンド (Vinyl モードオフ時)	スキップモード
			側面	ピッチベンド	スキップモード
	7	NEEDLE SEARCH		ニードルサーチ	PLAY中のニードルサーチ
	8	CENSOR		スリップリバース	逆再生
	9	KEY UP		キーアップ	キーシンク
	10	KEY DOWN		キーダウン	キーリセット
	11	DECK1		デッキ1選択	–
	12	DECK2		デッキ2選択	–
	13	DECK3		デッキ3選択	–
	14	DECK4		デッキ4選択	–
	15	SLIP		スリップモード オン/オフ	Vinylモード オン/オフ
	16	KEY LOCK		キーロック オン/オフ	テンポレンジ
	17	TEMPO		テンポ調整	–
	18	SLOT		Flip スロット選択	Flip セーブ
	19	REC		Flip 記録開始	Flip ループ オン/オフ
	20	START		Flip 開始/リトリガー	Flip オン/オフ
	21	AUTO LOOP	loop off	オートループ オン	ループアクティブ オン/オフ
			loop on	オート/マニュアルループ オフ	
	22	LOOP 1/2x	loop off	ループ長 選択	ループシフト*1
			loop on	ループ カッター	ループシフト*1
	23	LOOP 2x	loop off	ループ長 選択	ループシフト*1
			loop on	ループ ダブル	ループシフト*1
	24	LOOP IN	loop off	ループイン設定	ループスロット選択
			loop on	ループインアジャスト設定	ループスロット選択
			長押し	4拍ループ	–
	25	LOOP OUT	loop off	ループアウト設定	リループ
			loop on	ループアウトアジャスト設定	ループ イグジット
2.EFFECT(Multi FX Mode)					
	1	1		FX パラメーター1	FX1 選択
	2	2		FX パラメーター2	FX2 選択
	3	3		FX パラメーター3	FX3 選択
	4	BEATS		FX 拍 選択	–
			押す	–	FXビート タップ入力
			長押し	–	FXビート オート
	5	ON1		FX 1 オン/オフ	FX1 選択
	6	ON2		FX 2 オン/オフ	FX2 選択
	7	ON3		FX 3 オン/オフ	FX3 選択
	8	CH ASSIGN CH1		FX アサインチャンネル1 オン/オフ	FX アサインチャンネル3 オン/オフ
			長押し	FX アサインAUX(サンプラー)選択	–
	9	CH ASSIGN CH2		FX アサインチャンネル2 オン/オフ	FX アサインチャンネル4 オン/オフ
Single FX Mode					
	1	1		FX パラメーター1	FX1 選択
	2	2		FX パラメーター2	–
	3	3		FX パラメーター3	–
	4	BEATS		FX 拍選択	–
			押す	–	FXビート タップ入力
			長押し	–	FXビート オート
	5	ON1		FX 1 オン/オフ	FX1 選択
	6	ON2		FX 2 オン/オフ	–
	7	ON3		FX 3 オン/オフ	–
	8	CH ASSIGN CH1		FX アサインチャンネル1 オン/オフ	FX アサインチャンネル3 オン/オフ
			長押し	FX アサインAUX(サンプラー)選択	–
	9	CH ASSIGN CH2		FX アサインチャンネル2 オン/オフ	FX アサインチャンネル4 オン/オフ
3.MIXER					
	1	USB A, PHONO/LINE, USB B		USB A, PHONO/LINE, USB B 選択	–
	2	USB A, LINE, MIC, USB B		USB A, LINE, MIC, USB B 選択	–
	3	TRIM		トリム	–
	4	EQ (HI, MID, LOW)		イコライザー (高域、中域、低域)	–
	5	CHANNEL LEVEL INDICATOR		チャンネル レベルインジケーター	–
	6	COLOR		Sound color FX (CH1～4)	–
	7	HEADPHONES CUE		ヘッドホンモニター オン/オフ	タップ BPM
	8	HEADPHONES CUE/MIC REVERB		ヘッドホンモニター/リバーブ オン/オフ	タップ BPM
	9	CHANNEL FADER		チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
	10	CROSSFADER ASSIGN	A	左デッキに設定	–
			THRU	クロスフェーダースルー	–
			B	右デッキに設定	–

GROUP	No.	名称		機能	+SHIFT
	11	CROSSFADER		クロスフェーダー	クロスフェーダースタート
	12	MASTER LEVEL		マスター 出力音量	–
	13	MASTER LEVEL INDICATOR		マスター レベルインジケーター	–
	14	ECHO		SOUND COLOR FX ECHO オン/オフ	–
	15	NOISE		SOUND COLOR FX NOISE オン/オフ	–
	16	JET		SOUND COLOR FX JET オン/オフ	–
	17	FILTER		SOUND COLOR FX FILTER オン/オフ	–
	18	MASTER CUE		マスター モニター オン/オフ	–
	19	BOOTH MONITOR LEVEL		ブースモニター出力音量	–
	20	SAMPLER VOLUME		サンプラー音量	–
	21	CROSSFADER CURVE		急峻に立ち上がるカーブ	–
				中間のカーブ	–
				徐々に立ち上がるカーブ	–
	22	HEADPHONES LEVEL		モニター音量	–
	23	HEADPHONES MIXING		モニターバランス	–
	24	MIC3 LEVEL		マイク3音量調整	–
	25	MIC3 On/Off		マイク3 オン/オフ	–
	26	LINE/PHONO		ライン、フォノ切換え	–
4.BROWSE					
	1	BROWSE	回す	ライブラリ スクロール	高速スクロール
			押す	次の階層へ移動	–
	2	LOAD		ロード	並び替え 1:BPM, 2:SONG, 3:KEY, 4:ARTIST
		・・LOAD (DOUBLE PRESS)		インスタントダブル	–
	3	BACK		フォーカス移動	表示モード切替
	4	LOAD PREPARE		楽曲をPrepareリストへ追加	Files/Browse/Prepare/History/パネル選択
	5	LIBRARY A		USB A 選択	–
	6	LIBRARY B		USB B 選択	–
5.PERFORMANCE PAD					
	1	HOT CUE		HOT CUE モード	CUE LOOP モード
			長押し	SAVED FLIP モード	–
	2	ROLL		ROLL モード	SAVED LOOP モード
			長押し	EDIT GRID モード	–
	3	SLICER		SLICER モード	SLICER LOOP モード
	4	SAMPLER		SAMPLER モード	PITCH PLAY モード
			長押し	VELOCITY SAMPLER モード	–
	5	Pad1	HOT CUE モード	ホットキュー 設定/再生	ホットキュー 削除
	6	Pad2	ROLL モード	ループロール*1	–
	7	Pad3	SLICER モード	スライサー 区間 再生	–
	8	Pad4	SAMPLER モード	サンプラーslot再生	サンプラーslot再生停止/ロード
	9	Pad5	CUE LOOP モード	ホットキュー設定/再生+オートループ on/off	ホットキュー設定/再生+オートループ on
	10	Pad6	SAVED LOOP モード	ループslotループアクティブ/ループoff	ループslot再生
	11	Pad7	SLICER LOOP モード	スライサー 区間 再生	–
	12	Pad8	PITCH PLAY モード	ピッチ変更ホットキュー 設定/再生	ホットキュー選択
			SAVED FLIP モード	FLIP開始/リトリガー	Flip on/off
			EDIT GRID モード	グリッド アジャスト/スリップ	–
			VELOCITY SAMPLER モード	サンプラーslot再生	サンプラーslot再生停止/ロード
	13	PARAMETER LEFT	HOT CUE モード	FLIP記録開始	Flipループ on/off
			ROLL モード	ループロールサイズ選択	–
			SLICER モード	Quantization選択	Domain選択
			SAMPLER モード	サンプラーバンク選択	サンプラー出力先選択
			CUE LOOP モード	ループカッター	ループシフト
			SAVED LOOP モード	ループカッター	ループシフト
			SLICER LOOP モード	Quantization選択	Domain選択
			PITCH PLAY モード	キーレンジ選択	キーダウン
			SAVED FLIP モード	FLIP記録開始	Flipループ on/off
			EDIT GRID モード	グリッド マーカーセット	–
			VELOCITY SAMPLER モード	サンプラーバンク選択	サンプラー出力先選択
	14	PARAMETER RIGHT	HOT CUE モード	FLIP記録開始	Flipループ on/off
			ROLL モード	ループロールサイズ選択	–
			SLICER モード	Quantization選択	Domain選択
			SAMPLER モード	サンプラーバンク選択	サンプラー出力先選択
			CUE LOOP モード	ループダブル	ループシフト
			SAVED LOOP モード	ループダブル	ループシフト
			SLICER LOOP モード	Quantization選択	Domain選択
			PITCH PLAY モード	キーレンジ選択	キーアップ
			SAVED FLIP モード	FLIP開始/リトリガー	Flip on/off
			EDIT GRID モード	グリッド マーカークリア	–
			VELOCITY SAMPLER モード	サンプラーバンク選択	サンプラー出力先選択

*1:Serato DJ Proの設定画面で、"Beat Jumpの操作ボタンを表示する"を選択すると、ビートジャンプをコントロールできます。

© 2018 Pioneer DJ Corporation All rights reserved.