

*Pioneer DJ*

DJ コントローラー

# DDJ-RZX



ファームウェアアップデート手順書

## A. DDJ-RZX の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. DDJ-RZX をお使いのパソコンに接続します
2. 設定ユーティリティを起動します

Windows の場合:

スタート → すべてのプログラム → Pioneer → DDJ-RZX → DDJ-RZX 設定ユーティリティ

Mac OS X の場合:

アプリケーション → Pioneer → DDJ-RZX → DDJ-RZX 設定ユーティリティ

3. ファームウェアバージョンを確認します

About タブにファームウェアバージョンが表示されます。



## B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

### 1. ダウンロードしたファイルを解凍します

Windows の場合:

ダウンロードした[DDJ-RZX\_vxxx\_WIN.zip]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、解凍してください。

Mac OS X の場合:

ダウンロードした[DDJ-RZX\_vxxx\_MAC.zip]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、解凍してください。

展開された[DDJ-RZX\_vxxx\_MAC.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。

### 2. 解凍したファイルの内容を確認します

Windows の場合:

[DDJ-RZX\_vxxx\_WIN]フォルダが作成されます。

1. [DDJUpdate.exe]
2. [DDJRZX.UPD]
3. [DDJ-RZX\_UP.upd]
4. [pcupdate.dll]

Mac OS X の場合:

[DDJ-RZX\_vxxx\_MAC]フォルダが展開されます。

1. [DDJ-RZX\_vxxx.app]

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子(.exe および.app)が表示されない可能性があります。
- ✓ コンピュータの設定によって、以下のファイルが表示されない可能性があります。

[DDJRZX.UPD] および [DDJ-RZX\_UP.upd]

### C. DDJ-RZX 側のアップデート準備をする

#### 1. コンピュータと DDJ-RZX を接続します

コンピュータと DDJ-RZX を USB ケーブルで接続してください。

(コネクタ(USB-A)に接続してください)

#### 2. アップデートモードに入ります

左 DECK の [SHIFT] と [SYNC] を押しながら電源ボタンを押してください。

[2-2] 電源ボタンを  
押します

[1] USB ケーブルを  
接続します



[2-1] これら2つのボタン  
を同時押しします

## D. コンピュータを操作してアップデートを実行する

### 1. アップデートを実行します

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

#### <STEP1> アップデートプログラムの起動

Windows の場合：


[DDJUpdate.exe]をダブルクリックして実行してください。

Mac OS X の場合：

[DDJ-RZX\_vxxx.app]をダブルクリックして実行してください。

#### <STEP2> 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記画面は日本語選択時)

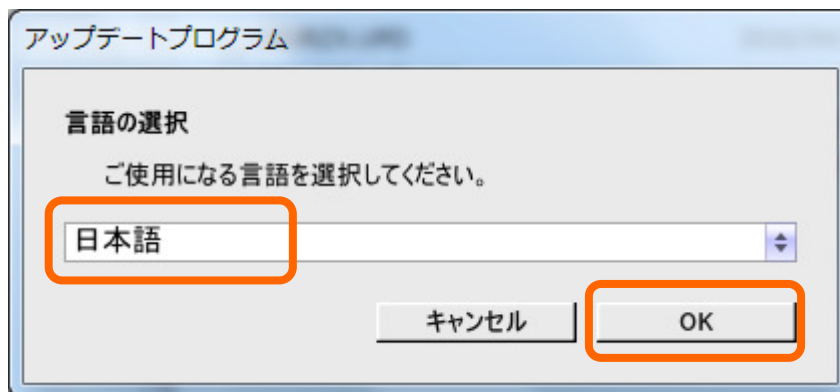


・「OK」をクリックしたときに「DDJ-RZX は接続されていません」と表示される場合  
後述の「DDJ-RZX は接続されていません」が表示される場合の対処方法： を参照してください。

#### <STEP3> バージョン確認画面

更新バージョンが x.xx であることを確認して、[開始]をクリックしてください。(下記画面は例です)


アップデート中は電源・USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合は AC アダプターをご使用ください。

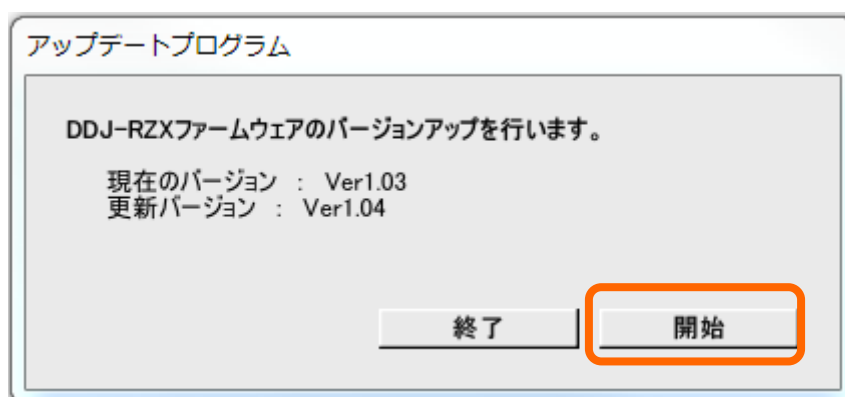


アップデート中画面

プログレスバーが右端に到達するまでお待ちください。

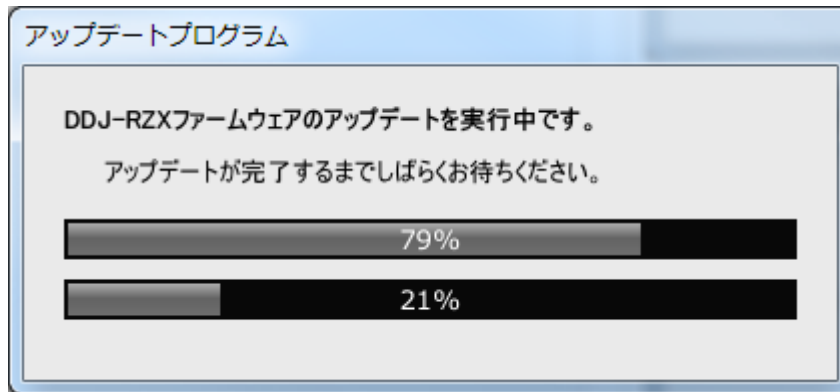

<STEP4> アップデート完了画面

アップデートの完了を確認します。下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

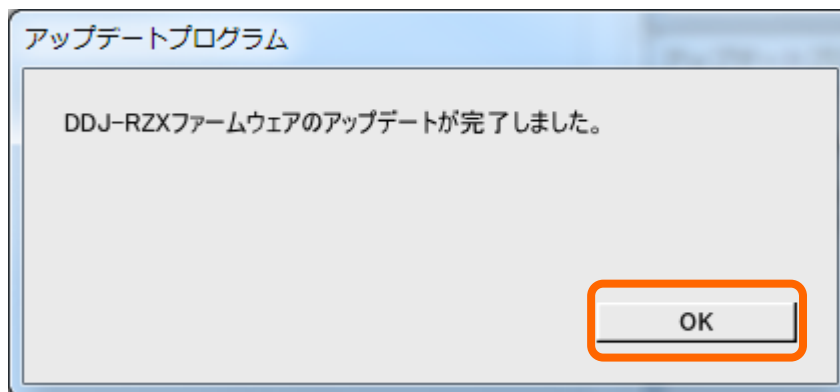

<STEP5> DDJ-RZX 再起動


DDJ-RZX の電源を一度 OFF にしてから、再度 ON にします。

**E. ファームウェアバージョンを確認する。**

「A. DDJ-RZX の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DDJ-RZX のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

## 異常終了した場合の対処方法:

アップデート中に次の画面が表示された場合は再度 DDJ-RZX の電源を切り最初からやり直してください。

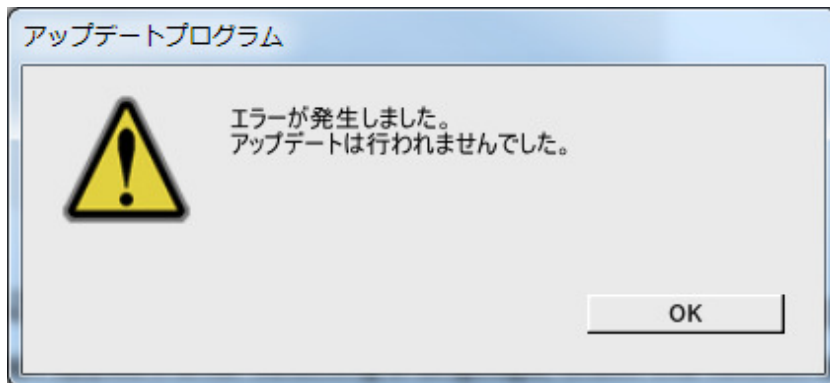

## 「DDJ-RZX は接続されていません」が表示される場合の対処方法:

言語選択後に「DDJ-RZX は接続されていません」が表示された場合は以下の確認を行ってください。



- ・USB ケーブルは USB-A 端子に接続されていますか？

接続されていない場合は USB-A 端子に接続して再度アップデートをやり直してください。

- ・ドライバソフトウェアはインストールされていますか？ (Windows のみ)。


ドライバソフトウェアのインストール方法については取扱説明書をご覧ください。

最新のドライバソフトウェアは以下のサイトから入手できます。

<http://pioneerdj.com/support/index.php?lang=ja>

アップデート中に以下のダイアログが表示された場合の対処方法:

「パブリック ネットワーク」にチェックを入れて「アクセスを許可する(A)」をクリックしてください。

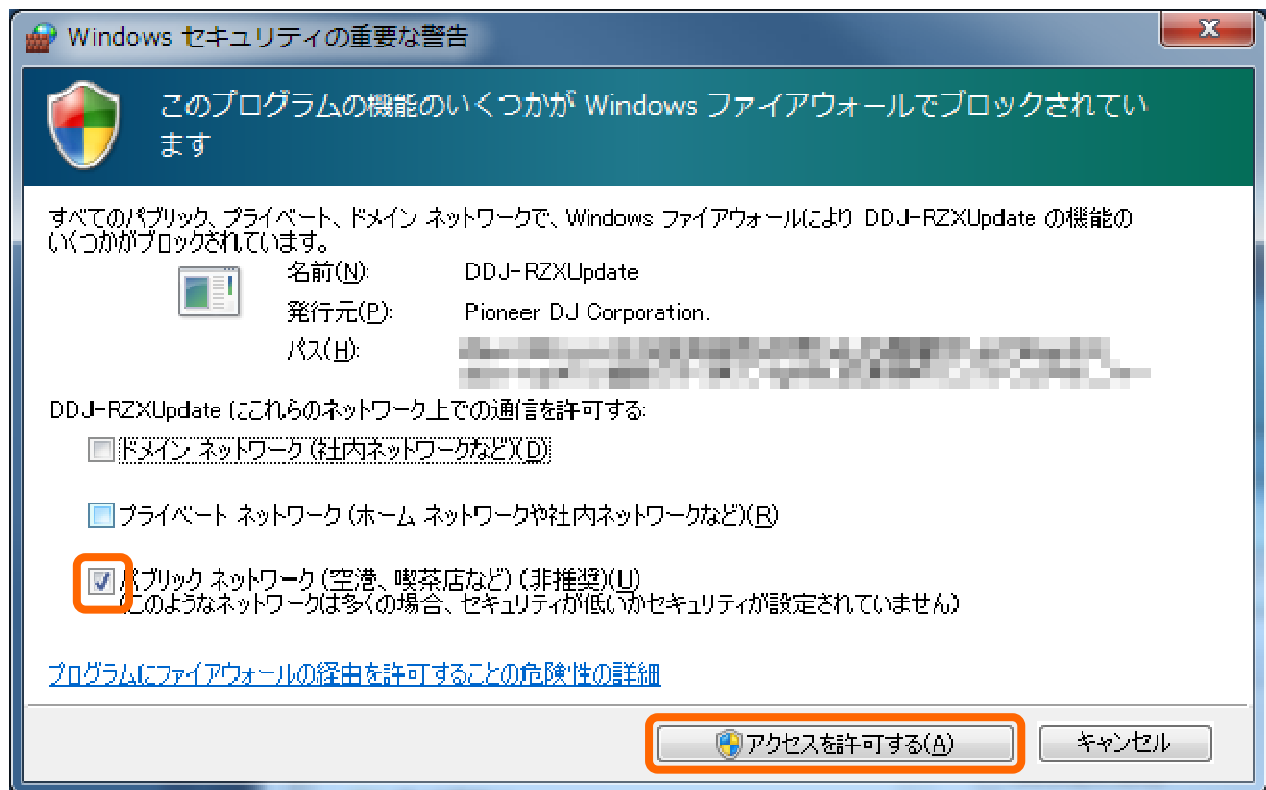



**【参考情報】**

本アップデートプログラムは、以下の OS で使用可能です。

Windows : Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7

Mac OS X : OS X 10.11 / 10.10 / 10.9

アップデートの所要時間は約 3 分です。

画面は開発中の物であり一例です。

## 商標および登録商標について

- ・ 「Pioneer DJ」はパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

©2016 Pioneer DJ株式会社

禁無断転載

---

**Pioneer DJ株式会社**

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階