

Pioneer Dj

DJ ミキサー

DJM-S3



ファームウェアアップデート手順書

A. DJM-S3 の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. DJM-S3 をお使いのパソコンに接続します

2. 設定ユーティリティを起動します

Windows の場合 :

スタート -> すべてのプログラム -> Pioneer -> DJM-S3 -> DJM-S3 設定ユーティリティ

Mac OS の場合 :

アプリケーション -> Pioneer -> DJM-S3 -> DJM-S3 設定ユーティリティ

3. ファームウェアバージョンを確認します

About タブにファームウェアバージョンが表示されます。



B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

Windows の場合：

ダウンロードした[DJM- S3_v**xxx**_Win.zip]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、解凍してください。

MacOS の場合：

ダウンロードした[DJM- S3_v**xxx**_Mac.dmg]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、ダブルクリックしてマウントして下さい。

2. 解凍したファイルの内容を確認します

Windows の場合：

[DJM- S3_v**xxx**_Win]フォルダが作成されます。

[DJM-S3_v**xxx**.exe]

MacOS の場合：

[DJM-S3_v**xxx**_Mac]フォルダが展開されます。

[DJM-S3_v**xxx**.app]

- ✓ **xxx** が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子（.exe および.app）が表示されない場合があります。

C. DJM-S3 側のアップデート準備をする

1. コンピュータと DJM-S3 を接続します

コンピュータと DJM-S3 を USB ケーブルで接続してください。

2. アップデートモードに入ります

[FILTER] と [CH1 CUE] を押しながら電源ボタンを押してください。

アップデートモードに入ると MASTER レベルインジケーターの 12dB が点滅します。



D. コンピュータを操作してアップデートを実行する

1. アップデートを実行します

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

<STEP1> アップデートプログラムの起動

Windows の場合：


[DJM-S3_vxxx.exe]をダブルクリックして実行してください。

Mac OS の場合：

[DJM-S3_vxxx.app]をダブルクリックして実行してください。

<STEP2> 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記画面は日本語選択時)

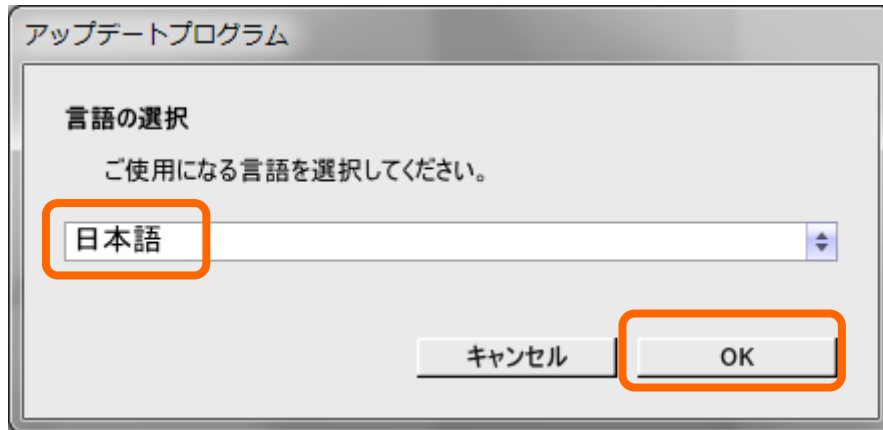


・「OK」をクリックしたときに「DJM-S3 が認識されていません」と表示される場合
後述の「DJM-S3 が認識されていません」が表示される場合の対処方法： を参照してください。

<STEP3> バージョン確認画面

更新バージョンを確認して、[開始]をクリックしてください。(下記画面は例です)

アップデート中は電源・USB ケーブルを絶対に抜かないでください。


ノートパソコンをご使用の場合は AC アダプターをご使用ください。

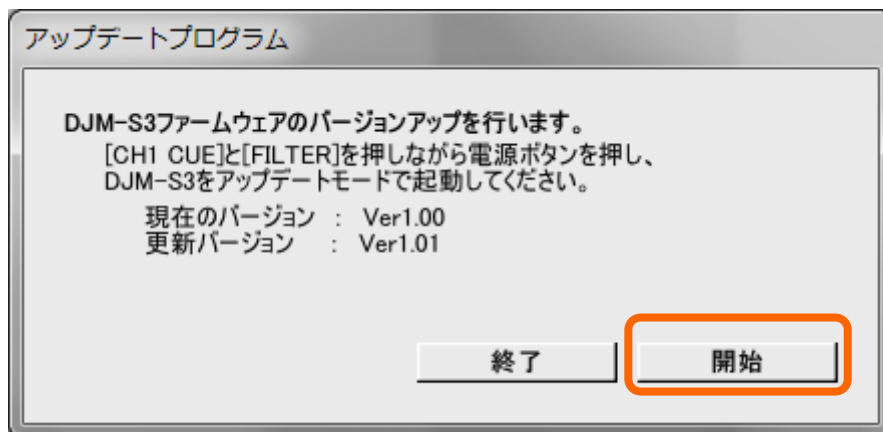

アップデート中画面


プログレスバーが右端に到達するまで待ってください。

アップデートの所要時間は約 30 秒です。

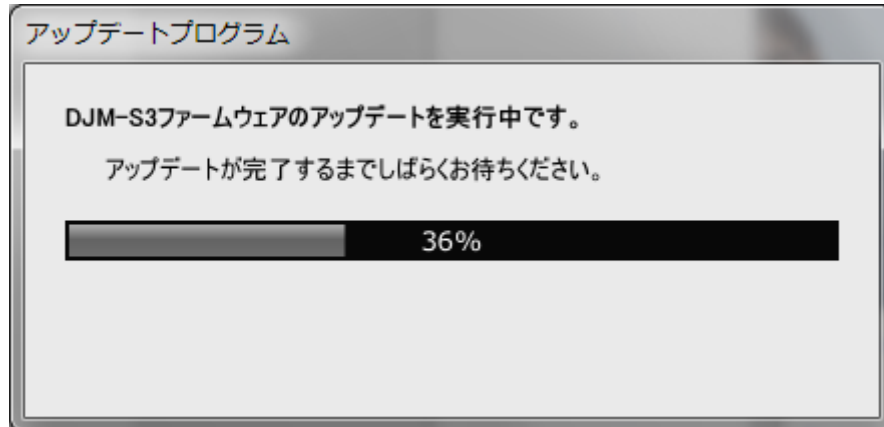

<STEP4> アップデート完了画面

アップデートの完了を確認します。下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

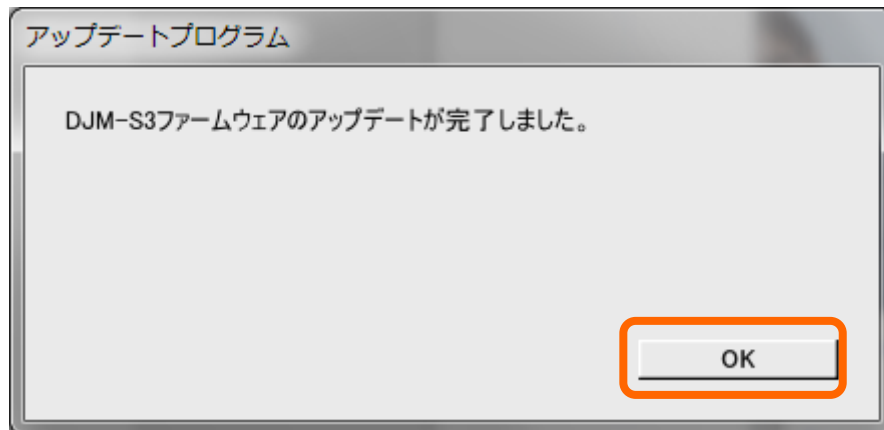

アップデートが完了した後は、ミキサープレイできるモードに自動的に入ります。


E. ファームウェアバージョンを確認する。

「A.DJM-S3 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DJM-S3 のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

アップデートしたいファームウェアバージョンと違う場合は、電源を OFF し、上記の「D.コンピュータを操作してアップデートを実行する」を再度行ってください。


異常終了した場合の対処方法：

アップデート中に次の画面になった場合は再度 DJM-S3 の電源を切り最初からやり直してください。

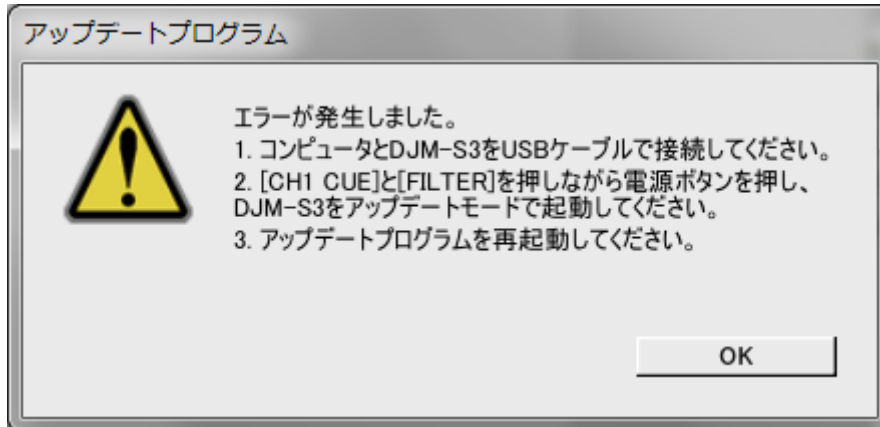

「DJM-S3 が認識されていません」が表示される場合の対処方法：

言語選択後に「DJM-S3 が認識されていません」が表示された場合は、表記されている手順に従ってください。

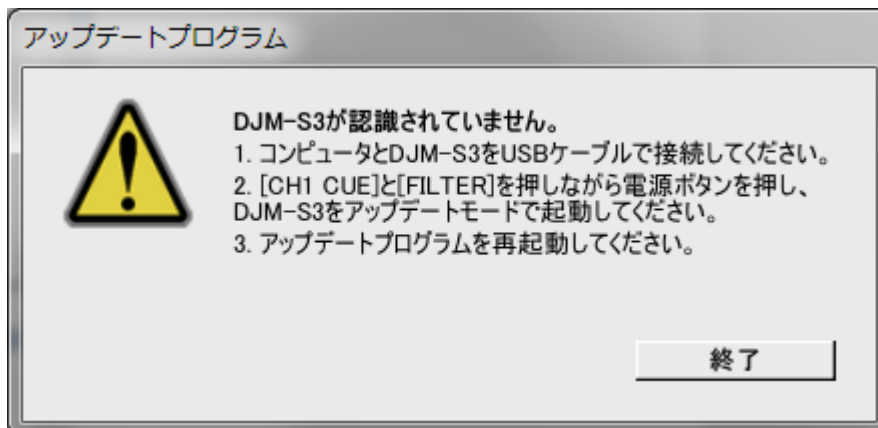

商標および登録商標について

- ・「Pioneer DJ」はパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

©2018 Pioneer DJ株式会社

禁無断転載

Pioneer DJ株式会社

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階