

Pioneer Dj

オールインワンDJ システム

OPUS-QUAD

ファームウェア アップデート ガイド

バージョンの確認方法

- 1 電源をONにします。
- 2 [SHORT CUT(UTILITY)]ボタンを1秒以上押して、[UTILITY]画面を開きます。
- 3 ロータリーセクターをスクロールし[General]へ移動すると、画面の一番下に[Version No.]が表示されます。
- 4 [SHORT CUT(UTILITY)]ボタンを押して、[UTILITY]画面を閉じます。


アップデートの準備

- 1 コンピュータ上で圧縮ファイルを解凍します。

ダウンロードしたファイル「OPUSQUADv***.zip」を解凍すると以下のアップデートファイルが展開されます。

OPUSQUADv***.UPD

- 2 解凍したアップデートファイルをUSBメモリーのルートディレクトリーにコピーします。

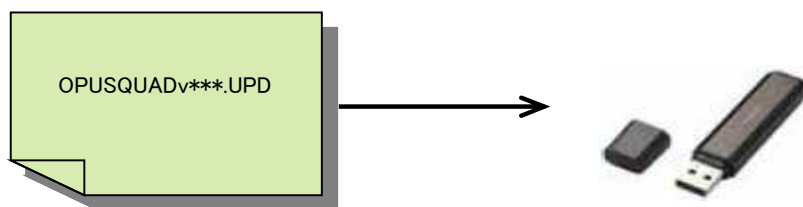

※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT, FAT32でフォーマットされたUSBメモリ（USBマストレージクラスに属する機器）をご使用ください。


アップデートの方法

1 アップデートモードに入ります。

電源OFF状態で、USBメモリ及び、USBケーブルを外した状態で、
右側デッキの[BEAT SYNC]ボタンと[MASTER]ボタンを同時に押しながら電源をONしてください。
"Connect USB storage device into top USB port."のメッセージが表示されたら、
ボタンから手を離してください。

2 アップデートファイルをコピーしたUSBメモリを、右側のUSB1デバイス挿入口に挿入します。

USB2デバイス挿入口にはUSBメモリ及び、他のUSBデバイスを挿入しないでください。

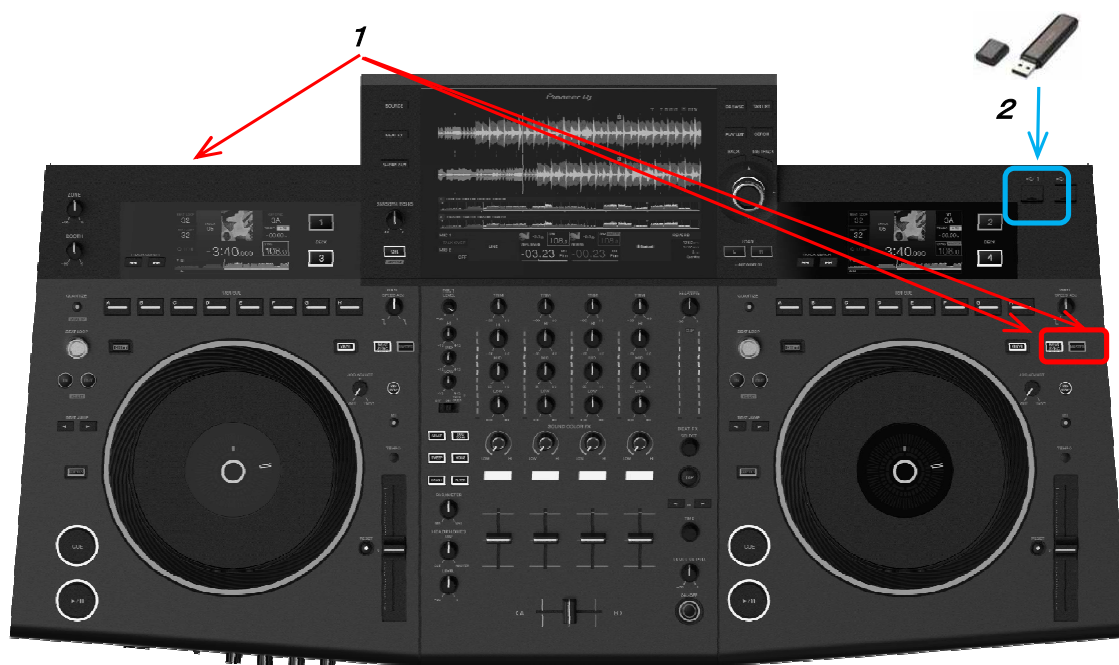

アップデートの方法（続き）

- 3 自動的にアップデートがスタートし、バーグラフで進行状況が表示されます。
同時に、現在のバージョンとアップデート後のバージョンが表示されます。

※アップデート中はUSBメモリーを抜いたり、電源をOFFしたりしないでください。

アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。
"Firmware update is complete. Turn the power off/on before using."

- 4 コンプリート画面が表示されたら電源をOFFし、「バージョンの確認方法」に従い、
ファームウェアがアップデートされていることを確認してからUSBメモリを抜いてください。

アップデートがスタートしない、または "MAIN update file is corrupt." と表示された場合は、
ファイルが壊れている可能性があります。
再度ファームウェアのダウンロードから実施してください。
それでもアップデートできない場合には、USBメモリーの要因も考えられますので、
別のUSBメモリーでお試してください。

アップデート中にバーグラフが進まない、または "MAIN firmware update failed"
等の表示が出た場合には、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。
pioneerdj.com/support/