

# Pioneer

## DJ コントローラー

# DDJ-SZ



<http://pioneeardj.com/support/>

上記のPioneer DJサポートサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使いいただくための各種情報やサービスを提供しております。

## ” VIRTUAL DJ 8” セットアップガイド

## はじめに《重要》

本機から Atomix Productions 製 DJ ソフトウェア「VIRTUAL DJ 8」を制御することができます。本ガイドでは、「VIRTUAL DJ 8」の設定方法について説明します。

- DDJ-SZ 専用ドライバをインストールしていない場合は、『DDJ-SZ 取扱説明書』を参照し、付属の専用ドライバをインストールしてください。
- ソフトウェアをダウンロードするためにはインターネットへの接続環境が必要です。インストール、およびアンインストールを行う際には必ず管理者権限にてログインしてください。
- VIRTUAL DJ 8 のシステム要件は下記サイトの「Quick Guide」でご確認ください。  
<http://www.virtualdj.com/wiki/PDFManuals.html>

### ご注意：

・ソフトウェア自体の使用法に関するお問い合わせは、基本的にお受けできません。Atomix 社のホームページに掲載されているマニュアルにてご確認ください。

### 免責事項：

本ガイドでご案内する情報に基づく操作により、お客様及びお客様のコンピュータに何らかの損害・問題が発生しても、パイオニアは如何なる責任も負いません。ご利用はご自分の判断・責任の元お願い致します。

## 本機の MIDI コントローラ設定を確認する

本機の MIDI コントローラ設定が [KEY LOCK] ボタン消灯状態になっていることを確認してください。もし [KEY LOCK] ボタンが点灯している場合は消灯に設定し直してください。  
設定および確認方法の詳細は取扱説明書の「ユーティリティモード」を参照してください。

## VIRTUAL DJ 8 をダウンロードする

1. 以下の URL にアクセスする  
<http://www.virtualdj.com/SZ>
2. 表示されたページで、同梱のチラシに記載されているキーコード (XXXX-XXXX-XXXX/SZ) を入力し、[OK] をクリックする
3. インストーラーのダウンロードリンクが表示されるので、インストーラーをクリックし、ダウンロードする  
一ご使用のコンピュータに応じ、該当のフロッピーマークのアイコンをクリックし、ファイルをコンピュータに保存します。

## VIRTUAL DJ 8 をインストールする

お使いのコンピュータに複数の VirtualDJ ソフトウェアがインストールされていると正しく動作しないことがあります。  
既にインストールされているすべての VirtualDJ ソフトウェアをアンインストールしたあとで、ご使用になる VirtualDJ 8 をインストールしてください。  
VirtualDJ のアンインストール方法は下記の Pioneer DJ サポートサイトを参照ください。  
<http://pioneerdj.com/support/>

1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックする。  
一インストーラーが起動します。
2. 表示される画面の指示に従ってインストールを行う。

## SKIN の設定を行う

DDJ-SZ は VirtualDJ 8 の 4 DECK コントロールに対応しています。DDJ-SZ をコンピュータと接続し VirtualDJ 8 起動時に表示される下記の画面で [変更スキン] をクリックしてください。VirtualDJ 8 が 4 デッキで起動します。



## オーディオ設定を行う

以下の設定を行うことにより VirtualDJ 8 のサンプラー機能、DVS 機能、録音機能を使用することが出来ます。

- ・ サンプラー設定を行うことにより DECK1-4 とは独立した経路でサンプラー音声を本機に送ることが出来ます。  
- デフォルトの設定のままでもサンプラー機能を使用することは出来ますがサンプラー音声は DECK 1 - 4 全てにミックスされて本機に送られてきます。
- ・ DVS 設定を行うことにより VirtualDJ 8 の DVS 機能が使用できます。  
- DVS 機能とは CD プレーヤーを使用して VirtualDJ 8 の各 DECK をコントロールする機能です。  
- DVS 機能を使用する場合は CD プレーヤーを本機の CH1 もしくは CH2 に接続し、入力切り替え SW を USB に設定してください。
- ・ 録音設定を行うことにより DDJ-SZ でミックスした音声を VirtualDJ 8 で録音することが出来ます。

録音機能、DVS 機能の詳細については下記サイトのユーザーガイドを参照してください。


<http://www.virtualdj.com/wiki/PDFManuals.html>

### Windows をお使いのお客様

1. コンピュータ画面の右上の [SETTINGS] をクリックする。  
[VirtualDJ Config] 画面が表示されます。  
[オーディオ] タブの中の [カード] → "PIONEER DDJ-SZ" を選択する。  
(サンプラー設定)
  - [Source]: [New] を選び [sampler] を選択する。
  - [Sound card]: [PIONEER DDJ-SZ ASIO] を選択する。
  - [Channel]: [PIONEER DDJ-SZ OUT 9&10] を選択する。(DVS 設定)
  - [Source]: [New] を選び [timecode1] を選択する。
  - [Sound card]: [PIONEER DDJ-SZ ASIO (ASIO)] を選択する。
  - [Channel]: [PIONEER DDJ-SZ IN 1 & 2] を選択する。timecode2 についても同様に以下の設定を行ってください。  
timecode2 → PIONEER DDJ-SZ IN 3 & 4  
(録音設定)
  - [Source]: [New] を選び [record] を選択する。
  - [Sound card]: [PIONEER DDJ-SZ ASIO (ASIO)] を選択する。
  - [Channel]: [PIONEER DDJ-SZ IN 9 & 10] を選択する。

※必ずしもすべての設定を行う必要はありません。  
ご利用になる機能に応じて設定を行ってください。

設定後の画面は以下ようになります。(全ての設定を行った場合)

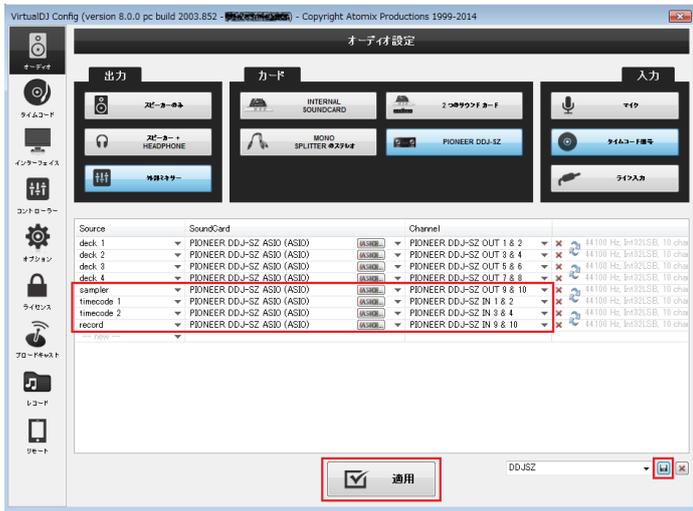

- [適用]をクリックする。
- 設定を保存する。

右下の保存アイコンをクリックすると設定が保存されます。

## Mac OS X をお使いのお客様

- コンピュータ画面の左上の [SETTINGS] をクリックする。  
[VirtualDJ Config] 画面が表示されます。  
[オーディオ] タブの中での[カード]-> “PIONEER DDJ-SZ” を選択する。

### (サンプラー設定)

- [Source]: [New] を選び[sampler]を選択する。
- [Sound card]: [DDJ-SZ] を選択する。
- [Channel]: [Chan 9&10] を選択する。

### (DVS 設定)

- [Source]: [New] を選び[timecode1]を選択する。
- [Sound card]: [DDJ-SZ] を選択する。
- [Channel]: [Chan 1&2] を選択する。


timecode2 についても同様に以下の設定を行ってください。  
timecode2-> Chan 3&4

### (録音設定)

- [Source]: [New] を選び[record]を選択する。
- [Sound card]: [DDJ-SZ] を選択する。
- [Channel]: [Chan 9&10] を選択する。

※必ずしもすべての設定を行う必要はありません。  
利用になる機能に応じて設定を行ってください。

設定後の画面は以下ようになります。(全ての設定を行った場合)

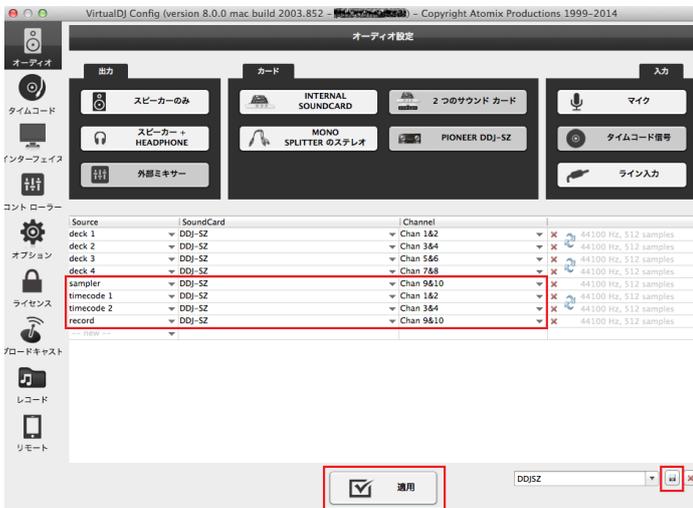


- [適用]をクリックする。
- 設定を保存する。

右下の保存アイコンをクリックすると設定が保存されます。


## DVS 機能使用時の信号確認

- DVS 機能を動作させる為には前述のオーディオ設定後 timecode 信号が VirtualDJ 8 に正しく入力されているか確認する必要があります。
- 下記のサイトより timecode 信号ファイルをダウンロードしお好みの CD 作成アプリケーションで CD を作成するか、または USB メモリにコピーしてお手持ちの CD プレーヤーで再生してください。  
<http://www.virtualdj.com/products/timecode/cd.html>  
※timecode 信号ファイルには 2 種類あります。お使いのプレーヤーに合ったファイルをお使いください。
- Virtual Config ウィンドウの[タイムコード]タブをクリックし、[レコード]の項目で “VirtualDJ CD” を選択後

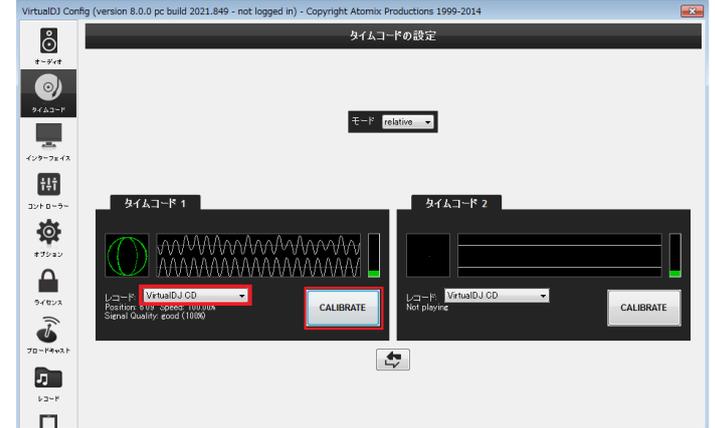

[CALIBRATE] ボタンをクリックしてください。

- 下記のような画面が表示されれば OK です。  
- timecode 信号が入力されている DECK に曲を LOAD し再生後お手持ちの CD プレーヤーを操作することで VirtualDJ 8 の DECK をコントロールすることが出来ます。

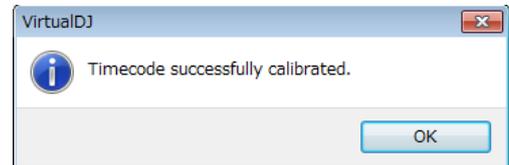

### 注意！！

timecode 設定を行った DECK は本機での一部の機能のコントロールが正しく動作しなくなります。CD プレーヤーを使用してコントロールしてください。

## 商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
  - ・ VirtualDJ は Atomix Productions 社の登録商標です。
  - ・ Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  - ・ Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。

©2014 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1-1