


DJ CONTROLLER

DDJ-WeGO4

djay 2 for iPhone 機能対応表

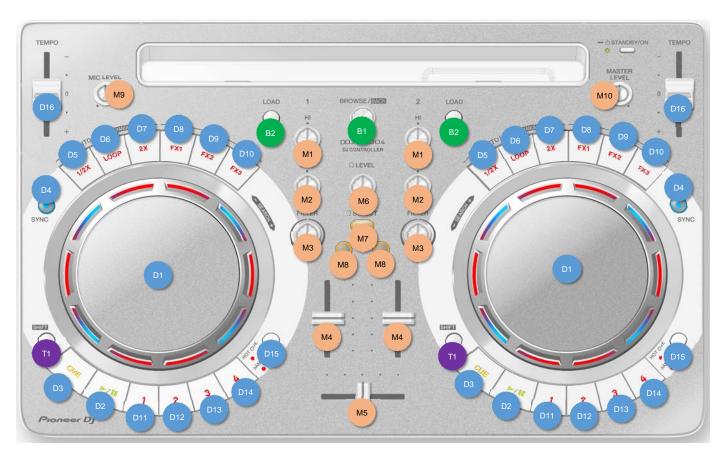

グループ	No.	名称	操作	機能	+SHIFT
ブラウズ	<u> </u>				
	B1	BROWSE	回す	ミュージックライブラリ内でカーソル移動 ミュージックライブラリを開く	ミュージックライブラリの項目を選択 ミュージックライブラリを開く
			押す	ミュージックライブラリのひとつ先の階層へ進む デッキにトラックをロード *1 ミュージックライブラリを開く	ミュージックライブラリのひとつ手前の階層へ戻る ミュージックライブラリを閉じる
			長押し	ミュージックライブラリを閉じる	-
	B2-L	LOAD	押す	デッキ 1にトラックをロード	-
	B2-R	LOAD	押す	デッキ 2にトラックをロード	-
ミキサー					
	M1	HI	回す	音質調整(高音域)	
	M2	LOW	回す	音質調整(低音域)	
	M3	FILTER	回す	フィルター	
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	
	M5	Crossfader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	
	M6	HEADPHONES LEVEL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	
	M7	MASTER HP CUE	押す	マスター音声モニター オン/オフ	
	M8	CH HP CUE	押す	チャンネル音声モニター オン/オフ	
	M9	MIC LEVEL	回す	マイク入力音声レベル調整	
	M10	MASTER LEVEL	回す	マスター出力音声レベル調整	

D1	JOG	天面	回す	スクラッチ	サーチ
		側面	回す	ピッチベンド	
D2	PLAY/PAUSE		押す	再生/一時停止	スリップリバース
D3	CUE		押す	キューポイント設定/キューサンプラー/バックキュー トラックの先頭にジャンプ	
D4	SYNC		押す	シンク オン/オフ	キーロック オン/オフ
D5	LOOP HALF	ループ再生 オフ時	押す	ループハーフ	
		ループ再生 オン時	押す	ループハーフ	
D6	LOOP	ループ再生 オフ時	押す	オートビートループ オン	マニュアルループイン/アウトポイント設定
		ループ再生 オン時	押す	ループ再生 オフ	•
D7	LOOP DOUBLE	ループ再生 オフ時	押す	ループダブル	
		ループ再生 オン時	押す	ループダブル	
D8	FX 1 押す		押す	パッド FX オン *	3 FX 1選択
D9	FX 2		押す	パッド FX オン *	3 FX 2選択
D10	FX 3		押す	パッド FX オン *	3 FX 3選択
D11	HOT CUE 1	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 1の設定/再生	ホットキューポイント 1の設定解除
	SAMPLER 1			サンプラースロット 1の先頭へ移動して再生 *	4 サンプラースロット 1の再生停止
D12	HOT CUE 2	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 2の設定/再生	ホットキューポイント 2の設定解除
	SAMPLER 2	SAMPLER モード		サンプラースロット 2の先頭へ移動して再生 *	4 サンプラースロット 2の再生停止
D13	HOT CUE 3	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 3の設定/再生	ホットキューポイント 3の設定解除
	SAMPLER 3	SAMPLER モード		サンプラースロット 3の先頭へ移動して再生 *	4 サンプラースロット 3の再生停止
D14	HOT CUE 4	HOT CUE モード	押す	ホットキューポイント 4の設定/再生	ホットキューポイント 4の設定解除
	SAMPLER 4	SAMPLER モード		サンプラースロット 4の先頭へ移動して再生 *	4 サンプラースロット 4の再生停止
D15	HOT CUE/SAMPLER TEMPO		押す	ホットキューモード/サンプラーモード切り換え	-
D16			スライダーを移動する	テンポコントロール	

^{*1} 楽曲のロード先のデッキは、クロスフェーダーの位置によります。

クロスフェーダーの位置がデッキ 2側にあるとき:デッキ 1へ楽曲がロードされます。

クロスフェーダーの位置がデッキ 1側にあるとき:デッキ 2へ楽曲がロードされます。 *2 ボタンを押している間は逆方向に再生し、ボタンから手を離すと通常の再生に戻ります。

逆再生中もバックグラウンドで通常の再生を続け、ボタンから手を離すとバックグラウンドで進んだ位置から再生します。

- *3 ボタンを押している間はパッド FXがオンします。ボタンから手を離すとパッド FXはオフになります。
- *4 DDJ-WeGO4から操作できるサンプラースロットは下図の通りです。

