


# DJ CONTROLLER

# DDJ-WeGO4

## rekordbox dj 機能対応表

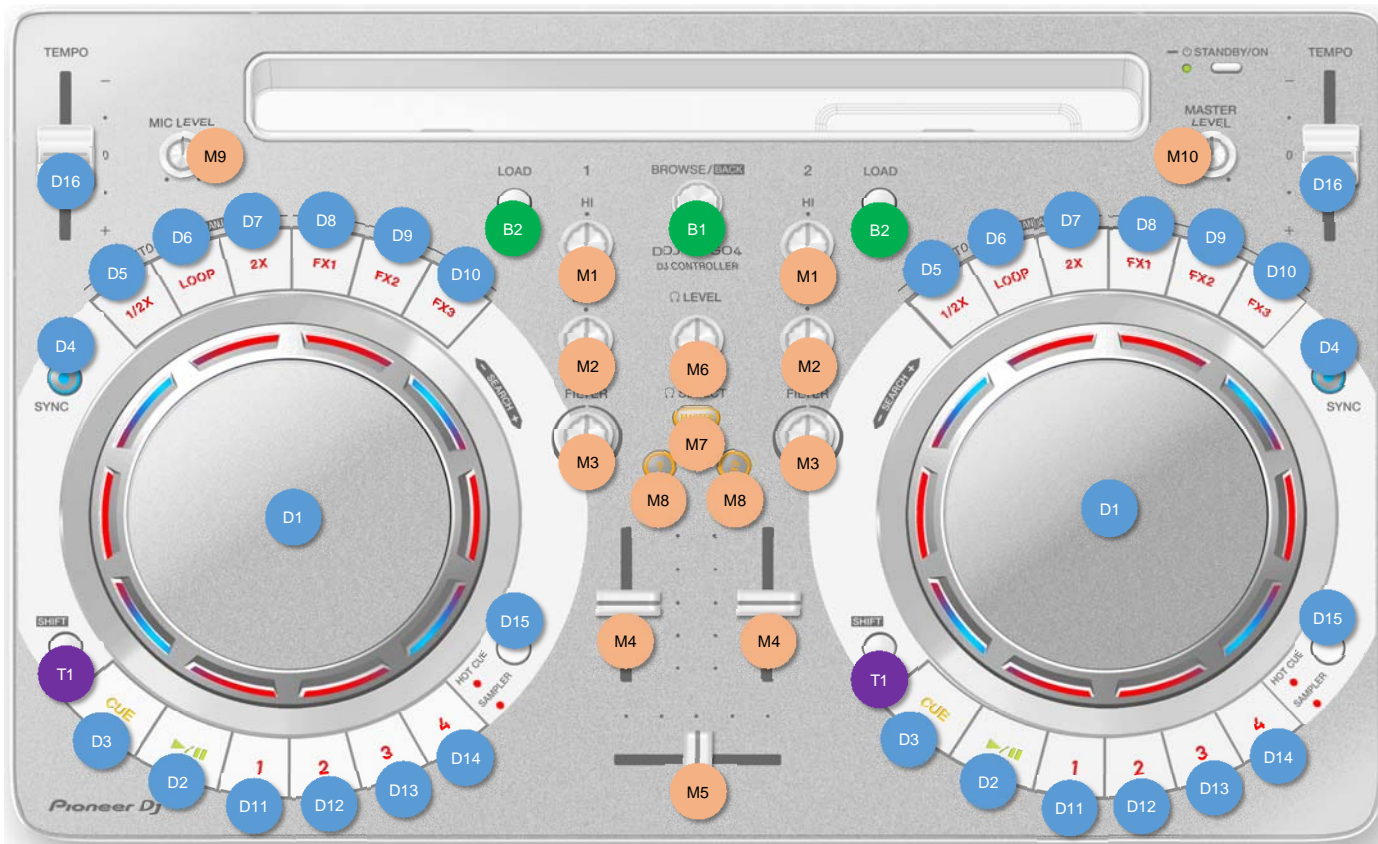

グループ	No.	名称	操作	機能	+SHIFT
ブラウス					
	B1	BROWSE	回す 押す	カーソルの移動 ツリービュー・トラックリスト間移動 フォルダーを開く	- ツリービュー・トラックリスト間移動 フォルダーを閉じる
	B2-L	LOAD	押す	デッキ 1 にトラックをロード	BPMでソート
	B2-R	LOAD	押す	デッキ 2 にトラックをロード	アーティスト名でソート
ミキサー					
	M1	HI	回す	音質調整(高音域)	
	M2	LOW	回す	音質調整(低音域)	*1
	M3	FILTER	回す	フィルター	*2
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	
	M5	Crossfader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	
	M6	HEADPHONES LEVEL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	*3
	M7	MASTER HP CUE	押す	マスター音声モニター オン/オフ	
	M8	CH HP CUE	押す	チャンネル音声モニター オン/オフ	
	M9	MIC LEVEL	回す	マイク入力音声レベル調整	*3
	M10	MASTER LEVEL	回す	マスター出力音声レベル調整	*3

デッキ					
D1	JOG	天面 側面	回す 回す	スクラッチ ピッチベンド	サーチ
D2	PLAY/PAUSE		押す	再生/一時停止	-
D3	CUE		押す	キューポイント設定/キューサンブラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
D4	SYNC		押す	シンク オン/オフ	同期用マスターデッキ設定オン
D5	LOOP HALF	ループ再生 オフ時 ループ再生 オン時	押す 押す	ループハーフ ループハーフ	マニュアルループインポイント設定 -
D6	LOOP	ループ再生 オフ時 ループ再生 オン時	押す 押す	オートビートループ オン ループ再生 オフ	マニュアルループアウトポイント設定/ループ再生 オン -
D7	LOOP DOUBLE	ループ再生 オフ時 ループ再生 オン時	押す 押す	ループダブル ループダブル	リループ ループイグジット
D8	FX 1		押す	パッドFX 1 スロット 6 オン	*4 *5 パッドFX 2 スロット 6 オン *4 *5
D9	FX 2		押す	パッドFX 1 スロット 7 オン	*4 *5 パッドFX 2 スロット 7 オン *4 *5
D10	FX 3		押す	パッドFX 1 スロット 8 オン	*4 *5 *6 パッドFX 2 スロット 8 オン *4 *5 *6
D11	HOT CUE 1 SAMPLER 1	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 1の設定/再生 サンブラースロット 1/9の再生	ホットキューポイント 1の設定解除 サンブラースロット 1/9の再生停止 選択しているトラックをサンブラースロット 1/9へロード *7
D12	HOT CUE 2 SAMPLER 2	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 2の設定/再生 サンブラースロット 2/10の再生	ホットキューポイント 2の設定解除 サンブラースロット 2/10の再生停止 選択しているトラックをサンブラースロット 2/10へロード *7
D13	HOT CUE 3 SAMPLER 3	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 3の設定/再生 サンブラースロット 3/11の再生	ホットキューポイント 3の設定解除 サンブラースロット 3/11の再生停止 選択しているトラックをサンブラースロット 3/11へロード *7
D14	HOT CUE 4 SAMPLER 4	HOT CUE モード SAMPLER モード	押す	ホットキューポイント 4の設定/再生 サンブラースロット 4/12の再生	ホットキューポイント 4の設定解除 サンブラースロット 4/12の再生停止 選択しているトラックをサンブラースロット 4/12へロード *7
D15	HOT CUE/SAMPLER		押す	ホットキューモード/サンブラーモード切り換え	-
D16	TEMPO		スライダーを移動する	テンポコントロール	-
その他					
T1	SHIFT		押す	シフト	-

\*1 中音域の音質調整に変更が可能です。中音域の音質調整に設定するには、rekordboxの環境設定 > コントローラー > ミキサー > EQコントロールの[3 Band EQ]にチェックを入れてください。

\*2 低音域の音質調整に変更が可能です。低音域の音質調整に設定するには、rekordboxの環境設定 > コントローラー > ミキサー > EQコントロールの[3 Band EQ]にチェックを入れてください。

\*3 rekordboxの該当するGUIの操作はできません。

\*4 ボタンを押している間はパッド FXがオンします。ボタンから手を離すとパッド FXはオフになります。

\*5 パッドFXの各スロットは、下図のように配置されます。

HOT CUE	PAD FX	SLICER	BEAT JUMP
SLIP LOOP 1/8	3/4	1/2	1/1
REVERB 50	ECHO 3/4	FLANGER 16/1	V BRAKE HOLD OFF
	スロット 6	スロット 7	スロット 8

\*6 パッドFXのスロット 8にはリリースFXが割り当てられます。リリースFXはHOLD設定によって振る舞いが異なります。

HOLD OFF設定：FXボタンを押している間は指定の拍数までリリースFXが継続されて、ボタンを離すと通常再生へ戻ります。

HOLD ON設定：FXボタンを押してから離しても、指定の拍数までリリースFXが継続されて、通常再生へ戻りません。

\*7 サンブラースロットにサンプルがロードされている場合、以下の設定をすることで、選択しているトラックをサンブラースロットへロードできます。

rekordboxの環境設定 > コントローラー > サンブラー > ロードロックの設定を[アンロック]にする

rekordboxの環境設定 > コントローラー > サンブラー > キャプチャー > [上書きを禁止する]のチェックを外す